

PHILIPS

Air purifier

AC2210, AC2220
AC2221



Spis treści

1	Ważne	394
	Bezpieczeństwo	394
	Pola elektromagnetyczne (EMF)	395
	Recykling	395
	Uproszczona deklaracja zgodności UE	395
2	Twój oczyszczacz powietrza	396
	Opis produktu	396
	Elementy sterowania	397
3	Czynności wstępne	398
	Montaż filtra	398
	Podłączanie zasilania	398
	Znaczenie wskaźnika Wi-Fi	399
	Połączenie Wi-Fi	399
4	Korzystanie z oczyszczacza powietrza	400
	Działanie wskaźnika jakości powietrza	400
	Włączanie i wyłączanie	401
	Zmiana trybów	401
	Korzystanie z funkcji podświetlenia	402
	Ustawianie blokady rodzicielskiej	403
5	Czyszczenie i konserwacja	403
	Harmonogram czyszczenia	403
	Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza	404
	Czyszczenie czujnika cząsteczek	404
	Czyszczenie filtra	405
	Wymiana filtra	406
	Resetowanie filtra	408
6	Przechowywanie	409
7	Rozwiązywanie problemów	409
8	Gwarancja i wsparcie	411
	Zamawianie części i akcesoriów	411

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Aby zapewnić najlepszą wydajność, zalecamy aktualizację oprogramowania sprężetowego oczyszczacza do najnowszej wersji. Aktualizację można przeprowadzić za pomocą aplikacji Air+.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się płynów ani łatwopalnych detergentów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie wolno rozpylać wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza lub jego przewodu zasilającego, należy wymienić zasilacz na tego samego typu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzony jest zasilacz, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Do użytku wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n/ax, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 72 mW EIRP.
- Wersja Bluetooth 5.2 (LE) przy częstotliwości 2,4 GHz z wyjściem RF poniżej 10 mW EIRP.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.

Uwaga

- To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby wokół niego było przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem — 30 cm przestrzeni.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów marki Philips przeznaczonych do danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidełka lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia, wymiany filtra lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach mokrych ani w miejscach o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, ani w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury.
- Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Filtry nie nadają się do mycia ani recyklingu. Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uproszczona deklaracja zgodności UE


DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC2210/AC2220/AC2221 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: philips.com

2 Twój oczyszczacz powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!


Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie Philips.

Opis produktu

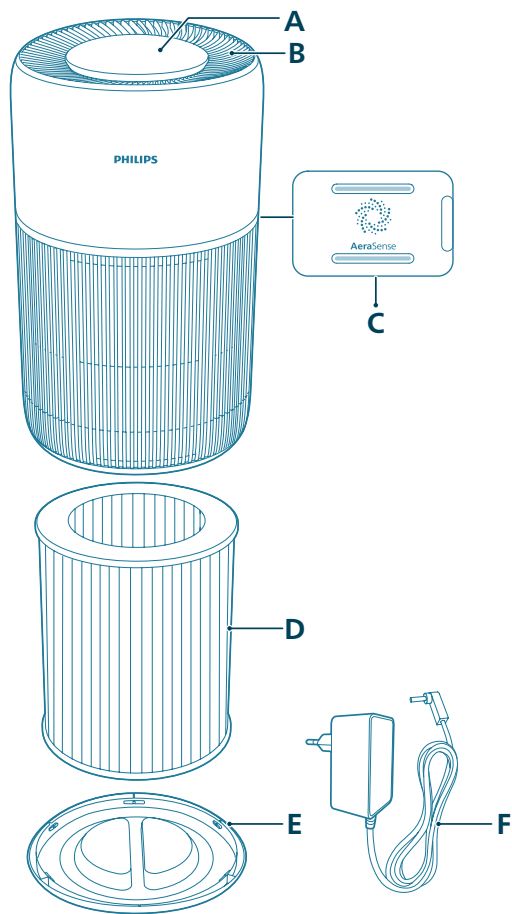

A	Panel sterowania	D	Filtr (FY2200)
B	Wylot powietrza	E	Podstawa
C	Czujnik jakości powietrza	F	Zasilacz (KA3601A-2401500EU)

Elementy sterowania

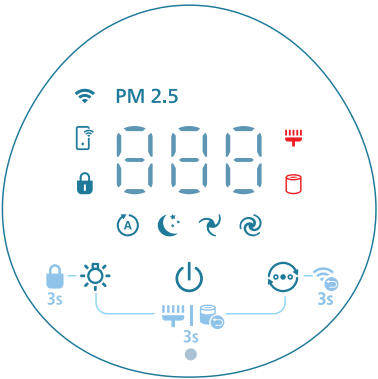

Przyciski sterowania

	Włączanie/wyłączanie zasilania		Przycisk przełączania trybów/przycisk resetowania Wi-Fi (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)
	Przycisk funkcji podświetlenia (krótkie naciśnięcie)/przycisk blokady rodzicielskiej (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)		Reset czyszczenia/wymiany filtra

Panel wyświetlacza

PM2,5	Wyświetlacz PM2.5		Tryb obsługiwany przez aplikację
	Wskaźnik blokady rodzicielskiej		Tryb automatyczny
	Tryb snu		Tryb średni
	Prędkość turbo		Alarm czyszczenia filtra
	Powiadomienie o wymianie filtra		

Uwaga:

- Czujnik światła znajduje się pod przyciskiem zasilania. Upewnij się, że nie zasłaniają go żadne inne przedmioty.


3 Czynności wstępne

Montaż filtra


Przed rozpoczęciem korzystania z filtra zdejmij z niego całe opakowanie.

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu filtra upewnij się, że zasilacz oczyszczacza powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.


- 1 Odwróć urządzenie do góry nogami.

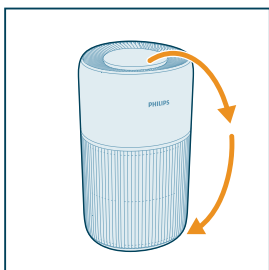


- 2 Obróć podstawę w lewo, aby wyjąć ją z urządzenia. Wyjmij filtr z urządzenia.

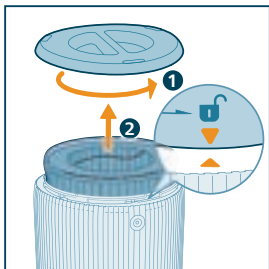

- 3 Usuń wszystkie elementy opakowania filtra oczyszczającego powietrze.

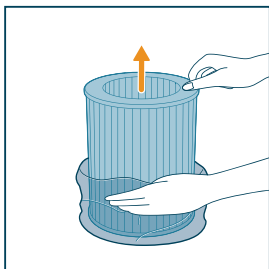

- 4 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

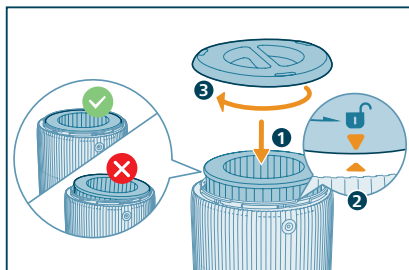


Podłączanie zasilania

Uwaga: niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odłączając zasilacz, zawsze chwytaj za zasilacz, a nie jego przewód. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- Po pierwsze, do urządzenia.
- Następnie, do gniazdka elektrycznego.

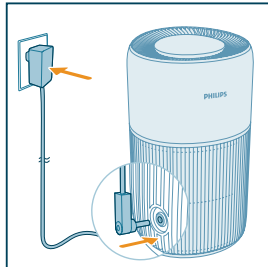

Znaczenie wskaźnika Wi-Fi

Stan ikony Wi-Fi	Stan połączenia Wi-Fi
Migające pomarańczowe światło	Podłączanie do smartfona
Ciągłe pomarańczowe światło	Połączono ze smartfonem
Migające białe światło	Łączenie z serwerem
Ciągłe białe światło	Połączono z serwerem
Wył.	Funkcja Wi-Fi wyłączona


Połączenie Wi-Fi

Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi


- 1 Pobierz aplikację „Air+” firmy Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.



- 2 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i naciśnij , aby włączyć oczyszczacz powietrza.
↳ Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.

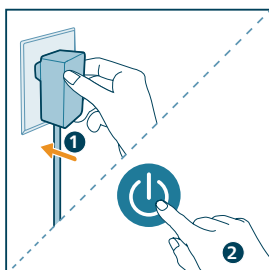

- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.

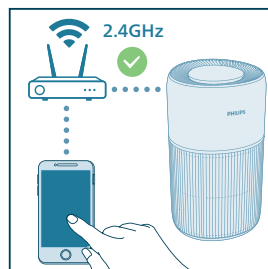

Uwaga:

- Włącz funkcję Bluetooth w smartfonie, aby zapewnić płynne parowanie.
- Upewnij się, że smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a nie do sieci Wi-Fi 5 GHz lub publicznej sieci Wi-Fi. Aby parowanie przebiegło prawidłowo, zalecamy wyłączenie danych mobilnych przed rozpoczęciem procesu parowania.

- 4 Uruchom aplikację „Air+” i kliknij polecenie „**Podłącz nowe urządzenie**” lub naciśnij przycisk „+” u góry ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.



Uwaga:


- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji oczyszczacza powietrza. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z rozdziałem „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str. 362.
- Aby podłączyć więcej niż jeden oczyszczacz powietrza do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i oczyszczaczem powietrza jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.

Zresetuj połączenie Wi-Fi

Uwaga:

- Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.
- 1 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk , aby włączyć oczyszczacz powietrza.

- 2 Dotknij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- ↳ Oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb parowania.
 - ↳ Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.

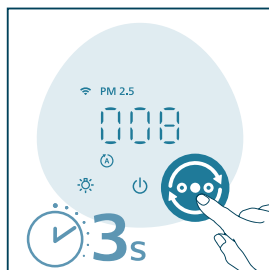

- 3 Wykonaj czynności opisane w krokach 3–4 w części „**Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi**”.

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Po włączeniu oczyszczacz powietrza rozpocznie skanowanie jakości powietrza. Po upływie około 30 sekund czujnik cząsteczek zaczyna świecić w kolorze odpowiadającym jakości powietrza otoczenia.

Kolor wskaźnika jakości powietrza zależy od odczytu PM2,5.

PM2,5

Technologia AeraSense dokładnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najlżejszą zmianę cząstek w powietrzu. Wyświetla informacje o poziomie PM2,5 w czasie rzeczywistym. Większość zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach należy do kategorii PM2,5, która obejmuje cząsteczki zanieczyszczeń w powietrzu mniejsze niż 2,5 mikrometra. Typowe źródła drobnych cząstek stałych w pomieszczeniu to palenie tytoniu, gotowanie

i palenie świec. Niektóre unoszące się w powietrzu bakterie i najmniejsze zarodniki pleśni, alergeny zwierząt domowych i roztoczy również mieszczą się w zakresie PM2,5.


Poziom PM2,5	Kolor jakości powietrza	Poziom jakości powietrza
≤ 12	Niebieski	Dobry
13–35	Niebiesko-fioletowy	Przeciętny
36–55	Fioletowo-czerwony	Zły
>55	Czerwony	Bardzo zły

Włączanie i wyłączanie

Uwaga:

- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Unikaj wpadania ciał obcych (takich jak zasłony) do wlotu lub wylotu powietrza lub ich blokowania.

- 1 Włóż zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

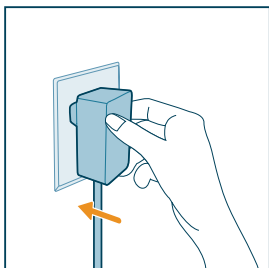


- 2 Naciśnij przycisk , aby włączyć oczyszczacz.

↳ Oczyszczacz emituje sygnał dźwiękowy.

↳ Podczas rozgrzewania się urządzenia na ekranie wyświetlany jest symbol „---”. Następnie, po zmierzeniu jakości powietrza, oczyszczacz powietrza pokazuje poziom stężenia PM2,5.

↳ Oczyszczacz powietrza pracuje w trybie automatycznym, a na ekranie wyświetlany jest poziom stężenia PM2,5.

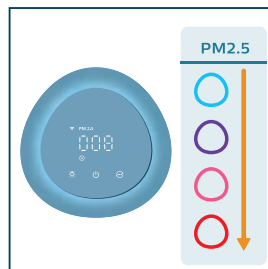

- 3 Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć oczyszczacz.


Uwaga: Jeśli po wyłączeniu, oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracował z ostatnimi ustawieniami.

Zmiana trybów

Można nacisnąć przycisk , aby wybrać tryb automatyczny (Ⓐ), tryb uśpienia (☾), tryb średni (↻), lub tryb Turbo (⚡).

Dodatkowe tryby pracy () można wybrać w aplikacji Air+.


- **Tryb automatyczny:** urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza otoczenia.

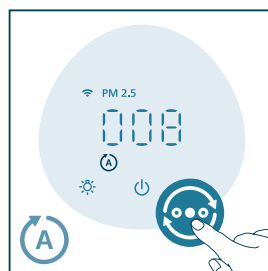


- **Tryb snu:** urządzenie działa cicho i z małą prędkością. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie po 3 s.



- **Tryb średni:** urządzenie działa w trybie średnim.

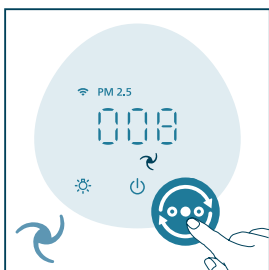


- **Tryb Turbo:** urządzenie działa z najwyższą prędkością.

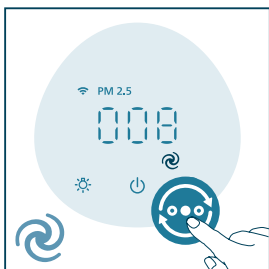

- **Tryb obsługiwany przez aplikację:** urządzenie działa w trybie, który jest dostępny tylko za pośrednictwem aplikacji, takim jak dodatkowe prędkości wentylatora

lub inne tryby, które zostały ustawione w aplikacji.

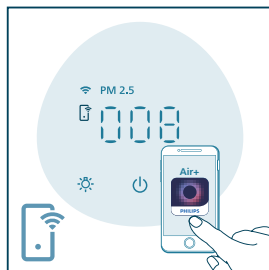

- Uwaga: tryb obsługiwany przez aplikację jest dostępny TYLKO przez aplikację po udanym połączeniu Wi-Fi.


Korzystanie z funkcji podświetlenia

Dzięki czujnikowi światła panel sterowania może się automatycznie włączać, wyłączać lub przyciemniać w zależności od oświetlenia otoczenia.


Gdy oświetlenie otoczenia będzie ciemne, panel sterowania wyłączy się lub przyciemni. Aby ponownie aktywować wszystkie wskaźniki, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Następnie, jeśli nie zostaną wykonane żadne dalsze czynności, wszystkie wskaźniki wyłączą się lub przyciemnią, aby dopasować się do oświetlenia otoczenia.

Naciśnięcie przycisku  umożliwia włączenie światła jakości powietrza, światła otoczenia oraz wyłączenie wszystkich wskaźników i panelu sterowania.


- 1 Oczyszczacz domyślnie włącza wskaźnik jakości powietrza. Pierścień jakości powietrza zmienia kolor w zależności od jakości powietrza w otoczeniu.

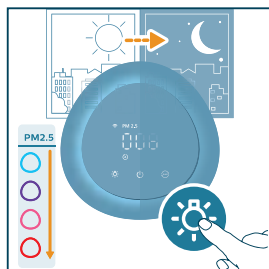

- 2 Naciśnij przycisk , aby przełączyć na tryb oświetlenia otoczenia. Dostosuj jasność i kolor przytłumnego podświetlenia w aplikacji Air+.

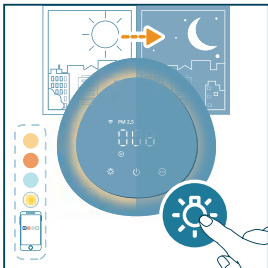


- 3 Naciśnięcie przycisku  umożliwia wyłączenie wszystkich wskaźników i panelu sterowania. Naciśnij ponownie przycisk , aby aktywować wszystkie wskaźniki.

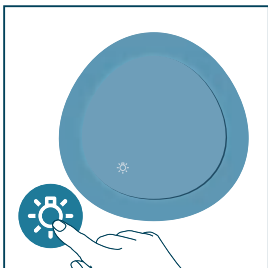


Ustawianie blokady rodzicielskiej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską.
→ Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

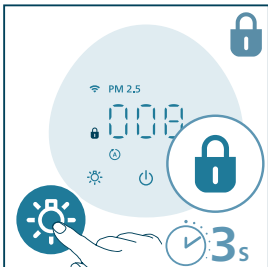

- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.
→ Symbol  zniknie z ekranu.

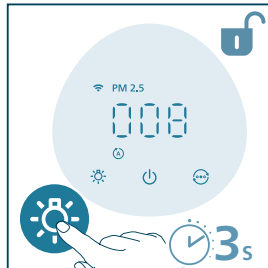

5 Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze odłącz zasilacz oczyszczacza powietrza od gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać żadnych płynów (w tym wody).
- Nie próbuj czyścić czujnika cząsteczek przy użyciu odkurzacza.

Harmonogram czyszczenia

Częstotliwość	Metoda sprzątania
Gdy konieczne	Przetrzyj plastikową część urządzenia miękką, suchą szmatką.
	Wyczyść pokrywę wylotu powietrza
Co dwa miesiące	Wyczyść czujnik cząsteczek za pomocą suchego patyczka kosmetycznego
Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  .	Wyczyść powierzchnię filtra

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

- Do czyszczenia części zewnętrznej, wnętrza oraz wylotu powietrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Suchą szmatką można czyścić także wylot powietrza.


Czyszczenie czujnika cząsteczek

Aby zagwarantować optymalne działanie urządzenia, czyść czujnik cząsteczek co 2 miesiące.


Uwaga:

- Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w obecności dużej ilości kurzu, może być konieczne częstsze jego czyszczenie.
- Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, na czujniku cząsteczek może skraplać się para, przez co wskaźnik jakości powietrza może sygnalizować jakość powietrza gorszą od rzeczywistej. W takim przypadku należy wyczyścić czujnik cząsteczek.


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

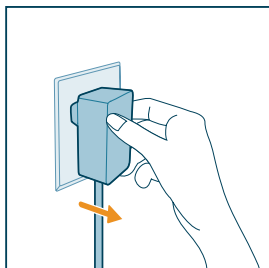


- 2 Otwórz pokrywę czujnika jakości powietrza.

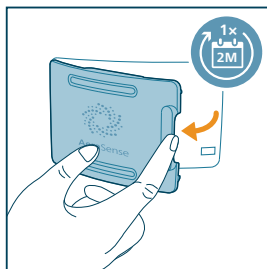

- 3 Wyczyść czujnik cząsteczek za pomocą suchego patyczka kosmetycznego. Osusz dokładnie wszystkie części za pomocą suchego patyczka kosmetycznego.

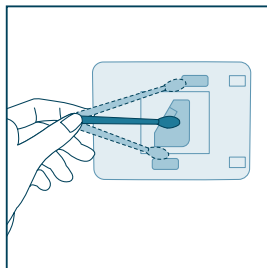


- 4 Zamknij pokrywę czujnika jakości powietrza.

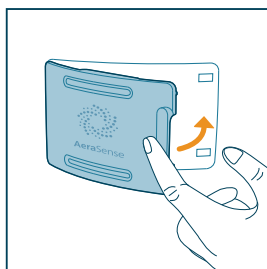

Czyszczenie filtra


Gdy na ekranie wyświetlony zostanie alarm czyszczenia filtra , wyczyść jego powierzchnię za pomocą odkurzacza.

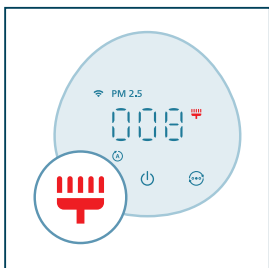


Uwaga:

- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.


- 1 Wyłącz urządzenie i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego

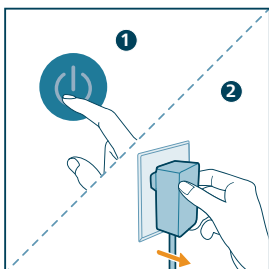


- 2 Do czyszczenia filtra należy używać szmatki lub odkurzacza.

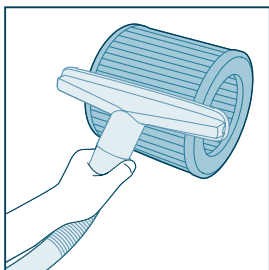


- 3 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

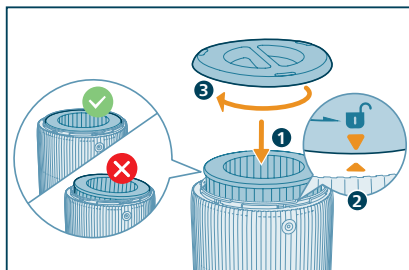


- 4 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

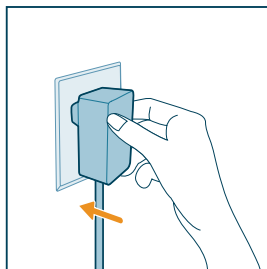


- 5 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

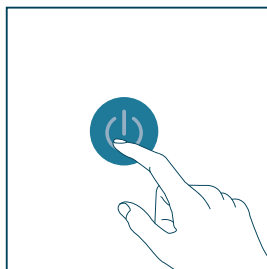

- 6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 3 s, aby zresetować czas czyszczenia filtra.
- Czas czyszczenia filtra można również zresetować za pomocą aplikacji Air+.
 - Po pomyślnym zresetowaniu alarm czyszczenia filtra zniknie z ekranu.

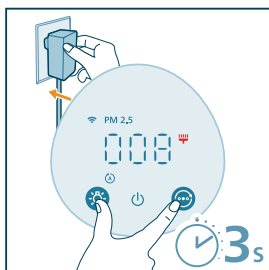

- 7 Po wyczyszczeniu filtra umyj dokładnie ręce.

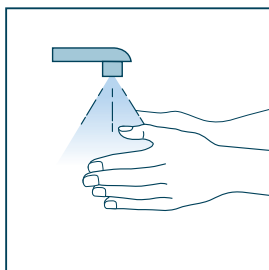

Wymiana filtra

Działanie blokady zapewniającej ochronę zdrowia

Ten oczyszczacz powietrza jest wyposażony we wskaźnik konieczności wymiany filtra, dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia filtr oczyszczający powietrze jest zawsze w optymalnym stanie. Gdy filtr wymaga wymiany, alarm wymiany filtra  świeci na czerwono.


Jeśli filtr nie zostanie wymieniony na czas, oczyszczacz powietrza przestanie działać i zostanie automatycznie zablokowany w celu ochrony jakości powietrza w pomieszczeniu. Wymień filtry tak szybko, jak to możliwe.

Wymiana filtra


Uwaga:

- Filtr nie nadaje się do mycia ani ponownego użytku.
- Przed wymianą filtra należy zawsze wyłączyć oczyszczacz i odłączyć jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.
- Wskazówki dotyczące instalacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do opakowania filtra.


Gdy zaświeci się ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra , należy wymienić filtr (FY2200).

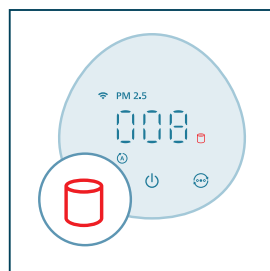


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

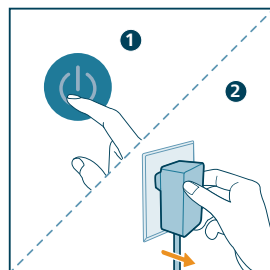


- 2 Odwróć urządzenie do góry nogami.

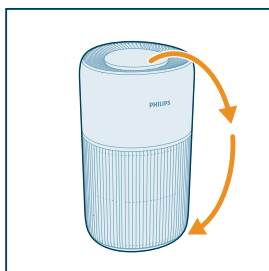


- 3 Obróć podstawę w lewo, aby wyjąć ją z urządzenia. Wyjmij filtr z urządzenia.

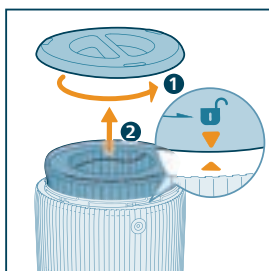


- 4 Wyrzucić zużyty filtr.

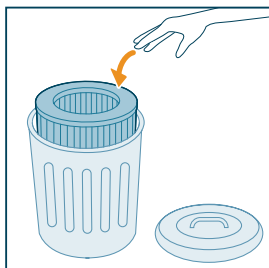


- 5 Usuń z nowego filtra wszystkie elementy opakowania.

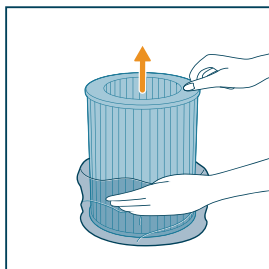


- 6 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

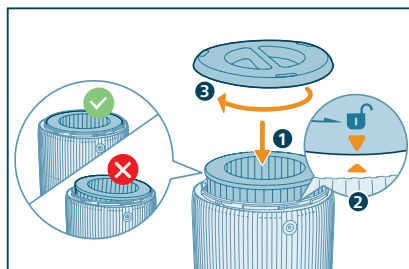


- 7 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

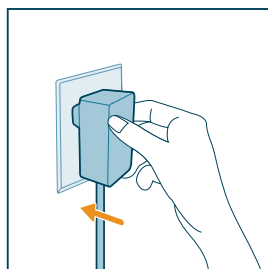

- 8 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

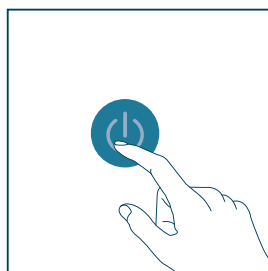


- 9 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 3 s, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

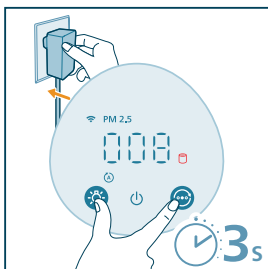


- Czas wymiany filtra można również zresetować za pomocą aplikacji Air+.
- Po pomyślnym zresetowaniu alarm wymiany filtra zniknie z ekranu.


- 10 Po wymianie filtra umyć dokładnie ręce.

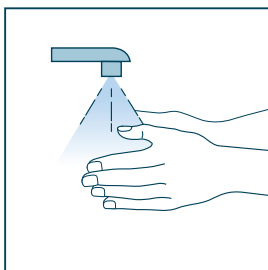

- 2 Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania, a następnie włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego.

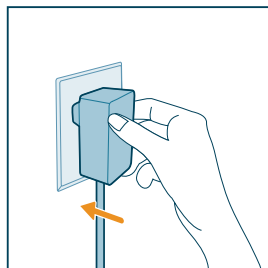


- 3 W ciągu 15 sekund od włączenia zasilania naciśnij przyciski  i  i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

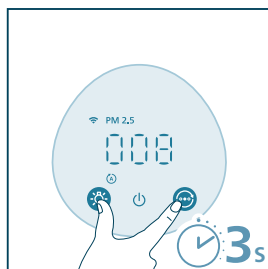

Resetowanie filtra

Filtr można wymienić także przed wyświetleniem się na ekranie alarmu wymiany filtra (). Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

- 1 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć oczyszczacz i odłączyć jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

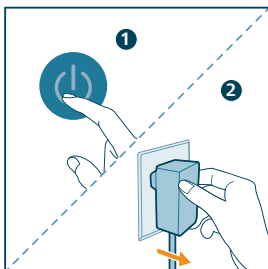

6 Przechowywanie

- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyczyść urządzenie, czujnik cząsteczek i powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- 3 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- 4 Umieść filtry w hermetycznych plastikowych woreczkach.
- 5 Przechowuj oczyszczacz powietrza i filtry w suchym i chłodnym miejscu.
- 6 Zawsze dokładnie myj ręce po zakończeniu wykonywania czynności przy filtrze.

7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo.	• Alarm wymiany filtra świecił światłem ciągłym, ale nie wymieniono odpowiedniego filtra. W efekcie urządzenie zostało zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr, a następnie dotknąć i przytrzymać przycisk  i , aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Powierzchnia filtra jest brudna. Wyczyść powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
Jakość powietrza nie poprawia się, choć urządzenie pracuje już przez długi czas.	• Sprawdź, czy z filtra zostało usunięte opakowanie. • Filtr nie został umieszczony w urządzeniu. Upewnij się, że filtr (FY2200) jest prawidłowo zamontowany. • Czujnik cząsteczek jest wilgotny. Wilgotność w Twoim pomieszczeniu jest duża i powoduje skraplanie. Sprawdź, czy czujnik cząsteczek jest czysty i suchy (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”). • Pomieszczenie jest zbyt duże lub jakość powietrza na zewnątrz jest niska. Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, podczas działania oczyszczacza powietrza drzwi i okna powinny być zamknięte. • Istnieją wewnętrzne źródła zanieczyszczeń powietrza. Na przykład palenie, gotowanie, palenie kadzideł, używanie perfum lub alkoholu. • Kończy się okres eksploatacji filtra. Wymień filtr na nowy.
Kolor obręczy wskaźnika jakości powietrza jest zawsze taki sam.	• Czujnik cząsteczek jest brudny. Wyczyść czujnik cząsteczek (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie emituje specyficzny zapach.	• Na początku używania urządzenia może się z niego wydobywać zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny nawet po wyjęciu filtrów, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym marki Philips. Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem gazów unoszących się w pomieszczeniu. Zaleca się ponownie aktywować filtr poprzez umieszczenie go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, aby móc z niego wielokrotnie korzystać. Jeśli filtr nadal wydziela zapach, należy wymienić filtr.
Urządzenie działa bardzo głośno.	• Jest to normalne, jeśli urządzenie pracuje w trybie turbo. • Jeśli urządzenie działa zbyt głośno w trybie automatycznym, być może pracuje z dużą prędkością, ponieważ jakość powietrza pogorszyła się lub spersonalizowane ustawienie w aplikacji powoduje zwiększenie prędkości wentylatora. Możesz wybrać tryb snu lub zmienić ustawienia w aplikacji. • Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. • Z urządzenia może się również wydobywać nietypowy głośny dźwięk, jeśli do wylotu powietrza dostał się jakikolwiek obcy przedmiot. Natychmiast wyłącz urządzenie i obróć je spodem do góry, aby usunąć z niego obce przedmioty.
Urządzenie nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony.	• Być może nie został wyzerowany licznik okresu użytkowania. Włącz urządzenie. Dotknij i przytrzymaj przycisk  i  jednocześnie przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1”.	• Silnik jest niesprawny. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	• Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować oczyszczacz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. • Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane. • Sprawdź, czy oczyszczacz znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić oczyszczacz powietrza bliżej routera Wi-Fi. • Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter. • Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W hasle rozróżniana jest wielkość liter. • Ponów konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Zresetuj połączenie Wi-Fi”. • Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. • Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi. • Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

8 Gwarancja i wsparcie

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów marki Philips lub przejdź na stronę www.philips.com/support.

W przypadku problemów ze zdobyciem części skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta marki Philips w Twoim kraju



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl