

venta

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**

EN **OPERATING MANUAL**

FR **MODE D'EMPLOI**

NL **GEBRUIKSAANWIJZING**

IT **ISTRUZIONI PER L'USO**

ES **MANUAL DE
INSTRUCCIONES**

DK **BRUGSANVISNING**

PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

HU **KEZELÉSI ÚTMUTATÓ**

CZ **NÁVOD K POUŽITÍ**

EE **KASUTUSJUHEND**

LT **NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA**

LV **LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA**

RO **MANUAL DE UTILIZARE**

SK **NÁVOD NA POUŽÍVANIE**



LUFTENTFEUCHTER MIT IONISATOR-FUNKTION

AD100

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania!

Dziękujemy za wybór naszego osuszacza powietrza. Przed przystąpieniem do korzystania z opisywanego urządzenia należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi. W razie pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przed pierwszym użyciem osuszacza powietrza należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

OPIS URZĄDZENIA

Opisywany osuszacz służy do usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza. Obniżenie poziomu wilgotności względnej chroni budynki i ich wyposażenie przed niekorzystnym wpływem nadmiaru wilgoci. Jako czynnik chłodniczy stosuje się przyjazny dla środowiska R290. Czynnik chłodniczy R290 odznacza się brakiem szkodliwego wpływu na warstwę ozonową (ODP), nieistotnym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz dostępnością na całym świecie. Ze względu na swoje właściwości efektywności energetycznej R290 doskonale nadaje się jako czynnik chłodniczy do tego zastosowania. Ze względu na wysoką łatwopalność tego czynnika chłodniczego należy zachować szczególne środki ostrożności.

SYMBOLE ZASTOSOWANE NA URZĄDZENIU I W INSTRUKCJI OBSŁUGI



Ten produkt ma wbudowany kompresor. Po dostarczeniu produktu należy umieścić go na płaskiej powierzchni na co najmniej 24 godziny przed włączeniem.



Opisywane urządzenie wykorzystuje palny czynnik chłodniczy. Jeśli wycieknie czynnik chłodniczy i dojdzie do kontaktu z ogniem lub elementem grzejnym, powstanie szkodliwy gaz i wystąpi ryzyko pożaru.



Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.



Więcej informacji można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI SERWISOWEJ itp.



Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia personel serwisowy jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI i INSTRUKCJĄ SERWISOWĄ.

ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH

- Opisywane urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, lekkim przemyśle i gospodarstwach rolnych oraz zastosowaniach komercyjnych przez нефachowców.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat i osoby o zmniejszonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, jeśli są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wiążące się z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Opiswane urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z gazem R290 (propan) jako wyznaczonym czynnikiem chłodniczym.
- Obieg czynnika chłodniczego jest uszczelniony. Czynności serwisowe należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi!
- Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego do atmosfery.
- Czynnik chłodniczy R290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
- Najpierw gromadzi się w niskich obszarach, ale może być rozprowadzany przez wentylatory.
- Jeśli gaz propan występuje w pomieszczeniu lub podejrzewa się jego występowanie, nie wolno dopuścić, aby przyczyny poszukiwały osoby nieprzeszkolone.
- Gaz propan stosowany w urządzeniu nie posiada zapachu.
- Brak zapachu nie oznacza braku wycieku gazu.
- W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby ze sklepu, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną, aby poinformować ją o wystąpieniu wycieku propanu.
- Nie wolno wpuszczać kogokolwiek do pomieszczenia, dopóki nie przybędzie wykwalifikowany personel serwisu i nie poinformuje, że powrót do sklepu jest bezpieczny.
- Wewnątrz lub w pobliżu urządzeń nie wolno używać otwartego ognia, palić papierosów ani innych możliwych źródeł zapłonu.
- Elementy składowe urządzenia są przeznaczone do kontaktu z propanem, nie są źródłem zapłonu ani iskrzące. Elementy składowe urządzenia należy wymieniać wyłącznie na identyczne części zamienne.

**NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU,
ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA**

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW



Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!



Przed uruchomieniem osuszacza powietrza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że została w pełni zrozumiana.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE OBSŁUGI



OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia:

- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć sprzedawcy urządzenia, pracownikom serwisu lub innym podobnie wykwalifikowanym osobom, żeby uniknąć zagrożeń.
- Podczas przeprowadzania czynności serwisowych urządzenie należy odłączyć od zasilania sieciowego.
- Urządzenie należy zawsze podłączać do zasilania sieciowego o takim samym napięciu, częstotliwości i parametrach znamionowych, jak podano na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Należy zawsze korzystać z gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego podczas czyszczenia urządzenia lub jeśli nie jest używane.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Należy zapobiegać rozlaniu się wody na urządzenie.
- Nie wolno zanurzać ani wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub innych cieczy.
- Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Nie wolno przechylać ani obracać urządzenia.
- Nie wolno odłączać wtyczki przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego, jeśli urządzenie pracuje.

- Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania sieciowego ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie wolno stosować przedłużacza ani przejściówki do wtyczki.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wolno wspinać się ani siadać na urządzeniu.
- Nie wolno wsuwać palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza.
- Nie wolno dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeberek urządzenia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania.
- Nie wolno czyścić urządzenia środkami chemicznymi.
- Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od ognia, przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie wolno przyspieszać procesu odszraniania lub czyszczenia w sposób inny niż zalecany przez producenta.
- Opiswane urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie są wykorzystywane w sposób ciągły urządzenia stanowiące źródła zapłonu (np. urządzenie z otwartym ogniem, pracujące urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie wolno nakłuwać ani wrzucać do ognia, nawet po użyciu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie posiadać zapachu.
- Orurowanie należy chronić przed uszkodzeniami fizycznymi i nie należy instalować go w przestrzeni niewentylowanej, jeśli jej powierzchnia jest mniejsza niż 4 m².
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
- W pobliżu otworów wentylacyjnych nie powinny znajdować się jakiegokolwiek przeszkody.
- Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego wielkość odpowiada powierzchni pomieszczenia określonego dla eksploatacji urządzenia.



Każda osoba pracująca przy układzie chłodniczym lub usuwająca czynnik chłodniczy powinna posiadać aktualny, ważny certyfikat wystawiony przez akredytowany w branży organ, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi, zgodnie z branżową, uznaną specyfikacją.



Czynności serwisowe należy przeprowadzać wyłącznie w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby kompetentnej w stosowaniu palnych czynników chłodniczych. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Należy przestrzegać tych ostrzeżeń podczas przeprowadzania poniższych czynności i serwisowania osuszacza powietrza z czynnikiem chłodniczym R290.

1 Kontrola obszaru

Przed rozpoczęciem prac przy systemach zawierających palne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy układu chłodniczego przed przystąpieniem do prac przy układzie należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

2 Procedura pracy

Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą, aby zminimalizować ryzyko związane z obecnością palnego gazu lub oparów podczas przeprowadzania prac.

3 Ogólny obszar roboczy

Cały personel serwisu i inne osoby pracujące w pobliżu powinny zostać poinstruowane o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy powinien być wydzielony. Należy upewnić się, że obszar został zabezpieczony poprzez właściwą ochronę materiałów łatwopalnych.

4 Sprawdzenie obecności czynnika chłodniczego

Przed rozpoczęciem i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora wycieków czynnika chłodniczego, aby być świadomym potencjalnie łatwopalnej atmosfery. Należy upewnić się, że stosowany sprzęt do wykrywania wycieków nadaje się do palnych czynników chłodniczych, tj. nie powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony i sam w sobie bezpieczny.

5 Dostępność gaśnicy

Jeśli urządzenia chłodnicze lub ich elementy wymagają przeprowadzenia prac przy wysokiej temperaturze, w miejscu pracy należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy. W pobliżu obszaru, w którym przeprowadzane jest uzupełnianie czynnikiem chłodniczym, należy umieścić gaśnicę proszkową lub śniegową (CO2).

6 Brak źródeł zapłonu

Osoby wykonujące prace przy układzie chłodniczym, wiążące się z odsłonięciem orurowania zawierającego lub które zawierało palny czynnik chłodniczy, nie powinny używać źródeł zapłonu w sposób, który mógłby stworzyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszelkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny znajdować się z dala od miejsca przeprowadzania instalacji, naprawy, demontażu lub usuwania urządzenia, podczas którego czynnik chłodniczy może zostać uwolniony.

do otaczającej przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać oględzin obszaru wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie występuje zagrożenie zapalenia się lub zapłonu. Należy umieścić znaki „Zakaz palenia”.

7 Obszar wentylowany

Należy upewnić się, że obszar jest otwarty lub odpowiednio wentylowany przed otwarciem układu lub przeprowadzeniem prac wymagających wysokiej temperatury. Wentylacja powinna być w pewnym stopniu kontynuowana podczas wykonywania prac. Wentylacja powinna w bezpieczny sposób rozproszyć uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej wydalić go na zewnątrz do atmosfery.

8 Kontrola urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych powinny być one odpowiednie do zastosowania i zgodne ze specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wskázówek producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W przypadku wątpliwości należy porozumieć się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.

W przypadku instalacji wykorzystujących palne czynniki chłodnicze przeprowadza się następujące kontrole:

- Zgodność ilości czynnika chłodniczego z powierzchnią pomieszczenia, w którym zainstalowane są elementy zawierające czynnik chłodniczy;
- Prawidłowe działanie urządzeń wentylujących i wylotów powietrza oraz sprawdzenie, czy nie są zablokowane;
- Sprawdzenie, czy układ wtórny zawiera czynnik chłodniczy w przypadku wykorzystywania pośredniego układu chłodniczego;
- Sprawdzenie, czy oznaczenia na urządzeniach pozostają widoczne i czytelne. Należy poprawić nieczytelne oznaczenia i symbole;
- Sprawdzenie, czy rury lub elementy zawierające czynnik chłodniczy są zainstalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne narażenie ich na działanie substancji powodujących korozję, chyba że elementy zostały wykonane z materiałów odpornych na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.



9 Kontrola urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych powinna obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli elementów. Jeśli występuje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, nie wolno podłączać zasilania elektrycznego do układu, dopóki problem nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający. Jeśli usterki nie można usunąć natychmiast, a konieczne jest kontynuowanie prac, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Problem należy zgłosić właścicielowi urządzenia, aby poinformować wszystkie strony.

Wstępna kontrola bezpieczeństwa obejmuje:

- Sprawdzenie, czy kondensatory zostały rozładowane – należy to wykonać w bezpieczny sposób, aby zapobiec możliwości iskrzenia;
- Sprawdzenie, czy żadne podzespoły elektryczne nie znajdują się pod napięciem i nie występują odkryte przewody podczas uzupełniania i odzyskiwania czynnika chłodniczego lub oczyszczania układu;
- Sprawdzenie, czy jest zapewnione uziemienie.


OGÓLNY OPIS PRODUKTU

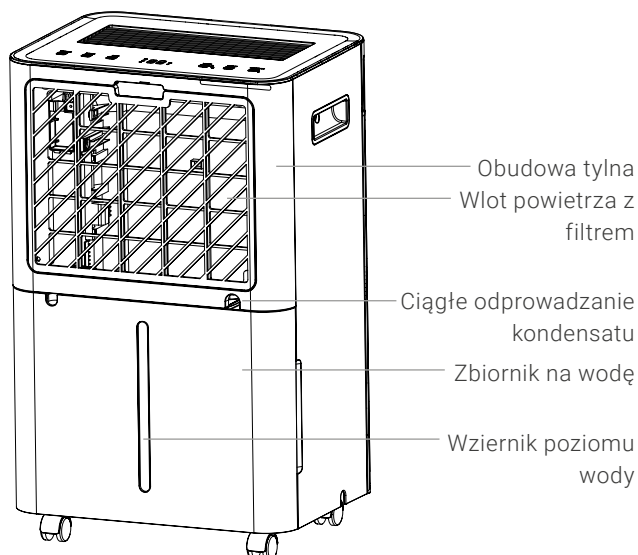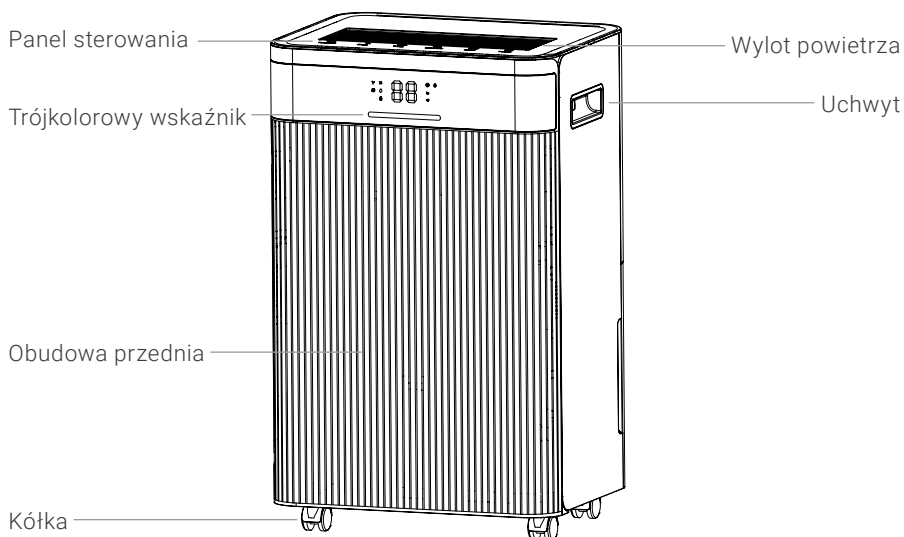

INSTALACJA

MIEJSCE INSTALACJI

- 1 Ustaw osuszacz powietrza na stabilnej, równej powierzchni w miejscu, w którym jest co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.
- 2 Nie wolno instalować urządzenia w miejscach, w których:
 - Źródła ciepła, np. grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia, wydzielają ciepło.
 - Może zostać rozpryskany olej lub woda.
 - Urządzenie zostanie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - Urządzenie zostanie narażone na działanie wibracji lub wstrząsów mechanicznych.
 - Występuje nadmierne zapylenie.
 - Brak wentylacji, np. w szafie lub biblioteczce.
 - Powierzchnia jest nierówna.

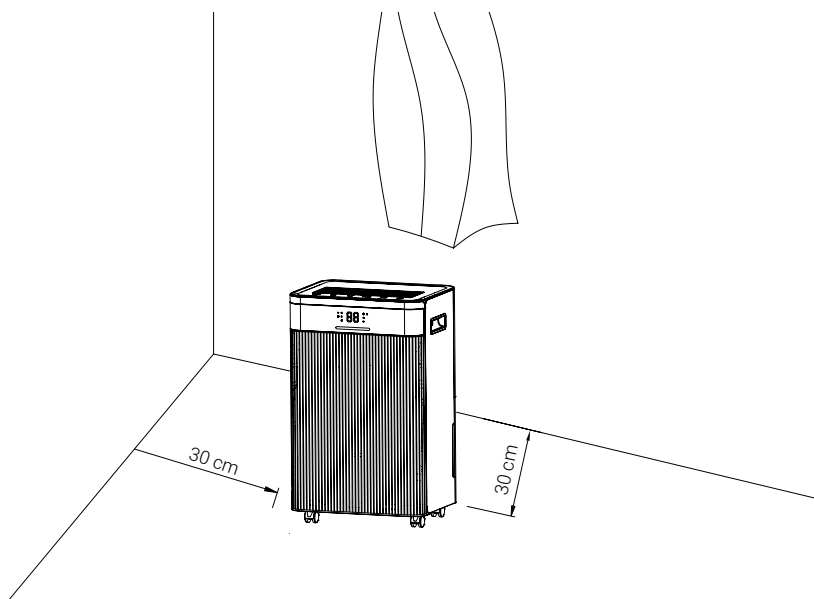


⚠ OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni przekraczającej 4 m².

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach, w których możliwy jest wyciek łatwopalnego gazu.


UWAGA: Producent może podać inny przykład lub dodatkowe informacje na temat zapachu czynnika chłodniczego.

BEZPIECZNA OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Po rozpakowaniu sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub zarysowane.
- Z urządzenia należy korzystać przy temperaturze w pomieszczeniu od 5°C do 39°C.
- Nie wolno eksploatować urządzenia na zewnątrz. Opisywany osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań domowych wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu ścian, zasłon lub innych obiektów, które mogłyby zablokować wlot i wylot powietrza.
- Żadne przeszkody nie powinny blokować wlotu i wylotu powietrza.
- Jeśli urządzenie było pochylone pod kątem większym niż 45°, należy je pozostawić w pozycji pionowej przez co najmniej 24 godziny przed uruchomieniem.
- Drzwi i okna powinny być zamknięte, aby uzyskać większą oszczędność energii.
- Nie wolno eksploatować ani przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.
- Jest to normalne zjawisko, że wylot powietrza jest ciepły w dotyku po ciągłej pracy w upalne dni.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę.
- Należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany; w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Osuszacz powietrza uruchamia się w trybie wybranym podczas ostatniego użycia urządzenia.
- Osuszacz powietrza rozpoczyna osuszanie, jeśli poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest o 3% wyższy niż ustawiony.
- 3-minutowe opóźnienie czasowe uruchomienia sprężarki chroni urządzenie. Należy odczekać trzy minuty, aż osuszacz powietrza wznowi osuszanie.

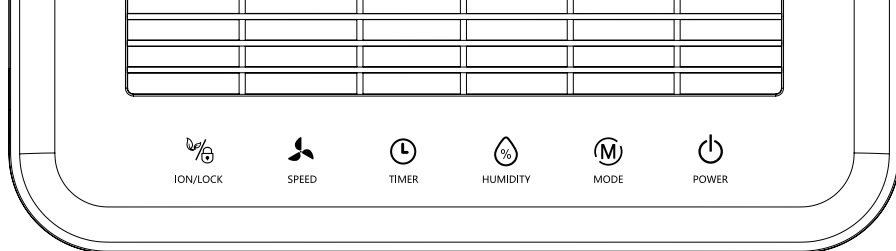

- 1 Tryb suszenia ciągłego
- 2 Wskaźnik trybu uśpienia
- 3 Prędkość wentylatora „niska”
- 4 Wysoka prędkość wentylatora
- 5 Wyświetlacz trybu automatycznego
- 6 Wskaźnik wyświetlacza cyfrowego
- 7 Wskaźnik timera
- 8 Wskaźnik blokady przed dziećmi
- 9 Wskaźnik funkcji jonizatora
- 10 Wyświetlacz WiFi
- 11 Wskaźnik wilgotności otoczenia

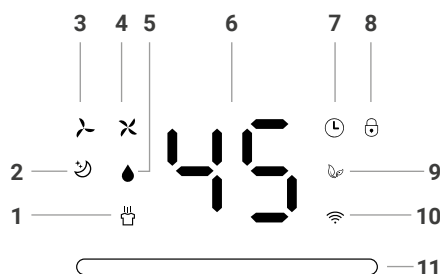

PANEL STEROWANIA

Funkcja Ustawienie



Przycisk POWER

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie; zaświeci się wskaźnik pracy, urządzenie uruchomi się z domyślnym ustawieniem wysokiej prędkości wentylatora i poziomowi wilgotności 50%. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk POWER, aby je wyłączyć; wyłączy się wskaźnik pracy, a sprężarka natychmiast się zatrzyma. Następnie wyłączy się wentylator po 30 sekundach opóźnienia.



Przycisk HUMIDITY (ustawienie poziomu wilgotności powietrza)

Naciśnij przycisk HUMIDITY, aby ustawić poziom wilgotności powietrza (30–80%) lub timer (0–24 godzin).

Ustawienie żadanego poziomu wilgotności powietrza

Aby ustawić poziom wilgotności powietrza, naciśnij przycisk . Ustawiony poziom wilgotności powietrza pulsuje na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie przycisk , aby zwiększyć wartość ustawienia poziomu wilgotności powietrza o 5%.

Ustawienie timera

Naciśnij przycisk . Wskazanie 00 pulsuje na wyświetlaczu. Timer można ustawić w zakresie od 0 do 24 godzin za pomocą przycisku .



Przycisk MODE

Tryb AUTO – tryb ciągłego osuszania. Każde naciśnięcie przycisku MODE powoduje zmianę trybu pracy; świeci się odpowiedni wskaźnik.



Tryb AUTO

Jeśli poziom wilgotności otoczenia > ustawiony poziom wilgotności powietrza + 3%, wentylator i sprężarka zaczną pracować zgodnie z ustawieniem.

Jeśli poziom wilgotności otoczenia < ustawionego poziomu wilgotności powietrza - 3%, sprężarka zatrzyma się, a wentylator wyłączy się po 30 sekundach opóźnienia.

W trybie AUTO można ustawić prędkość wentylatora i poziom wilgotności powietrza. Po ustawieniu poziomu wilgotności powietrza wskaźnik LED powróci do wyświetlania poziomu wilgotności otoczenia.



Tryb ciągłego osuszania

Aby włączyć tryb suszenia ciągłego, ponownie naciśnij przycisk trybu. W aplikacji należy aktywować tryb suszenia w opcji „Strong”. Na wyświetlaczu zaświeci się symbol trybu suszenia. Urządzenie pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności otoczenia. Prędkość wentylatora jest regulowana, ustawienia wilgotności nie można regulować ani na urządzeniu, ani za pośrednictwem aplikacji.



Tryb SLEEP

Długo naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb SLEEP. Jeśli w trybie SLEEP urządzenie nie będzie obsługiwane przez dziesięć sekund, wskaźnik pracy i wskaźnik trybu SLEEP stopniowo przygasną, a pozostałe wskaźniki i cyfrowy wyświetlacz zostaną wyłączone.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do trybu normalnego wyświetlania. Pozostałe funkcje są takie same jak w trybie osuszania.

W trybie SLEEP kod usterki nie jest wyświetlany, a prędkość nawiewu i poziom wilgotności powietrza można ustawić.

Jeśli w trybie SLEEP zbiornik na wodę zostanie zapełniony, urządzenie nie wyemituje sygnału alarmowego, ale wyświetli się wskazanie „FL”, przypominając, że zbiornik na wodę jest pełny i wymaga opróżnienia.

**Przycisk TIMER**

Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić/sprawdzić lub usunąć czas.

Ustawienie timera: Naciśnij przycisk TIMER, aby przejść do trybu ustawienia czasu. Cyfrowe wskazanie pulsuje i pokazuje ustawiony czas (początkowe uruchomienie 00). Jeśli cyfrowe wskazanie pulsuje, czas (0–24 godzin) można ustawić za pomocą przycisku HUMIDITY.

Włącznik czasowy: Naciśnij przycisk TIMER. Cyfrowe wskazanie pulsuje i pokazuje pozostały czas. Jeśli cyfrowe wskazanie pulsuje, naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby usunąć czas.

Aktualna wartość poziomu wilgotności pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli teraz naciśniesz ponownie przycisk TIMER, wskazanie 00 pojawi się na wyświetlaczu.

**Przycisk SPEED (prędkość wentylatora)**

Cykl wysoka – niska prędkość; każde naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie, a następnie zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

**Przycisk ION/LOCK**

Dotknij przycisk ION/LOCK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizatora. Jeśli funkcja jonizatora zostanie włączona, zaświeci się wskaźnik . Naciśnij i przytrzymaj przycisk ION/LOCK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Jeśli funkcja zabezpieczenia przed dziećmi zostanie włączona, zaświeci się wskaźnik .

Sygnał alarmowy zapełnienia zbiornika na wodę / wskaźnik zbiornika na wodę

Jeśli zbiornik zostanie zapełniony, włączy się sygnał alarmowy. Wyświetli się wskazanie „FL”, a urządzenie wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych.

Sygnalizacja jest uruchamiana, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Na wyświetlaczu pojawia się „FL”, a urządzenie wydaje 5 sygnałów dźwiękowych. Po opróżnieniu zbiornika na wodę i ponownym włożeniu zbiornika urządzenie będzie kontynuowało pracę z poprzednimi ustawieniami bez konieczności przywracania zasilania (biorąc pod uwagę 3-minutowe zabezpieczenie opóźnienia rozruchu sprężarki).

3-kolorowe wskazanie cyfrowe

Poziom wilgotności otoczenia $\leq 45\%$: wskaźnik zaświeci się na niebiesko
 $45\% < \text{poziom wilgotności otoczenia} < 65\%$: wskaźnik zaświeci się na zielono
poziom wilgotności otoczenia $\geq 65\%$: wskaźnik zaświeci się na czerwono
Jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się kod błędu, wskaźnik zaświeci się na czerwono.

INFORMACJE NA TEMAT APLIKACJI „SMART LIFE”



Aplikacja „Smart Life” jest dostępna dla urządzeń z systemami Android i iOS. Zeskanuj odpowiedni kod QR, aby przejść bezpośrednio do pobierania.



Informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji

Opisywane urządzenie można obsługiwać za pomocą sieci domowej.

Warunkiem wstępnym jest stałe połączenie WI-FI z routerem oraz bezpłatna aplikacja „Smart Life”.

Aktywacja sieci WLAN

Upewnij się, że smartfon lub tablet jest podłączony do domowej sieci WLAN i włączony jest Bluetooth.

Skonfiguruj Wi-Fi

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji „Smart Life – Smart Living” otwórz ją i zaloguj się.


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TIMER” na urządzeniu, dopóki nie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Pulsujący na wyświetlaczu wskaźnik Wi-Fi oznacza, że tryb hotspot został aktywowany. (Tryb hotspot zostanie anulowany po trzech minutach w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi. Symbol Wi-Fi na wyświetlaczu wyłączy się. Jeśli musisz ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „TIMER”, aby ponownie nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi ponownie zacznie pulsować).
- Otwórz aplikację Smart Life. Jeśli Twoje urządzenie wyświetli się w aplikacji, dotknij „Add device” (dodaj urządzenie). W przeciwnym razie dotknij „+”, „Add device” (dodaj urządzenie), „Small home appliance” (małe urządzenie domowe), „Dehumidifier (Wi-Fi)” (osuszacz powietrza (Wi-Fi)).
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi.
- Po dodaniu urządzenia dotknij „Finish” (zakończ).

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia zaświeci się wskaźnik Wi-Fi. Teraz możesz obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „TIMER” przez ok. pięć sekund spowoduje rozłączenie urządzenia, a wskaźnik Wi-Fi wyłączy się.

ODPROWADZANIE KONDENSATU


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Jeśli zbiornik zostanie zapełniony, włączy się sygnał alarmowy. Wyświetli się wskazanie „FL”, a urządzenie wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych.
- Pociągnij zbiornik na wodę i po prostu wysuń go z obudowy osuszacza powietrza.
- Wylej wodę w miejscu z odpływem na zewnątrz.
- Oczyszczyć wnętrze zbiornika oraz jego zewnętrzną część.
- Umieść pusty zbiornik z powrotem w urządzeniu.
- Jeśli wskaźnik przepełnienia wodą nie wyłącza się, należy sprawdzić, czy pływak jest prawidłowo założony.

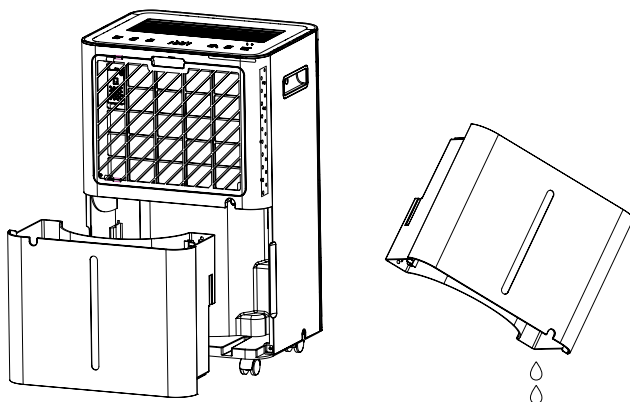

OSTRZEŻENIE


- 1 Nie wolno usuwać ze zbiornika na wodę magnesów i plastikowych nitów. W przeciwnym razie urządzenie nie zostanie automatycznie zatrzymane w przypadku zapełnienia zbiornika na wodę, a kondensat wyleje się i uszkodzi podłogę w pomieszczeniu.
- 2 Przed wznowieniem pracy urządzenia należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest czysty.
- 3 Jeśli zbiornik na wodę jest zabrudzony, należy go wypłukać w czystej wodzie. Należy unikać stosowania detergentów, druciaków, chemicznych środków do usuwania kurzu, oleju napędowego, benzenu, rozcieńczalników i innych rozpuszczalników. W przeciwnym razie zbiornik na wodę ulegnie uszkodzeniu i zacznie przeciekać.
- 4 Umieść pusty zbiornik z powrotem w urządzeniu. W przeciwnym razie wskaźnik „przepełnienia wodą” może pozostać czerwony, a urządzenie nie wznowi pracy.



CIĄGŁE ODPROWADZANIE KONDENSATU

W przypadku ciągłej pracy lub osuszania bez nadzoru należy do urządzenia podłączyć węży odprowadzającego kondensat, dostarczonego w zestawie. Kondensat może automatycznie spływać do wiadra lub odpływu pod wpływem grawitacji.

- 1 Podłączenie rurki odprowadzającej kondensat.
- 2 W kolejnym kroku należy przymocować końcówkę węży odprowadzającego kondensat do rurki odprowadzającej kondensat lub umieścić go w wystarczająco pojemnym wiadrze, aby zebrać kondensat.

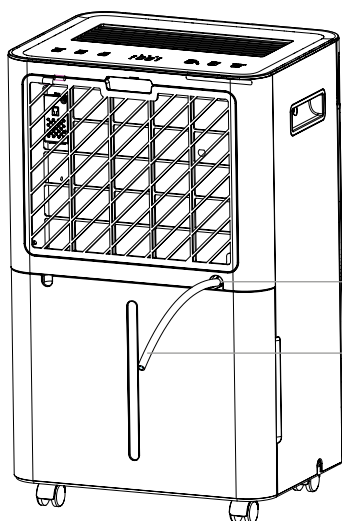

Przyłącze
węży do ciągłego
opróżniania

System
odprowadzania
kondensatu

OSTRZEŻENIE

- 1 Nie wolno blokować odpływu ani rurki odprowadzającej kondensat, ponieważ mogłoby to spowodować przedostanie się kondensatu do zbiornika na wodę.
- 2 Nie należy zginać węży spustowego. Podczas ciągłego opróżniania przyłącze węży i wąż spustowy muszą znajdować się wyżej niż zbiornik.
- 3 Wąż spustowy musi być bezpiecznie podłączony do złącza węży.



LOVEAIR


KONSERWACJA

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego, aby zapobiec porażeniu prądem.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (co dwa tygodnie)

Kurz gromadzi się na filtrze i ogranicza przepływ powietrza. Ograniczony przepływ powietrza zmniejsza wydajność systemu, a jeśli przepływ zostanie zablokowany, może spowodować uszkodzenie urządzenia. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia. Filtr powietrza można wyjąć, aby ułatwić czyszczenie. Nie wolno korzystać z urządzenia bez zainstalowanego filtra powietrza, ponieważ osuszacz powietrza mógłby zostać zanieczyszczony.

- 1 Wyciągnij filtr z obudowy tylnej.
- 2 Użyj odkurzacza, aby delikatnie usunąć kurz z powierzchni filtra. Jeśli filtr jest silnie zabrudzony, należy go umyć w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie osuszyć.
- 3 Umieść filtr z powrotem.

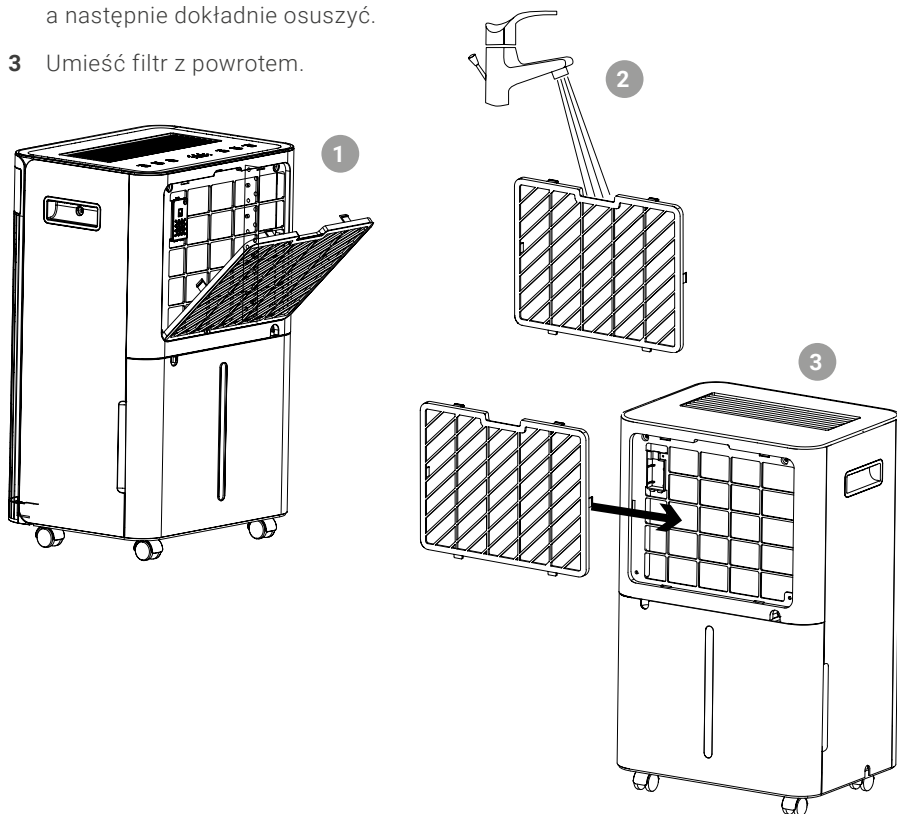

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z profesjonalnym serwisem należy zapoznać się z listą rozwiązywania problemów zawierającą typowe sytuacje.

Temperatura Robocza 5°C – 39°C

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa lub wyższa od temperatury roboczej, osuszacz powietrza zostanie zatrzymany. Sprężarka automatycznie odszrania się w odstępach czasowych; podczas odszraniania sprężarka zatrzymuje się, a wentylator nadal pracuje.

Problem	Możliwe przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak zasilania	Podłącz urządzenie do sprawnego gniazdka elektrycznego i włącz zasilanie
	Pulsuje wskaźnik przepełnienia wodą	Opróżnij zbiornik na wodę i zresetuj go, albo umieść zbiornik na wodę we właściwym miejscu
	Temperatura w pomieszczeniu < 5°C lub > 39°C	Zadziałanie automatycznej ochrony zaprojektowanej w celu zabezpieczenia urządzenia. Urządzenie nie może pracować przy takiej temperaturze
Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia	Czy filtr powietrza został zablokowany?	Wyczyść filtr powietrza zgodnie z podanymi wskazówkami
	Czy kanał wlotowy lub wylotowy został zablokowany?	Usuń przeszkodę z kanału wlotowego lub wylotowego
Brak wlotu powietrza	Czy filtr został zablokowany?	Umyj filtr
Głośne szumy podczas pracy urządzenia	Czy urządzenie zostało umieszczone na płaskim podłożu?	Ustaw urządzenie na płaskim podłożu
	Czy filtr został zablokowany?	Umyj filtr
E1	Problem z czujnikiem	Wymień czujnik
FL	Przepełniony zbiornik na wodę	Opróżnij zbiornik na wodę
20%	Wilgotność otoczenia jest niższa niż 20%	Urządzenie wyłącza się automatycznie.
CL	Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.	Urządzenie wyłącza się automatycznie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Przenieś urządzenie w bardziej odpowiednie miejsce i uruchom je ponownie ręcznie.
CH	Temperatura otoczenia jest wyższa niż 39°C.	

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

DŁUGOTRWALE PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (dłużej niż kilka tygodni), najlepiej oczyścić urządzenie i całkowicie osuszyć. Aby prawidłowo przechowywać urządzenie należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- 2 Opróżnij wodę pozostającą w urządzeniu.
- 3 Oczyść filtr i dokładnie go wysusz w zacienionym miejscu.
- 4 Usuń przewód zasilający ze zbiornika na wodę.
- 5 Zainstaluj ponownie filtr na swoim miejscu.
- 6 Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej.
- 7 Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu – w wentylowanym, suchym i bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie narażone na działanie korozyjnego gazu.

UWAGA

Moduł osusza powietrze wewnątrz urządzenia należy wysuszyć przed zapakowaniem urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu elementów oraz pleśni. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego i umieść w suchym, otwartym miejscu na kilka dni w celu osuszenia. Innym sposobem na osuszenia urządzenia jest ustawienie poziomu wilgotności powietrza o ponad 5% wyżej od poziomu wilgotności otoczenia, aby wymusić kilkugodzinną pracę wentylatora w celu osuszenia urządzenia.

USUWANIE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE!!! Uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery jest surowo wzbronione!

Nie wolno usuwać urządzeń elektrycznych razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych; należy korzystać z osobnych punktów zbiórki. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną usunięte na składowiska lub wysypiska odpadów, niebezpieczne substancje mogą przeniknąć do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i dobremu samopoczuciu