

Osuszacz powietrza

OV1200 | OV1210

Podziękowanie

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne

Napięcie	AC 220-240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	45 W
Moc	750 ml/dzień
Pojemność zbiornika na wodę	1 l

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej produktu.
- Urządzenie należy umieścić tylko na stabilnej powierzchni, z dala od innych źródeł ciepła.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazda elektrycznego.
- Podczas podłączania urządzenia do gniazda elektrycznego i jego odłączania od niego, przełącznik włączenia / wyłączenia musi znajdować się w pozycji wyłączony.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno wrywać wtyczki poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić wtyczkę i odłączyć ją poprzez wyjęcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, niewystarczającej zdolności umysłowej lub osoby, które nie zapoznały się z obsługą, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i zapoznanej z obsługą.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Nie wolno wkładać palców, ołówków ani innych przedmiotów

- w jakiegokolwiek otwory urządzenia.
- Nigdy nie wolno korzystać z urządzenia bez kratek ochronnych.
 - Nie wolno narażać małych dzieci i osób chorych na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.
 - Nie wolno zakrywać urządzenia.
 - Nie wolno niczego wieszać na urządzeniu czy też umieszczać czegokolwiek przed nim.
 - Urządzenie może być używane tylko w pozycji stojącej.
 - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, zlewu lub basenu.
 - Nie wolno używać urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
 - Nie wolno używać urządzenia w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, lakiery, kleje itd.).
 - **Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.**
 - **Przed czyszczeniem i po użyciu należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć go od gniazda elektrycznego.**
 - Należy utrzymywać urządzenie w czystości; trzeba unikać przedostawania się ciał obcych do otworów kratek. Mogą one spowodować poważne obrażenia, zwarcie, uszkodzenie urządzenia albo pożar.
 - Urządzenia nie wolno czyścić szorstkimi materiałami ani agresywnymi substancjami chemicznymi.
 - Nie wolno używać urządzenia, gdy kabel lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
 - Nie wolno używać urządzenia, gdy nie pracuje ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w cieczy. Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
 - Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
 - Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
 - **Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**
 - Nie wolno wkładać przedmiotów do otworów w urządzeniu. Częścią wentylatora jest wentylator, który obraca się dużą prędkością. Kontakt z obracającym się wentylatorem spowoduje poważne obrażenia.
 - Wylej wodę zgromadzoną w pojemniku na wodę. Spożycie tej wody lub jej używanie do innych celów może spowodować mdłości albo nieprzewidziane wypadki.
 - Aby woda w pojemniku osuszacza nie zamarzła, nie używaj urządzenia


- ani węża odpływowego w temperaturze poniżej 0 °C.
- Nie używaj osuszacza na zewnątrz. Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu może doprowadzić do przegrzania urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożaru.
 - Nie umieszczaj pojemnika na wodę na osuszaczu. W razie rozlania się wody może ona wcieknąć do urządzenia i uszkodzić izolację.
 - Nie wolno nigdy podejmować próby używania osuszacza do specjalnych celów, takich jak suszenie żywności lub przedmiotów sztuki itp. Ich jakość może ulec pogorszeniu.
 - Nie używaj urządzenia w miejscach, w których może wystąpić wyciek oleju lub gazów łatwopalnych.
 - Nie używaj urządzenia w miejscu, które jest narażone na kontakt z chemikaliami.
 - W przypadku ciągłego osuszania należy upewnić się, że wąż odprowadzający wodę jest prawidłowo umieszczony i nie jest zbyt nachylony.
 - Uważaj, aby nie umieścić grzejnika w obszarze wentylacji osuszacza.
 - Nie używaj urządzenia do siedzenia ani jako krzesła pod stopy.
 - Jeżeli używasz osuszacza w szafie, uważaj, aby do szafy nie dostały się dzieci.
 - Nie wydymaj z pojemnika na wodę dźwigni pływaka.
 - Nie zakrywaj wlotów ani wylotów powietrza. Nie zakrywaj urządzenia mokrymi ubraniami.
 - Przed długookresową ciągłą eksploatacją należy wykonać regularną kontrolę, zwłaszcza kontrolę filtra, węża odpływowego itp.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz najpierw urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka.
 - Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie wolno spryskiwać ani polewać osuszacza wodą.
 - Przed przemieszczaniem urządzenia należy je najpierw odłączyć i opróżnić pojemnik na wodę. Trzymaj urządzenie za uchwyt.
 - Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
 - Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, tylko gdy są one nadzorowane, albo gdy zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci

poniżej 8 lat należy trzymać poza zasięgiem urządzenia i jego przewodu zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.


OPIS PRODUKTU

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Panel kontrolny | 9 Przewód zasilający |
| 2 Tylna pokrywa | 10 Pokrywa filtra |
| 3 Wejście powietrza do usuwania wilgoci | 11 Filtr |
| 4 Pokrywa pojemnika na wodę | 12 Wejście do czyszczenia powietrza |
| 5 Uchwyt pokrywki na wodę. | 13 Przednia pokrywa |
| 6 Zbiornik na wodę | 14 Wierzchnia pokrywa |
| 7 Uchwyt pojemnika na wodę | 15 Wylot powietrza |
| 8 Pływak | |

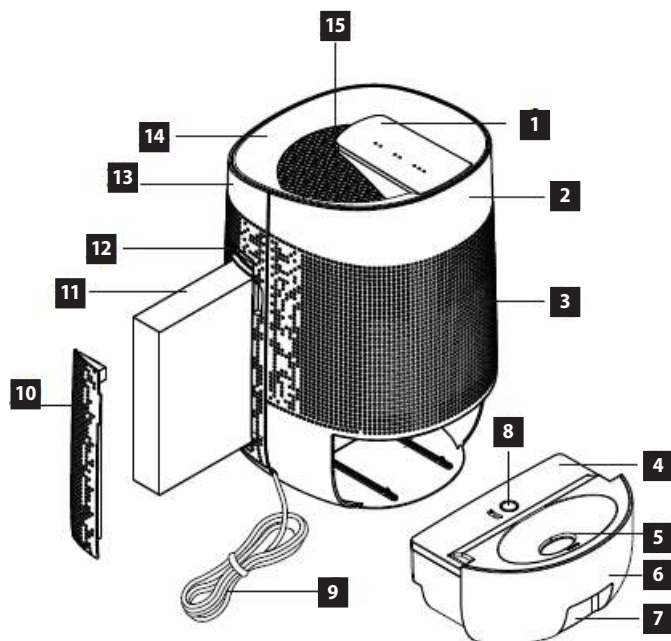

Opis panelu sterowania

- 1 Sterowanie prędkością wentylatora.
- 2 Sterowanie osuszaczem
- 3 Sterowanie oczyszczaczem powietrza
- 4 Wysoka prędkość wentylatora
- 5 Średnia prędkość wentylatora.
- 6 Niska prędkość wentylatora.
- 7 Włącz/wyłącz osuszacz
- 8 Wskaźnik pełnego pojemnika na wodę
- 9 Oczyszczacz powietrza włączony/wyłączony
- 10 Wskaźnik podłączenia do sieci elektrycznej

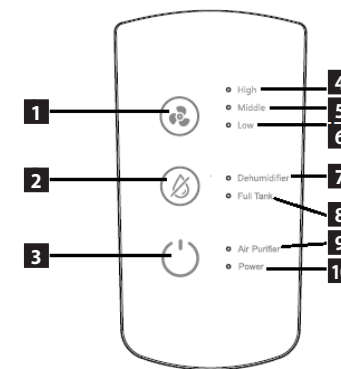

OBSŁUGA

ODMRAŻANIE

- Jeśli osuszacz wykryje szron na powierzchni urządzenia chłodzącego, przerwie osuszanie i rozpocznie automatyczny proces rozmrażania. Gdy tylko osuszacz skończy odmrężanie, będzie kontynuował pracę w normalnym trybie.
- Podczas rozmrażania praca osuszacza tymczasowo się zatrzyma.
- Nie odłączaj wtyczki od gniazdka ani nie wyłączaj urządzenia, dopóki nie zakończy się rozmrażanie.
- Ten typ osuszacza nie nadaje się do zmniejszania wilgotności do bardzo niskiego poziomu (ok. 30 %).
- Model nadaje się do usuwania nieprzyjemnej wilgoci na co dzień i jako urządzenie pomocnicze do suszenia prania w domu. Nie nadaje się do zmniejszania wilgotności do bardzo niskiego poziomu.

Pamiętaj: Podczas pracy osuszacza wzrasta temperatura w pomieszczeniu.

Ten typ osuszacza nie jest zdolny do chłodzenia. Podczas działania jednostka ogrzewa się i zwiększa podwyższa temperaturę w pomieszczeniu o 1-4 °C. Jeśli osuszacz stosowany jest w szafie itp., temperatura otoczenia wzrośnie jeszcze bardziej. Ciepło wytwarzane jest także przez inne urządzenia w pomieszczeniu, a także bezpośrednie światło słoneczne, a gdy okna i drzwi są zamknięte, temperatura wzrasta jeszcze bardziej.

OBSŁUGA

1. Podłącz osuszacz do gniazdka elektrycznego.
2. Wcisnąc przycisk sterowania oczyszczaczem powietrza, włączysz oczyszczacz powietrza.
3. W celu uruchomienia osuszania wciśnij przycisk osuszania.
4. Za pomocą przycisku do zmiany prędkości wentylatora można zmienić prędkość wentylatora.

JAK WSTRZYMAĆ PRACĘ

Naciśnij podczas pracy przycisk włącz/wyłącz, aby przerwać zasilanie, zatrzymać pracę i wyłączyć wszystkie diody LED, oprócz diody „Power”. Będzie w dalszym ciągu świecić. (Ostrzeżenie: Nie odłączaj urządzenia od gniazdka podczas pracy. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka. Zapobiegiesz w ten sposób uszkodzeniu części elektrycznych i wydłużysz żywotność urządzenia.)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno nigdy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękoma.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz najpierw urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu urządzenia lub nadmiernemu hałasowi, trzymaj urządzenie w pozycji pionowej.

- Korpus urządzenia przetrzyj miękką, suchą szmatką.
- Do usuwania większych zabrudzeń używaj miękkiej, wilgotnej (dobre wykręconej) szmatki. Do czyszczenia sterowania nie wolno nigdy używać mokrej szmatki.
- Aby uniknąć odkształceń lub pęknięć, nie używaj benzyny, rozcieńczalnika ani innych płynnych detergentów.
- Używane środki chemiczne mogą spowodować odbarwienia na powierzchni urządzenia.

Jeżeli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas:

1. Odłącz jednostkę od gniazdka.
2. Wylej wodę z pojemnika, przetrzyj go szmatką i wróć do urządzenia.
3. Wyczyść filtr powietrza.
4. Przechowuj urządzenie na stojąco, nie kładź je na bok i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

Proces opróżnianie pojemnika na wodę

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij pojemnik na wodę z osuszacza.
3. Złap pojemnik za uchwyt i ostrożnie go wyjmij.
4. Przechyl pojemnik i ostrożnie wylej z niego wodę.
5. Włóż pojemnik na wodę z powrotem do osuszacza.

Pamiętaj: Podczas osuszania w pojemniku na wodę gromadzi się woda. Po napełnieniu pojemnika na wodę osuszacz automatycznie się zatrzyma i zacznie migać kontrolka „Full Tank”.

CZYSZCZENIE FILTRA**Filtr z aktywnym węglem (czyścić mniej więcej raz na 2 tygodnie)**

- Usuń kurz z części frontowej filtra za pomocą odkurzacza.
- Umieść filtr w obszarze wentylacji, co umożliwi rozproszenie gazów szkodliwych i bakterii chorobotwórczych. Nie narażaj na nadmierne oddziaływanie promieni słonecznych.
- Filtr jest kruchy. W trakcie odkurzania uważaj, aby zanedo nie naciskać na niego.
- Do czyszczenia tego filtra nie używaj wody.

WYMIANA FILTRA

Zalecamy wymianę filtra po 6 miesiącach korzystania z urządzenia lub po 1000 godzinach eksploatacji. Po 1000 godzinach zacznie migać na żółto wskaźnik w dolnej części panelu sterowania, który przypomina o wymianie filtra. Po wymianie (lub wyczyszczeniu filtra) wciśnij przycisk sterowania oczyszczacza powietrza (patrz strona 22 - Opis panelu sterowania - punkt nr 3) przez ok. 7 sekund, za sprawą czego zresetujesz wskaźnik przypominający o wymianie filtra.

Uwaga:

1. Temperatura operacyjna osuszacza to 5-32 °C. Z urządzenia należy korzystać w tym zakresie temperatur. Jeżeli używasz urządzenia poza podanym zakresem temperatury, bezpiecznik zatrzyma jego pracę. Jest to normalne zjawisko.
2. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5 °C, wilgotność powietrza jest stosunkowo wysoka i osuszacza nie można użyć.
3. Wbudowana sprężarka emituje podczas pracy ciepło i nieznacznie zwiększa w ten sposób temperaturę w pomieszczeniu. Jest to normalne zjawisko.
4. Osuszacz przestanie działać, gdy pojemnik na wodę jest pełny.
5. Osuszacz nie może się sam uruchomić lub zatrzymać. W takim przypadku należy sprawdzić poniższe punkty.
 - 1) Sprawdź, czy zarówno wtyczka i gniazdko są w porządku.
 - 2) Jeżeli nie znalazłeś żadnego problemu, odczekaj 10 minut.
 - 3) Jeżeli urządzenia nadal nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą.

6. Zachowuj minimalną odległość 15 cm między wylotem i wlotem powietrza, i sąsiednimi obiektami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim przekażesz urządzenie do naprawy, sprawdź następujące punkty:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy wtyczka nie jest odłączona od gniazdka.	Podłącz wtyczkę do gniazdka.
	Sprawdź, czy pojemnik na wodę nie jest pełny.	Wylej wodę z pojemnika.
	Sprawdź, czy pojemnik na wodę jest osadzony prawidłowo.	Ustaw pojemnik na wodę we właściwej pozycji.
Objętość osuszania jest niewielka.	Sprawdź, czy filtry nie są zanieczyszczone.	Wyczyść filtry zgodnie z instrukcjami.
	Sprawdź, czy otwory powietrza nie są zablokowane.	Udroźnij otwory powietrza.
Hałas podczas pracy	Sprawdź, czy urządzenie jest zainstalowane zgodnie z podanymi wytycznymi.	Umieść urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
Praca urządzenia zatrzyma się podczas osuszania na miejscu.	Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu nie jest większa niż ustawiona temperatura robocza.	Gdy temperatura spadnie, urządzenie uruchomi się automatycznie.
Pranie nie jest suche	Sprawdź, czy pranie nie znajduje się przy wylocie powietrza z urządzenia.	Przesuń pranie na stronę wylotu powietrza z urządzenia.
	Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt niska.	Mokre pranie trudno wysuszyć w niskich temperaturach.

Jeżeli wystąpi jedno z następujących zjawisk, urządzenie jest w porządku.

Zjawisko	Przyczyna
Urządzenie czasem się zatrzyma	Urządzenie się odmraża.
Objętość osuszania jest niewielka.	Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska, prędkość osuszania maleje. Jednostka zatrzyma się, jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C lub wzrośnie powyżej 32 °C. W trybie automatycznym osuszacz zatrzyma się, jeśli wilgotność spadnie poniżej 60%.
Wilgotność w pomieszczeniu jest nadal wysoka	Pomieszczenie może być zbyt duże. Drzwi lub okna w pomieszczeniu są chyba zbyt często otwierane i zamykane. Osuszacz jest używany w pomieszczeniu wraz z piecykiem naftowym, który wydziela parę.
Nieprzyjemny zapach podczas pracy	Zapach wychodzi ze ścian, mebli lub innych przedmiotów.
Urządzenie podczas pracy emituje dźwięki.	Obieg płynu chłodzącego może powodować hałas, dopóki się nie uspokoi.

W pojemniku po rozpakowaniu
była woda

Woda znajduje się w zbiorniku z powodu testowania funkcjonalności
w fabryce.

SERWIS

Bardziej kompleksową konserwację lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista lub serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania:



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywy UE.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl