
DD2 SIMPLE
DD-100023

OSUSZACZ POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

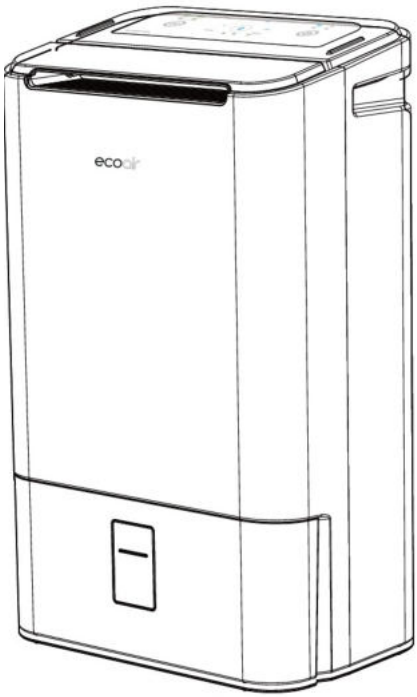

UTYLIZACJA

Urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do autoryzowanego punktu segregacji i recyklingu.

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Zachowaj do wglądu na przyszłość.

Odwiedź **ecoair.org** i zarejestruj swój produkt oraz zapoznaj się z warunkami użytkowania.

@2024 EcoAir - V1.6


WITAMY

Dziękujemy i gratulujemy wyboru osuszacza powietrza EcoAir, który pomoże poprawić jakość powietrza w Twoim otoczeniu. Wewnątrz znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, jak efektywnie używać i dbać o swój osuszacz. Odrobina profilaktycznej troski może zaoszczędzić Ci pieniądze i przedłużyć żywotność urządzenia..

Celem osuszacza jest usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza poprzez wykrywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność w zalecanych granicach, osuszacz zwalcza wilgoć w domu, pleśń i grzyby. Osuszacze mogą pomóc zmniejszyć objawy astmy, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Mogą również być używane do przyspieszania suszenia prania oraz kontrolowania uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć (takich jak powódź, przecieki czy wilgoć wstępująca), które mogą wpływać na cenne przedmioty i meble.

PRZEWODNIK PO WILGOCI

W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Para wodna (często nazywana wilgocią) w powietrzu jest mierzona jako względna wilgotność (RH) wyrażona w procentach. RH to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości, jaką powietrze może pomieścić, gdy jest nasycone, wyrażony w procentach. Zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci w naszych domach może być niezdrowe i niewygodne. Optymalny poziom wilgotności mieści się między 40% a 60% (RH), gdzie czujemy się najbardziej komfortowo.

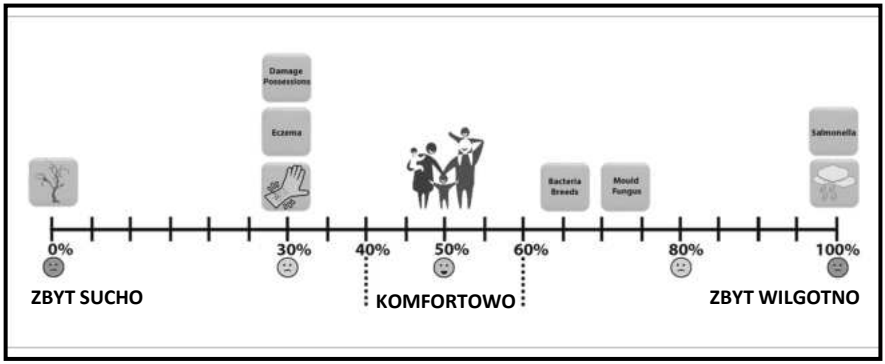

Niska wilgotność

Niska wilgotność w pomieszczeniach powoduje nadmierne wysychanie, co może wywoływać podrażnienia skóry, takie jak egzema, popękana skóra i suchość nosa. Może również uszkadzać przedmioty, takie jak drewniane meble, instrumenty muzyczne i dzieła sztuki, zbyt mocno je wysuszając.

Wysoka wilgotność

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje wilgoć i kondensację. Wilgoć pozostawiona przez kondensację może uszkodzić tynk, tapety, meble, pojazdy, drewniane okna, drzwi oraz ubrania. Może być szkodliwa dla naszego zdrowia, gdy sprzyja rozwojowi bakterii, powodując pleśń i grzyby.

Utrzymywanie bezpiecznych poziomów wilgotności

Ważne jest, aby utrzymywać stały zakres wilgotności, aby chronić meble, obrazy, ramy drzwi i okien. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, korozję, zmiękczenie klejów i farb. Niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wykrzywianie drewnianych powierzchni oraz powstawanie szczelin w spoinach, drzwiach i oknach. Częste zmiany poziomów wilgotności mogą przyspieszać uszkodzenia mienia i przedmiotów.

Skraplanie

Cieplejsze powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne. Dlatego, gdy powietrze w domu staje się zimniejsze, zawartość wilgoci w powietrzu staje się nasycona i cięższa, co skutkuje koncentracją wilgoci w najzimniejszych częściach domu, szczególnie na oknach, lustrach w łazience i ścianach. Jest to kondensacja, spowodowana nagłym wzrostem wilgotności, gotowaniem, prysznicami, suszeniem ubrań, niewystarczającą wentylacją i słabą izolacją termiczną.

Skraplanie nie znika natychmiast, nawet gdy osuszacz jest włączony. Gdzie występuje nadmierna kondensacja, na przykład na oknach, możesz chcieć otworzyć okna, aby wypuścić nadmiar wilgoci na kilka minut. Potrzeba trochę czasu, aby kondensacja ogólnie zwiększyła wilgotność w pomieszczeniu. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu wokół osuszacza wzrośnie powyżej ustawionego na osuszaczu, rozpocznie się proces osuszania.

@2024 EcoAir - V1.6

INDEKS

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Urządzenie i akcesoria	2
Ważne zabezpieczenia	3
Montaż	4
Ustawienia stałego odprowadzania wody	5
Panel sterowania	6
Działanie	7 - 8
Opróżnianie zbiornika na wodę	9
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie urządzenia	10
Rozwiązywanie problemów	11

LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

@2024 EcoAir - V1.6


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


OSTRZEŻENIE!
Niniejszy osuszacz przeznaczony jest do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach pracy i mieszkalnych i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Powinien być używany wyłącznie jako urządzenie gospodarstwa domowego. Firma EcoAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia lub obsługi.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj cech urządzenia w żaden sposób. W przypadku konieczności naprawy, skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem EcoAir. Samodzielna naprawa lub nieautoryzowana obsługa mogą być niebezpieczne.
- Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Należy go wymienić w Autoryzowanym Serwisie EcoAir.
- Urządzenie zawsze należy umieszczać w pionowej pozycji na równym i stabilnym podłożu, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania, transportu lub przechowywania.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda z dwoma bolcami i należy upewnić się, że napięcie odpowiada określonym specyfikacjom. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj przedłużaczy ani listw zasilających. Nie ciągnij i nie obciążaj przewodu zasilającego podczas przemieszczania urządzenia.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w miejscach, gdzie atmosfera może zawierać gazy palne, olej, siarkę lub rozpuszczalniki, ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki czy w serwerowniach) ani w miejscach o dużym zapyleniu.
- Nie umieszczaj ani nie opieraj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie zakrywaj go podczas użytkowania. Zawsze przestrzegaj minimalnego rozmiaru pomieszczenia do przechowywania i eksploatacji urządzenia.
- Zachowaj co najmniej 40 cm odstępu wokół urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bliskim sąsiedztwie urządzenia.
- Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć nagromadzenia kurzu, co może prowadzić do przegrzewania się i awarii urządzenia.
- Aby zapobiec porażeniom elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia ani żadnej z jego części w wodzie ani nie spryskuj ich wodą.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane ani przykryte podczas użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przed odłączeniem urządzenia od gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego lub podłączonego do zasilania na długi czas bez nadzoru. Pozostawienie działających urządzeń elektrycznych bez nadzoru jest niebezpieczne.
- Zawsze upewnij się, że ręce są suche przed obsługą urządzenia.
- Urządzenie należy używać tylko w określonym zakresie temperatur.
- Nie układaj przewodu zasilającego pod dywanami ani nie przykrywaj go dywanikami lub bieżnikami. Rozłóż przewód tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz lub w mokrych pomieszczeniach, takich jak łazienki.
- Nie używaj funkcji suszenia prania przez długi czas lub bez nadzoru. Podczas suszenia prania nie umieszczaj bielizny na urządzeniu. Zawsze upewnij się, że pranie jest umieszczone w bezpiecznej odległości od osuszacza, co najmniej 40 cm.
- Zawsze czyść filtr i przykrywaj osuszacz płachtą przeciwpyłową podczas przechowywania osuszacza.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

URZĄDZENIA I AKCESORIA

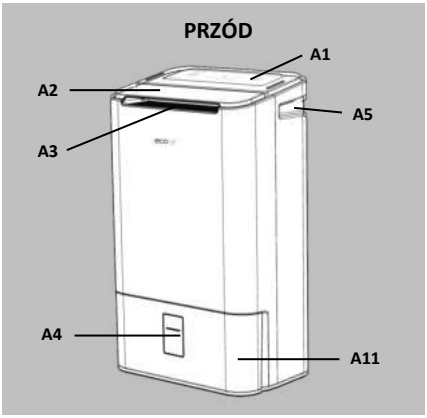

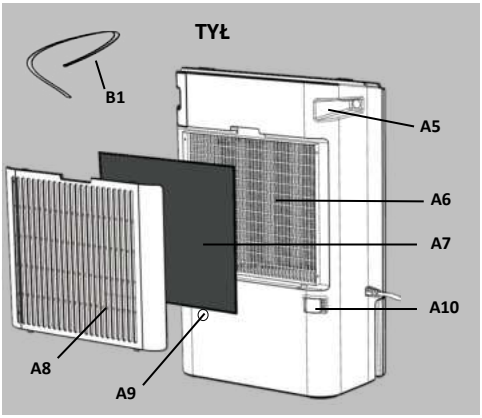

Lista Akcesoriów

	
B1	B2

OPIS			
Klucz	**Opis**	**Klucz**	**Opis**
A1	Panel sterowania	**B1**	Wąż do ciągłego odprowadzania wody
A2	Żaluzja	**B2**	Instrukcja obsługi
A3	Wylot powietrza		
A4	Wskaźnik poziomu wody		
A5	Uchwyt do przenoszenia		
A6	Wlot powietrza		
A7	Filtr z aktywnym węglem (opcjonalnie)		
A8	Filtr z nanosrebrem		
A9	Otwór do ciągłego odprowadzania wody		
A10	Organizer na kabel		
A11	Zbiornik na wodę		


 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

GDZIE UMIEŚCIĆ OSUSZACZ?


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w bezpiecznej odległości od ściany lub mebli oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WSKAZÓWKA: Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przedsionek czy korytarz. Dopóki drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.

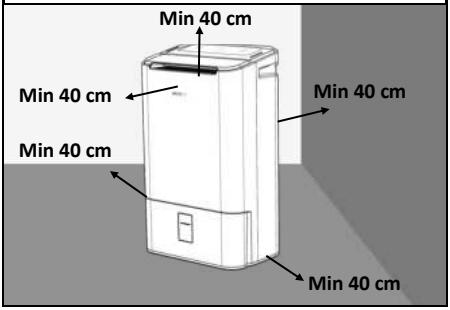


NIE USTAWIAJ PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU LUB NAD NIM

Upewnij się, że wlot powietrza (A6) i wylot powietrza (A3) nie są zablokowane. Zablokowanie może spowodować przegrzanie i awarię.

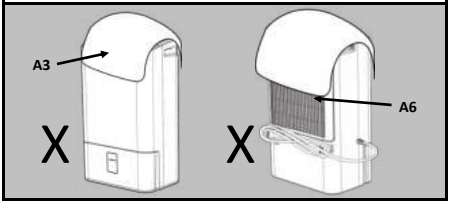


SUSZENIE PRANIA

Nigdy nie kładź mokrego prania na urządzeniu. Susz pranie na stojaku, zachowując minimalną odległość 40 cm.

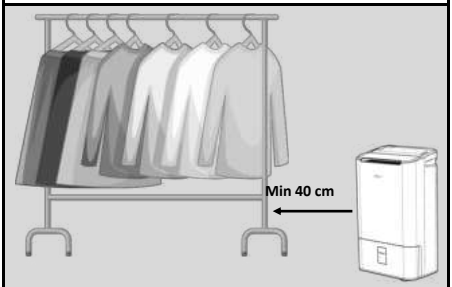


WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA

- Nigdy nie używaj w małych, zamkniętych przestrzeniach (szafka na miotły, kotłownia, pomieszczenia bez wentylacji, w bliskiej odległości od źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka bębnowa, kuchenka).

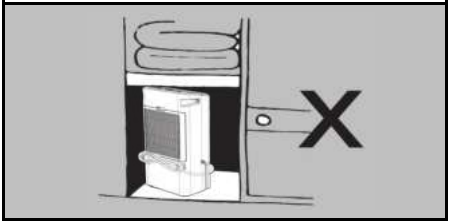


NIE CHLAP

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie
- Nie dopuszczaj do kapania wody na urządzenie

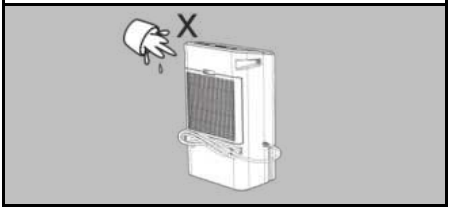

USTAW NA RÓWNEJ, POZIOMEJ PODŁODZE

- Zawsze używaj urządzenia na równej i poziomej podłodze, aby uniknąć wycieku
- Jeśli urządzenie stoi na dywanie, upewnij się, że jest stabilne i równo ustawione

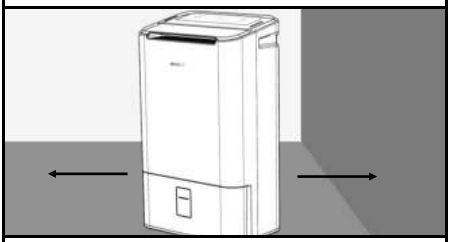

WAŻNE

- Nie przemieszczaj urządzenia ani nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy osuszacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie, porażenie prądem, wyciek lub rozlanie wody.
- Po wyłączeniu osuszacza wentylator będzie nadal pracował przez 2 minuty. Ma to na celu ochłodzenie i ochronę komponentów wewnętrznych. W ciągu tych 2 minut nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, poczekaj aż wentylator się zatrzyma.
- Zakurzone miejsca budowy lub środowisko przemysłowe, gdzie cząstki mogą zatykać filtr lub komponenty wewnętrzne.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

MONTAŻ

PRZECZYTAJ WAŻNE ZABEZPIECZENIA PRZED MONTAŻEM

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

- Ustaw osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak korytarz lub przedpokój. Pod warunkiem, że drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci ze wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i będzie przetwarzany.
- Jeśli występuje problematyczne miejsce lub pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności, użyj higrometru do pomiaru (dostępnego do zakupu na ecoair.org) na terenie nieruchomości, możesz początkowo umieścić go w tej strefie. Gdy problem zostanie rozwiązany, możesz przenieść urządzenie do wyżej wspomnianej lokalizacji.
- Prosimy o zapoznanie się z ważnymi środkami ostrożności na poprzednich stronach podczas ustawiania osuszacza, takimi jak bezpieczna odległość od ściany, unikanie zamkniętych przestrzeni, zapewnienie, że podłoga jest równa i pozioma.

MONTOWANIE OSUSZACZA

- Rozpakuj osuszacz i podłącz do gniazdka.
- Upewnij się, że wokół osuszacza jest co najmniej 40 cm wolnej przestrzeni.
- Sprawdź, czy osuszacz jest ustawiony na poziomie, aby uniknąć wycieków wody.
- Włącz osuszacz, aby rozpocząć odwilżanie.

ZEOLIT


- Podczas pierwszego użycia osuszacza oraz okresowo później, możesz zauważyć wydobywający się z niego zapach. Jest to spowodowane materiałem osuszającym zeolitem i NIE jest to oznaka uszkodzenia osuszacza, ani też nie jest szkodliwy dla ludzi czy zwierząt.
- Zeolit absorbuje zapachy z takich przedmiotów jak papierosy, kosmetyki, lakiery do włosów, materiały budowlane i nowe meble, a następnie, gdy osuszacz jest nagrzewany, zapach jest uwalniany do pomieszczenia. (Zapach ten opisywany jest jako palony lub kwaśny). Jest to normalne i NIE będzie trwało długo, ani nie jest to oznaka awarii.


PIERWSZE URUCHOMIENIE


- Podczas pierwszego użycia osuszacza, będzie on intensywnie pracował, aby obniżyć wilgotność pomieszczenia do ustawionego docelowego poziomu. To jest czas, gdy urządzenie będzie wytwarzało najwięcej wody i będzie wymagało częstszego opróżniania. W miarę jak pomieszczenie staje się suchsze, osuszacz zbiera mniej wody. Jest to normalne.
- Po przywróceniu zasilania po awarii prądu, osuszacz będzie kontynuował pracę z ustawieniami wybranymi przed awarią.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

USTAWIENIA STAŁEGO ODPROWADZANIA WODY

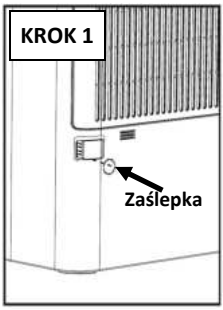

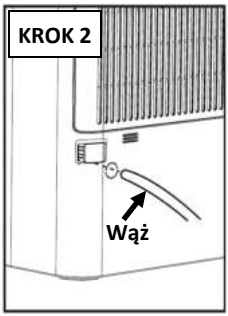

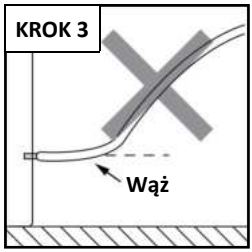

Użyj węża o wewnętrznej średnicy 11.5 mm do ciągłego odprowadzania wody:

1. Użyj śrubokręta, aby usunąć zaślepkę **(A9)** z tyłu urządzenia.

2. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamocowany na swoim miejscu. Następnie przepchnij wąż **(B1)** przez otwór **(A9)** i upewnij się, że jest on mocno przymocowany do otwartego kranu.

3. Gdy wąż będzie już bezpiecznie przymocowany do otwartego kranu, poprowadź drugi koniec węża do odpowiedniego odpływu, na pochyłości w dół, bez ostrych zakrętów.


UWAGA:

- Podczas korzystania z osuszacza z podłączonym wężem ciągłego odprowadzania, nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę. Jeśli musisz wyjąć zbiornik, upewnij się, że wąż jest odłączony.

- Nie pozostawiaj końca węża ciągłego odprowadzania na zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej 1°C, aby uniknąć wycieku. (Gdy temperatura na zewnątrz osiąga punkt zamarzania, woda nie będzie swobodnie przepływać, co spowoduje zablokowanie i w konsekwencji cofnięcie się kondensacji do osuszacza oraz wyciek.)

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

PANEL STEROWANIA

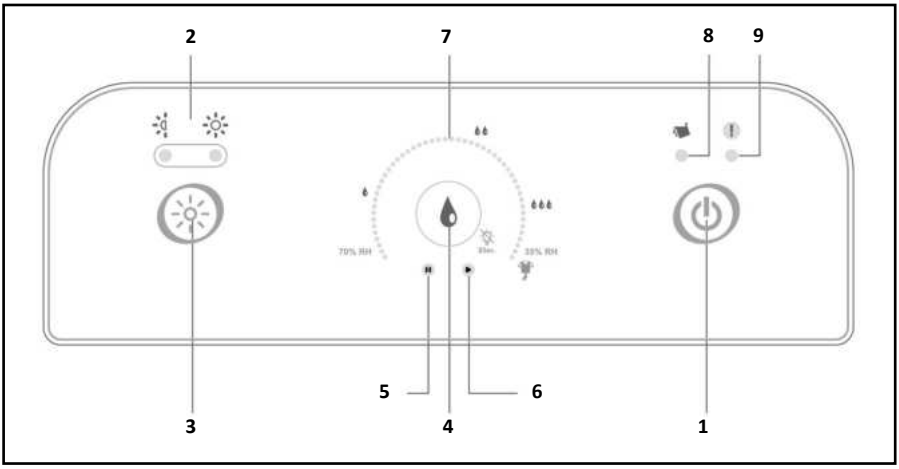


1. **Przycisk zasilania** - Włącz/Wyłącz urządzenie.
2. **Ustawienia Trybu** - Wybierz **TURBO** lub **EKONOMICZNY**
3. **Wskaźnik Trybu** - **EKONOMICZNY** lub **TURBO**
4. **Ustawienia higrostatu** - Naciśnij kroplę wody na środku pokrętła, aby przełączyć się między następującymi (7 kroków):
   - **NISKA (3) Kroki**
   - **ŚREDNIA (3) Kroki**
   - **WYSOKA (1) Krok**
   - **Ustawienia trybu PRANIE/CIĄGŁY.**
5. **Wskaźnik pauzy** - Gdy wilgotność otoczenia jest poniżej ustawionej wilgotności, urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Okazjonalnie urządzenie włączy wentylator, aby cyrkulować powietrze.
6. **Wskaźnik wznowienia** - Gdy wilgotność otoczenia przekroczy ustawioną wilgotność.
7. **Wskaźnik wilgotności** - Wskaźnik pokazuje poziom wilgotności otoczenia.
8. **Wskaźnik pełnego zbiornika wody** - Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony.
9. **Wskaźnik kontroli** - Wskaźnik zapala się, gdy urządzenie wymaga uwagi.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)


DZIAŁANIE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ	
URUCHAMIANIE URZĄDZENIA	• Umieść urządzenie w pionowej pozycji na równym i poziomym podłożu. • Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego. • Ustaw żaluzję pod kątem 45 stopni. • Naciśnij przycisk Wł./WYŁ., aby uruchomić urządzenie. • Teraz wybierz tryb pracy. • Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł./WYŁ. Zauważ, że wentyla aby ochłodzić i chronić wewnętrzne komponenty. (Wskazówka: nie wyjn tylator się nie zatrzyma).

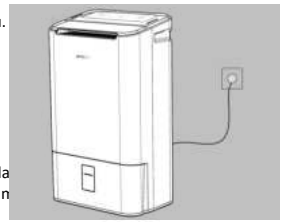

USTAWIENIA WILGOTNOŚCI

Naciśnij przycisk ustawienia "WILGOTNOŚĆ", aby ustawić tryb w następującej pętli. Wyświetlacz LED będzie Cię prowadził.



Osuszacz zacznie pracować (ze świecącą się zieloną diodą LED RUN), gdy ustawiona wilgotność będzie niższa niż wilgotność w pomieszczeniu.

Gdy ustawiona wilgotność jest wyższa niż wilgotność w pomieszczeniu lub gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, zapali się żółta dioda LED PAUSE, a maszyna przejdzie w stan oszczędzania energii (HEATER wyłącza się, a maszyna zatrzymuje się po 2 minutach pracy chłodzącej). Jeśli wilgotność przekroczy wartość ustawioną o 5%, maszyna zostanie ponownie uruchomiona.

Po 30 minutach pauzy, wentylator będzie działał przez 2 minuty, aby sprawdzić wilgotność w pomieszczeniu. Osuszacz będzie działał, gdy poziom wilgotności przekroczy o 5% żądany poziom. Jeśli poziomy nadal będą odpowiednie, poczeka kolejne 30 minut. Podczas pauzy przyciski mogą być ustawiane, chociaż wentylator się zatrzymuje.

Niski	• Wybierz, aby działać w trybie niskim • Osusza powietrze do około 60% - 70% RH i przestaje osuszać.
Średni	• Wybierz, aby działać w trybie średnim • Osusza powietrze do około 50% RH i przestaje osuszać.
Wysoki	• Wybierz, aby działać w trybie wysokim, aby szybko kontrolować wysoki poziom wilgotności • Osusza powietrze do około 40% RH i przestaje osuszać.
Tryb prania	• Użyj do suszenia ubrań. Osuszacz będzie ciągle osuszał powietrze, dopóki ustawienia nie zostaną zmienione ręcznie. Zazwyczaj suszenie prania trwa 2-4 godziny. • Umieść pranie na suszarce w odległości co najmniej 40 cm od osuszacza • Używaj funkcji Tryb Suszenia Prania tylko przez krótki czas. Unikaj pozostawiania trybu suszenia prania bez nadzoru.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

DZIAŁANIE

USTAWIENIA TRYBU

- Naciśnij przycisk TRYB, aby wybrać tryby w następującej pętli:



: maszyna pracuje z niską prędkością wentylatora i niską mocą grzewczą.

: maszyna pracuje z wysoką prędkością wentylatora i wysoką mocą grzewczą.

TRYB UŚPIENIA (PRZYCIEMNIONY)



- Przytrzymaj przycisk Wilgotność przez 2 sekundy, aby włączyć i wyłączyć tryb SNU. Diody LED dla wyświetlacza wilgotności, wyświetlacza trybu i sygnalizatora dźwiękowego (sygnały dźwiękowe operacji przycisków) zostaną wyłączone, ale tylko diody LED RUN lub PAUSE w połowie jasności oraz sygnalizator dźwiękowy nadal działają dla zasilania.

KONTROLKA SPRAWDZANIA


 **Wskaźnik Pełnego Zbiornika Wody**	• Świeci, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony.
 **Wskaźnik Kontroli**	• Filtr wymaga czyszczenia. • Osuszacz musi się ochłodzić. Wyłącz i pozostaw na 30 minut, a następnie włącz ponownie. To jest normalne. • W warunkach niskiej wilgotności lub niskiej temperatury. • W wysokiej temperaturze powyżej 40°C lub niskiej temperaturze poniżej 1° C.

- **Wskazówka:** Gdy zaświeci się wskaźnik kontroli, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przenieś urządzenie do innego pomieszczenia po jego ostygnięciu lub gdy warunki na to pozwalają.

 Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

KROK 1

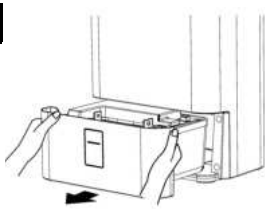

Wyjmij zbiornik

KROK 2

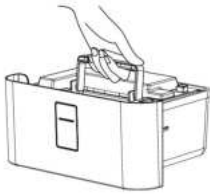


Podnieś uchwytem

KROK 3



Wylej wodę

KROK 4

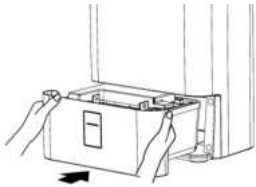

Włóż zbiornik

Wskaźnik poziomu wody zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie przestaje działać. Pozostaw na około 30 minut, aby upewnić się, że cała woda skapuje do zbiornika przed jego wyjęciem.

1. Wyjmij zbiornik na wodę **(A11),** chwytając za wgłębienia po obu stronach.
2. Podnieś delikatnie za uchwyt.
3. Wylej wodę.
4. Wyczyść zbiornik na wodę **(A11)**, przywróć pokrywę i uchwyt. Osusz zbiornik ręcznikiem.
5. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na właściwe miejsce. Wskaźnik pełnego zbiornika wody zaświeci się, jeśli zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Jeśli to się stanie, delikatnie włóż go ponownie.

UWAGA:


- W razie potrzeby wyczyść zbiornik na wodę łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani gorącej wody.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływaka.
- Nie przechylaj osuszacza podczas wyjmowania zbiornika na wodę, aby zapobiec wyciekom, które mogą spowodować porażenie prądem.

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z Twoim produktem, w pierwszej kolejności skorzystaj z:
POMOCY TECHNICZNEJ ECOAIR: www.ecoair.org/support
INSTRUKCJI OBSŁUGI: ecoair.org/pages/help-and-support

Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

KROK 1 - CZYSZCZENIE FILTRA (A8)

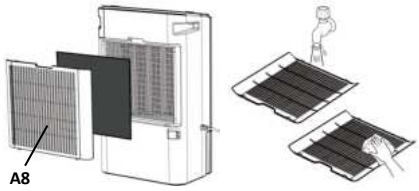


1. Wyłącz osuszacz i pozostaw na 5 minut, następnie odłącz go od zasilania. Wyjmij filtr.
2. Oczyść filtr szczotką lub odkurzaczem (pranie osłabi działanie bakteriobójcze filtra).
3. Włóż filtr z powrotem na miejsce.

Wskazówka: Czyść swój filtr co 2 tygodnie, aby powietrze było czyste i przedłużyć żywotność osuszacza. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków eksploatacji. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu wewnątrz urządzenia, co może spowodować awarię.

Uwaga: Jeśli filtr jest pokryty kurzem, przepływ powietrza i wydajność osuszacza zostaną zmniejszone.

KROK 2 - WYMIANA FILTRA

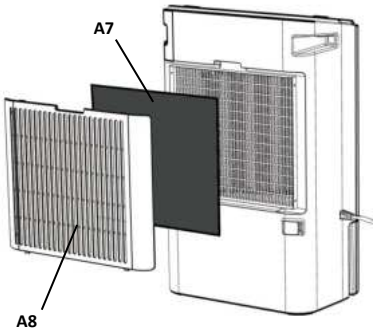

Osuszacz jest wyposażony w jeden filtr:

1. Fabrycznie zainstalowany w osuszaczu filtr srebrny Nano **(A8).**


2. Opcjonalny filtr węglowy aktywny **(A7),** który może być używany dodatkowo do pre-filtra(kupić osobno).

Zaleca się wymianę obu filtrów co 6 miesięcy dla optymalnej wydajności i standardów higieny. Aby zakupić filtr zamienny, odwiedź stronę: **www.ecoair.org**

Filtr węglowy aktywny jest bardzo skuteczny w usuwaniu chloru, lotnych związków organicznych (VOC) oraz nieprzyjemnych zapachów.

KROK 3 - CZYSZCZENIE OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz i pozostaw na 5 minut, a następnie odłącz go od zasilania.

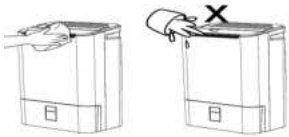

2. Wyczyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
3. Po czyszczeniu dokładnie osusz powierzchnię ręcznikiem.
4. Aby wyczyścić zbiornik, zobacz sekcję opróżnianie zbiornika na wodę.

Uwaga:

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie dopuszczaj do kapania wody do wlotu powietrza lub wylotu.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływaka.

KROK 4 - PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz, odczekaj 5 minut i odłącz go od gniazdka.
2. Pozostaw osuszacz do całkowitego opróżnienia na około jeden dzień. Wyczyść i osusz zbiornik na wodę.
3. Wyczyść filtr i osuszacz. Przykryj osuszacz, aby zapobiec osadzaniu się kurzu. Przechowuj w pozycji pionowej, w chłodnym i suchym miejscu.
4. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Osuszacz nie jest podłączony lub brak zasilania	Podłącz osuszacz do sieci i włącz wtyczkę. Sprawdź główne zasilanie.
 **Lampka Kontrolka Włączona**	Zatkany filtr	Sprawdź i wyczyść lub wymień filtr.
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany lub przykryty	Usuń przeszkody lub zamów serwis.
	Osuszacz przegrzewa się z powodu nagromadzenia kurzu	Osuszacz wymaga serwisu. Skontaktuj się z pomocą techniczną Ecoair.
	Niskie warunki wilgotności	Wyłącz urządzenie i przenieś je do innego pomieszczenia.
 **Lampka Pełnego Zbiornika Wody**	Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zainstalowany	Opróżnij zbiornik na wodę lub zamontuj go poprawnie.
	Pływak wody jest poza pozycją	Przywróć pływak wody na miejsce.
Wycieki Wody	Osuszacz na nierównej powierzchni lub zbiornik na wodę nieprawidłowo zamocowany	Upewnij się, że osuszacz stoi na płaskiej, równej powierzchni, używając poziomicy do sprawdzenia, wyjmij zbiornik i włóż go poprawnie.
	Zatkany filtr	Wyczyść lub wymień filtr
	Uszkodzony zbiornik na wodę	Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij wodą i umieść na twardej, równej powierzchni, aby sprawdzić, czy nie ma wycieku.
	Ciągłe odprowadzanie wody jest zatkane lub poluzowane	Sprawdź wąż ciągłego odprowadzania wody i jego połączenie.
Nie Zbiera Wody	Osiągnięto ustawioną wilgotność	Dostosuj ustawienia wilgotności
	Pomieszczenie jest zbyt zimne lub zbyt suche dla bieżących ustawień	Dostosuj ustawienia wilgotności lub zwiększ temperaturę w pomieszczeniu, jeśli jest zbyt zimno lub zbyt suche dla bieżących ustawień. Sprawdź temperaturę i poziomy wilgotności w pomieszczeniu.
	Filtr zakurzony	Wyczyść filtr powietrza lub wymień go.
	Nieprawidłowa konfiguracja osuszacza	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska	Otwórz okno lub drzwi, aby przewietrzyć pomieszczenie, lub zwiększ ogrzewanie.
Hałas	Zbiornik na wodę lub filtr nieprawidłowo zamocowany	Sprawdź i zamontuj ponownie zbiornik na wodę lub filtr. Upewnij się, że urządzenie stoi na równej powierzchni.
	Obcy przedmiot wpadł przez otwór wentylacyjny do osuszacza	Skontaktuj się z pomocą techniczną na EcoairGB.com w celu uzyskania szybkiej pomocy.
	Osuszacz ustawiony na nierównej powierzchni	Umieść urządzenie na równej powierzchni; jeśli to konieczne, przetestuj za pomocą poziomicy.

 Wszelkie prawa zastrzeżone