SUMMIT-S
DC2-100001

OSUSZACZ KOMPRESOROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UTYLIZACJA

Urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do autoryzowanego punktu segregacji i recyklingu.

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Zachowaj do wglądu na przyszłość.

Odwiedź **ecoair.org** i zarejestruj swój produkt oraz zapoznaj się z warunkami użytkowania.

@2024 EcoAir - V2


WITAMY

Dziękujemy i gratulujemy wyboru osuszacza powietrza EcoAir, który pomoże poprawić jakość powietrza w Twoim otoczeniu. Wewnątrz znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, jak efektywnie używać i dbać o swój osuszacz. Odrobina profilaktycznej troski może zaoszczędzić Ci pieniądze i przedłużyć żywotność urządzenia.

Celem osuszacza jest usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza poprzez wykrywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność w zalecanych granicach, osuszacz zwalcza wilgoć w domu, pleśń i grzyby. Osuszacze mogą pomóc zmniejszyć objawy astmy, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Mogą również być używane do przyspieszania suszenia prania oraz kontrolowaniauszkodzeń spowodowanych przez wilgoć (takich jak powódź, przecieki czy wilgoć wstępująca), które mogą wpływać na cenne przedmioty i meble.

PRZEWODNIK PO WILGOCI

W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Para wodna (często nazywana wilgocią) w powietrzu jest mierzona jako względna wilgotność (RH) wyrażona w procentach. RH to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości, jaką powietrze może pomieścić, gdy jest nasycone, wyrażony w procentach. Zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci w naszych domach może być niezdrowe i niewygodne. Optymalny poziom wilgotności mieści się między 40% a 60% (RH), gdzie czujemy się najbardziej komfortowo.

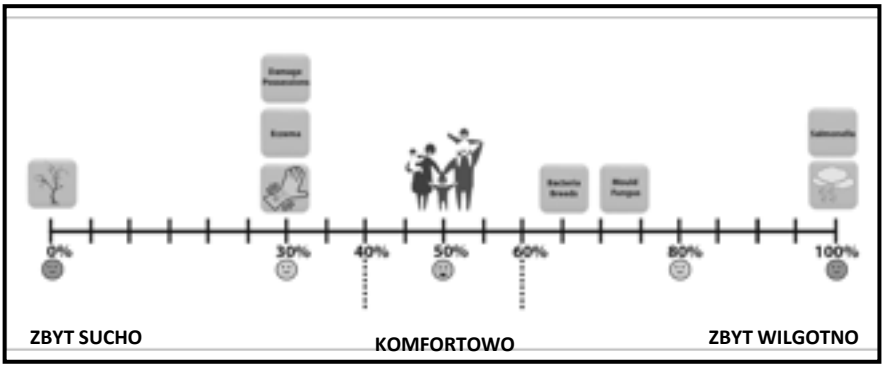

Niska wilgotność

Niska wilgotność w pomieszczeniach powoduje nadmierne wysychanie, co może wywoływać podrażnienia skóry, takie jak egzema, popękana skóra i suchość nosa. Może również uszkadzać przedmioty, takie jak drewniane meble, instrumenty muzyczne i dzieła sztuki,zbyt mocno je wysuszając.

Wysoka wilgotność

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje wilgoć i kondensację. Wilgoć pozostawiona przez kondensację może uszkodzić tynk, tapety, meble, pojazdy, drewniane okna, drzwi oraz ubrania. Może być szkodliwa dla naszego zdrowia, gdy sprzyja rozwojowi bakterii, powodując pleśń i grzyby.

Utrzymywanie bezpiecznych poziomów wilgotności

Ważne jest, aby utrzymywać stały zakres wilgotności, aby chronić meble, obrazy, ramy drzwi i okien. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, korozję, zmiękczenie klejów i farb. Niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wykrzywianie drewnianych powierzchni oraz powstawanie szczelin w spoinach, drzwiach i oknach. Częste zmiany poziomów wilgotności mogą przyspieszać uszkodzenia mienia iprzedmiotów.

Skraplanie

Cieplejsze powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne. Dlatego, gdy powietrze w domu staje się zimniejsze, zawartość wilgoci w powietrzu staje się nasycona i cięższa, co skutkuje koncentracją wilgoci w najzimniejszych częściach domu, szczególnie na oknach, lustrach w łazience i ścianach. Jest to kondensacja, spowodowana nagłym wzrostem wilgotności, gotowaniem, prysznicami, suszeniem ubrań niewystarczającą wentylacją i słabą izolacją termiczną.

Skraplanie nie znika natychmiast, nawet gdy osuszacz jest włączony. Gdzie występuje nadmierna kondensacja, na przykład na oknach, możesz chcieć otworzyć okna, aby wypuścić nadmiar wilgoci na kilka minut. Potrzeba trochę czasu, aby kondensacja ogólnie zwiększyła wilgotność w pomieszczeniu. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu wokół osuszacza wzrośnie powyżej ustawionego na osuszaczu, rozpocznie się proces osuszania.

@2024 EcoAir - V2

INDEKS

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Substancja chłodząca R290	2
Urządzenie i akcesoria	3
Ważne zabezpieczenia	4
Montaż	5
Ustawienia stałego odprowadzania wody	6
Panel Sterowania	7
Działanie	8 - 9
Opróżnianie zbiornika na wodę	10
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie urządzenia	11
Rozwiązywanie problemów	12 - 13

@2024 EcoAir - V2

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach pracy i mieszkalnych i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Powinien być używany wyłącznie jako urządzenie domowe. EcoAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania lub obsługi.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj cech urządzenia w żaden sposób. W przypadku potrzeby naprawy skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem EcoAir. Samodzielna naprawa lub naprawa wykonana przez nieautoryzowane osoby może być niebezpieczna.
- Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci i zwierzęta powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Musi zostać wymieniony przez Autoryzowany Serwis EcoAir.
- Urządzenie zawsze należy ustawiać w pozycji pionowej na równej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania, transportu lub przechowywania.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka z dwoma bolcami i należy upewnić się, że napięcie odpowiada znamionowym specyfikacjom. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj z przedłużaczami lub rozgałęziaczami. Nie ciągnij i nie obciążaj kabla zasilającego podczas przenoszenia urządzenia.
- Zawsze odłącz urządzenie przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Urządzenie nie może być umieszczane ani używane tam, gdzie atmosfera może zawierać łatwopalne gazy, olej, siarkę lub rozpuszczalniki, ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki czy w serwerowniach) ani tam, gdzie jest nadmiar kurzu.
- Nie kładź i nie opieraj żadnych przedmiotów na urządzeniu oraz nie zakrywaj go podczas użytkowania. Zawsze przestrzegaj minimalnej wielkości pomieszczenia do przechowywania i eksploatacji urządzenia.
- Zostaw przynajmniej 40 cm wolnej przestrzeni dookoła urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bliskiej odległości od urządzenia.
- Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć nagromadzenia kurzu wewnątrz, co może prowadzić do przegrzania i awarii.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie i nie spryskuj ich wodą.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane ani przykryte podczas użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przed odłączeniem wtyczki z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci na długi czas bez nadzoru. Pozostawienie bez nadzoru działających urządzeń elektrycznych jest niebezpieczne.
- Zawsze upewnij się, że twoje ręce są suche podczas obsługi urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur eksploatacyjnych.
- Nie układaj kabla zasilającego pod dywanami, nie przykrywaj go dywanikami ani bieżnikami. Rozłóż kabel z dala od miejsc, gdzie może stanowić zagrożenie potknięcia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odwilżania w domowych warunkach i nie może być używane do innych celów.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki.
- Nie używaj funkcji Tryb Prania przez długi czas lub bez nadzoru. Podczas suszenia prania nie kładź bielizny na urządzeniu. Zawsze upewnij się, że pranie jest umieszczone w bezpiecznej odległości od odwilżacza, co najmniej 40 cm.
- Przed pierwszym włączeniem urządzenie należy trzymać w pozycji pionowej przez 4 godziny.
- Model działa w temperaturach otoczenia od 15°C do 35°C.

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

SUBSTANCJA CHŁODZĄCA R290



To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290

Nasz osuszacz zawiera nieszkodliwy dla ozonu czynnik chłodniczy R290, który nie wpływa negatywnie na naszą atmosferę i pomaga zmniejszyć potencjał globalnego ocieplenia. Ten czynnik chłodniczy jest zgodny z europejskimi dyrektywami środowiskowymi.

Istnieje kilka ważnych środków bezpieczeństwa, które musisz przestrzegać:

1. Nie używaj tych urządzeń w pomieszczeniach mniejszych niż podane w tabeli poniżej dla każdego z modeli, aby zapobiec pożarom czy eksplozjom.

Model	Minimalna powierzchnia podłogi (m^2)	Zawartość R290 (Gramów)
Summit S	$4m^2$	60g

2. Nie używaj tych urządzeń w pomieszczeniach z ciągłymi źródłami zapłonu, takimi jak otwarte płomienie, urządzenia gazowe, elektryczne ogrzewacze, palenie papierosów i inne źródła zapłonu.

3. Zawsze przechowuj te urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu o minimalnych wymiarach wskazanych w powyższej tabeli.


4. Zachowaj czystość i przejrzystość wszelkich wymaganych otworów wentylacyjnych.


5. Nigdy nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać tych urządzeń, zawsze upewnij się, że serwisuje je wyłącznie autoryzowany inżynier EcoAir z użyciem oryginalnych części EcoAir.

6. Jeśli te urządzenia są montowane, eksploatowane lub przechowywane w miejscu nie wentylowanym, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiegać gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego. Akumulacja wycieków czynnika chłodniczego w miejscu nie wentylowanym może zostać zapalona przez inne przyczyny, takie jak iskry czy palenie papierosów, lub otwarte płomienie z innych urządzeń czy źródła zapłonu w tym obszarze, takie jak elektryczne ogrzewacze, piece czy inne źródła zapłonu.

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

URZĄDZENIA I AKCESORIA

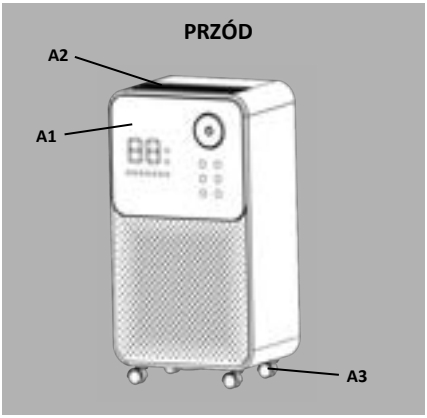

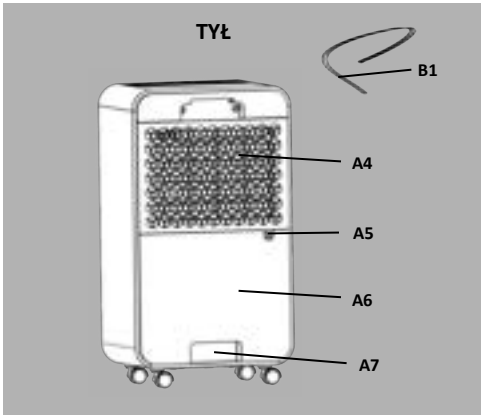

Lista Akcesoriów

		
B1	B2	B3

OPIS			
Klucz	**Opis**	**Klucz**	**Opis**
A1	Panel Sterowania	**B1**	Wąż do ciągłego odprowadzania wody
A2	Wylot powietrza	**B2**	Filtr węglowy
A3	Kółka	**B3**	Instrukcja obsługi
A4	Wlot powietrza/Filtr powietrza		
A5	Wylot do ciągłego odprowadzania wody		
A6	Zbiornik na wodę		
A7	Wycięcie uchwytu zbiornika		


Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

GDZIE UMIEŚCIĆ OSUSZACZ?


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w bezpiecznej odległości od ściany lub mebli oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WSKAZÓWKA: Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przedsionek czy korytarz. Dopóki drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.

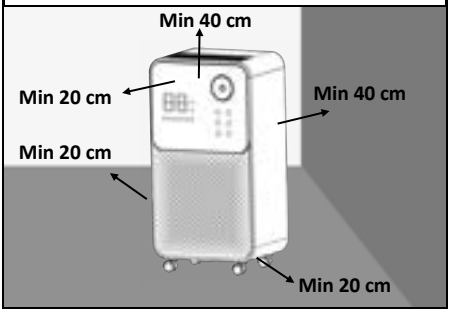


NIE USTAWIAJ PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU LUB NAD NIM

Upewnij się, że wlot powietrza (A4) i wylot powietrza (A2) nie są zablokowane. Zablokowanie może spowodować przegrzanie i awarię.

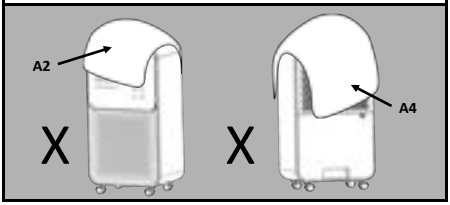


SUSZENIE PRANIA

Nigdy nie kładź mokrego prania na urządzeniu. Susz pranie na stojaku, zachowując minimalną odległość 40 cm.

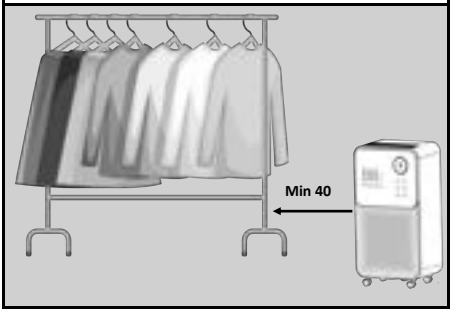


WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA

- Nigdy nie używaj w małych, zamkniętych przestrzeniach (szafka na miotły, kotłownia, nie wentylowane pomieszczenia, w bliskiej odległości od źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka bębnowa, kuchenka). Minimalna wielkość pomieszczenia to 4 m².

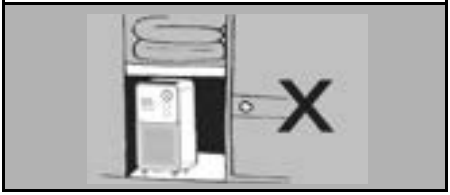


NIE CHLAP

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie
- Nie dopuszczaj do kapania wody na urządzenie

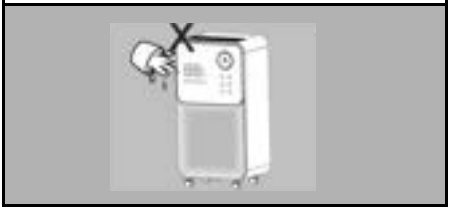

USTAW NA RÓWNEJ, POZIOMEJ PODŁODZE

- Zawsze używaj urządzenia na równej i poziomej podłodze, aby uniknąć wycieku
- Jeśli urządzenie stoi na dywanie, upewnij się, że jest stabilne i równo ustawione

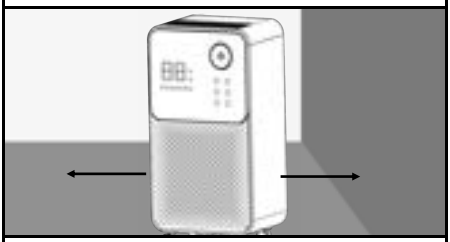

WAŻNE

- Nie przesuwaj urządzenia ani nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy osuszacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie, porażenie prądem, wyciek lub rozlaniem wody.
- Po wyłączeniu osuszacza wentylator będzie nadal pracował przez 2 minuty. Służy to ochłodzeniu i ochronie wewnętrznych komponentów. W czasie tych 2 minut nie wyjmuj wtyczki z gniazdka zasilającego, poczekaj aż wentylator przestanie działać.
- Miejsca zakurzone, budowy lub środowiska przemysłowe, gdzie cząstki mogą zatykać filtr lub wewnętrzne komponenty.

Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

MONTAŻ

PRZECZYTAJ WAŻNE ZABEZPIECZENIA PRZED MONTAŻEM

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

- Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przedsionek czy korytarz. Dopóki wewnętrzne drzwi są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.
- Jeśli istnieje problematyczne miejsce lub pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności, użyj higrometru do pomiaru (dostępnego do zakupu na ecoair.org) w nieruchomości, możesz zdecydować się na początkowe umieszczenie go w tej strefie. Gdy problem zostanie rozwiązany, możesz przenieść go na wcześniej wspomniane miejsce.
- Przy pozycjonowaniu osuszacza odwołaj się do ważnych zabezpieczeń wymienionych na poprzednich stronach, takich jak zachowanie bezpiecznej odległości od ścian, unikanie zamkniętych przestrzeni, zapewnienie równości i poziomu powierzchni podłogi.

MONTOWANIE OSUSZACZA

- Rozpakuj osuszacz i podłącz go do gniazdka.
- Upewnij się, że wokół osuszacza jest zachowana minimalna odległość.
- Sprawdź, czy osuszacz jest ustawiony poziomo, aby uniknąć wycieków wody.
- Włącz osuszacz, aby rozpocząć odwilżanie.


PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Gdy po raz pierwszy użyjesz swojego osuszacza, będzie on intensywnie pracować, aby obniżyć wilgotność pomieszczenia do ustawionej docelowej wilgotności. To jest czas, kiedy urządzenie wyprodukuje najwięcej wody i będzie wymagało częstszego opróżniania. Gdy pomieszczenie stanie się bardziej suche, osuszacz zbiera mniej wody. Jest to normalne.
- Po przywróceniu zasilania po awarii prądu, osuszacz będzie kontynuował pracę z ustawieniami wybranymi przed awarią zasilania.

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

USTAWIENIA STAŁEGO ODPROWADZANIA WODY



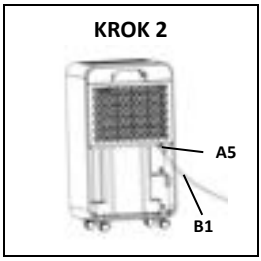



Użyj węża o wewnętrznej średnicy 9 mm do ciągłego odprowadzania wody:

1. Wyjmij zbiornik na wodę (A6) z tyłu osuszacza (krok 1)

2. Włóż wąż do ciągłego odprowadzania (B1) do wylotu ciągłego odprowadzania (A5). Wąż musi prowadzić do odpowiedniego odpływu pod spadkiem bez ostrych zagięć (krok 2).

3. Umieść z powrotem zbiornik na wodę na swoim miejscu (A6) (krok 3).


UWAGA:

- Upewnij się, że zbiornik na wodę i wąż do ciągłego odprowadzania są dobrze zamontowane przed rozpoczęciem działania.

- Nigdy nie pozostawiaj końca węża do ciągłego odprowadzania na zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej 1°C, aby uniknąć wycieku. (Gdy temperatura na zewnątrz osiągnie punkt zamarzania, woda nie będzie swobodnie przepływać, co może spowodować zablokowanie i w efekcie cofnięcie się kondensacji do osuszacza, co może prowadzić do wycieku).

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

PANEL STEROWANIA

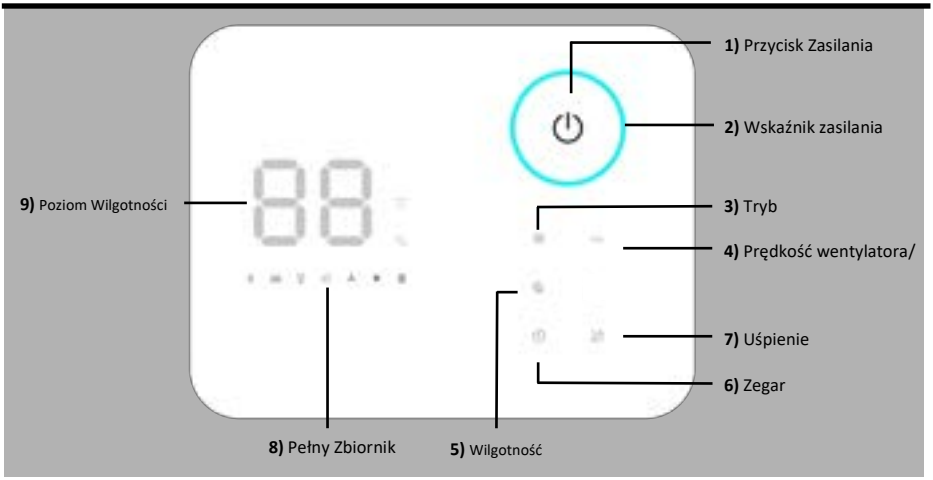

1. **Przycisk zasilania** - **Włącza** lub **wyłącza** osuszacz. Osuszacz jest również ustawiony wstępnie do pracy z wysoką prędkością wentylatora oraz w trybie jednej kropli wody. Aby wyłączyć osuszacz, naciśnij przycisk zasilania; kompresor się zatrzyma, ale wentylator będzie działał jeszcze przez 10 sekund.
2. **Wskaźnik zasilania/wilgotności** - Po włączeniu pojawi się jedno z trzech kolorowych świateł wskazujących bieżącą wilgotność otoczenia. Kolorowe wskaźniki dla wilgotności otoczenia; niebieski oznacza < 40%RH, zielony 40 - 60%RH, czerwony > 60%RH.
3. **Przycisk trybu** - Wstępnie ustawione tryby, wybierz 1 Kropla Wody dla celu 60%RH, 2 Krople Wody dla 40%RH i tryb prania do suszenia prania lub ciągłej pracy.
4. **Tryb wentylatora/Blokada rodzicielska** - Wybierz wysoką lub niską prędkość wentylatora. Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję blokady dla dzieci.
5. **Przycisk wilgotności** - Przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyświetlić **temperaturę otoczenia**. Stuknij, aby ustawić pożądany poziom wilgotności - każde stuknięcie zwiększy wilgotność o 5%RH do maksymalnie 95%RH.
6. **Przycisk zegara** - Wybierz włącznik lub wyłącznik zegara. Timer można ustawić na godzinne interwały od 1 do 24 godzin.
7. **Tryb uśpienia** - Tryb uśpienia wyłączy dźwięk i światło wyświetlacza oraz włączy cichy tryb.
8. **Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę** - Świeci, gdy zbiornik na wodę jest pełny, brakujący lub włożony nieprawidłowo.
9. **Panel wyświetlacza wilgotności** - Domyślnie wyświetlacz na osuszaczu pokazuje poziom wilgotności otoczenia podczas działania osuszacza. Pokaże również **temperaturę otoczenia**, jeśli przytrzymasz go przez 5 sekund (patrz punkt 5 powyżej).

Wskaźnik		Opis
	Stała:	Wilgotność poniżej 40% wilgotności względnej
	Migający Niebieski:	Automatyczne rozmrażanie/Ochrona
	Stała:	Wilgotność powyżej 40% i poniżej 60% wilgotności względnej
	Stała:	Wysoka wilgotność powyżej 60% wilgotności względnej
	Migający czerwony:	Wskazuje, że zbiornik na wodę jest prawie pełny

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

DZIAŁANIE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

OBSŁUGA JEDNOSTKI

- Zawsze umieszczaj osuszacz w pionowej pozycji na równej i poziomej powierzchni.
- Podłącz osuszacz do gniazdka sieciowego, wskaźnik trybu gotowości będzie świecić, dopóki osuszacz jest podłączony do sieci.
- Osuszacz działa najlepiej przy minimalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 15ºC. Gdy temperatura otoczenia spada poniżej 15ºC, urządzenie okresowo przełącza się w tryb rozmrażania, aby chronić kompresor.
- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić osuszacz.
- Używaj w temperaturze otoczenia od 5°c do 35°c.



PRZYCISK WILGOTNOŚCI

- Wybierz pożądaną wilgotność.

Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawioną wilgotność.

Zakres ustawionej wilgotności wynosi 20% - 25%- 30%- 35% - 40% - 45% - 50% - 55%- 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90% -

Jest aktywny higrostat, który pokazuje aktualny poziom wilgotności (%RH) w otoczeniu, gdy osuszacz jest włączony.

Wyświetlacz pokaże aktualną wilgotność w pomieszczeniu kilka sekund po ustawieniu poziomu wilgotności na panelu sterowania.

1 KROPLA WODY / 2 KROPLE WODY / PRANIE (Ustawienia wstępne)

1 Kropla

- Naciśnij przycisk trybu, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się symbol 1 Kropla.
- **Wybierz** dla wstępnie ustawionej docelowej wilgotności 60%.

2 Krople

- Naciśnij przycisk trybu, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się symbol 2 Krople.
- **Wybierz** dla wstępnie ustawionej docelowej wilgotności 40%.

TRYB PRANIA

- Naciśnij przycisk trybu, aż na ekranie wyświetlacza pojawi się symbol Prania.
- Osuszacz będzie działać ciągle na maksymalnych ustawieniach osuszania, dopóki ustawienie nie zostanie zmienione lub zbiornik na wodę się nie zapełni.
- **Podczas pracy w trybie Prania ustawienie wilgotności nie może być zmieniane.**

WSKAZÓWKI

- Osuszacz jest fabrycznie ustawiony na 60%RH. Nie rozpocznie działania natychmiast, jeśli wilgotność w otoczeniu jest poniżej 60%RH. Aby rozpocząć działanie, zmień ustawienie wilgotności na wartość poniżej wilgotności otoczenia.
- W tym modelu dostępne są dwie opcje ustawienia wilgotności i można wybrać tylko jedną opcję na raz.

Uwaga: Jeśli osuszacz jest podłączony do węża odprowadzającego wodę dla ciągłego odprowadzania, będzie on pracował na maksymalnych ustawieniach osuszania.

Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)

DZIAŁANIE

ZEGAR

USTAWIANIE WYŁĄCZENIA ZEGARA

Wciśnij przycisk "**ZEGAR**" aby wybrać czas działania



- Podczas pracy osuszacza naciśnij przycisk timera, aby ustawić wyłączenie osuszacza po określonym czasie od 0 do 24 godzin (w krokach co 1 godzinę).
- Po ustawieniu, dioda LED timera pozostanie włączona, aż do osiągnięcia ustawionego czasu i wyłączenia się osuszacza.
- Po wyłączeniu osuszacza, odczekaj 3 minuty przed wznowieniem działania.

USTAWIANIE WŁĄCZENIA ZEGARA

Funkcja wstępnego ustawienia zegara:

- W trybie gotowości (--) naciśnij przycisk timera, aby ustawić włączenie osuszacza po określonych odstępach czasu od 0 do 24 godzin.
- Dopóki osuszacz jest podłączony do sieci, urządzenie włączy się po upływie wybranego czasu.
- Osuszacz będzie działał z ustawieniami wybranymi przed przejściem w tryb gotowości. Będzie kontynuował osuszanie, aż do osiągnięcia ustawionej wilgotności, zmiany ustawień, zapełnienia się zbiornika na wodę lub wyłączenia urządzenia.
- Jeśli ustawiona wilgotność jest wyższa niż wilgotność otoczenia, osuszacz włączy się, ale nie będzie osuszał powietrza, dopóki nie dostosujesz ustawień wilgotności.

Uwaga: Odczekaj 3 minuty przed wznowieniem działania. Po zatrzymaniu się osuszacza (z wyjątkiem pełnego zbiornika) nie uruchomi się on ponownie przez około 3 minuty. Jest to środek ochronny dla osuszacza i nie jest to usterka. Działanie zostanie automatycznie wznowione po 3 minutach.

WSKAŹNIK PEŁNEGO ZBIORNIKA



- Wskaźnik zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony. Osuszacz automatycznie się wyłączy. Wskaźnik zmieni kolor na czerwony, a osuszacz wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.
- Wyjmij zbiornik na wodę, opróżnij go i umieść ponownie prawidłowo.

Uwaga:


- Podczas trybu uśpienia trzy sygnały dźwiękowe nie będą emitowane.
- Gdy zbiornik na wodę jest pełny lub wyjęty, sterowanie jest wyłączone.

PRZYDATNE INFORMACJE


- Kiedy po raz pierwszy używasz swojego osuszacza, ustaw tryb prania, aby szybko obniżyć wilgotność do pożądanego poziomu. Gdy wilgotność się ustabilizuje, użyj ustawienia wentylatora na niskie obroty.
- Kiedy ustawisz zegar na OFF, osuszacz może wyłączyć się przed ustawionym interwałem, jeśli osiągnie ustawioną wilgotność.
- Aby anulować ustawienie timera, naciśnij przycisk zegara, aż osiągniesz "00".
- **Automatyczny Restart -** Gdy zasilanie zostanie przywrócone po awarii zasilania, urządzenie będzie kontynuować pracę przy ustawieniach wybranych przed awarią zasilania.
- **Auto Rozmrażanie/Ochrona** - Gdy na cewkach parownika zbierze się szron, kompresor zostanie wyłączony, a wentylator będzie kontynuował pracę do momentu zakończenia rozmrażania.
- **Automatyczne wyłączenie** - Osuszacz automatycznie wyłączy się, gdy zbiornik na wodę będzie pełny lub wyjęty, oraz gdy zostanie osiągnięte ustawienie wilgotności.

 Wszelkie prawa zastrzeżone(E&OE)


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

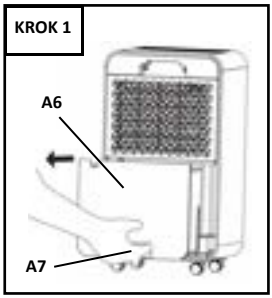

Wysuń zbiornik na wodę

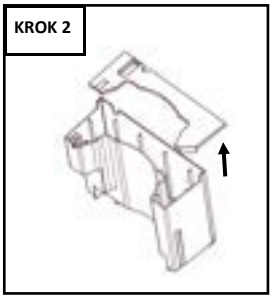

Zdejmij pokrywę

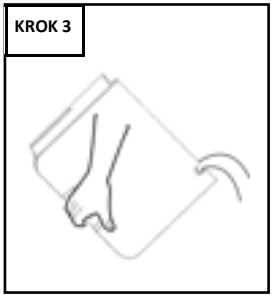

Wylej wodę

Wskaźnik poziomu wody zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie przestaje działać. Pozostaw na około 10 minut, aby upewnić się, że cała zebrana woda skapuje do zbiornika, zanim go usuniesz.

1. Aby wyjąć zbiornik na wodę **(A6)**, delikatnie wysuń go, chwytając zbiornik na wodę od dołu **(A7)** i ostrożnie go wyciągnij.
2. Zdejmij pokrywkę.
3. Wylej wodę, przechylając zbiornik na wodę (patrz krok 3 na zdjęciu) na prawą stronę. Wyczyść zbiornik na wodę, jeśli jest to potrzebne.
4. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na właściwe miejsce. Wskaźnik pełnego zbiornika wody świeci, jeśli zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Jeśli to się stanie, włóż go ponownie.


UWAGA:

- Czyść zbiornik na wodę łagodnym detergentem, jeśli jest to konieczne. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani gorącej wody.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływaka.
- Nie przechylaj osuszacza podczas wyjmowania zbiornika na wodę. Ma to na celu zapobieganie wyciekom wody, które mogą spowodować porażenie prądem.

 Wszelkie prawa zastrzeżone

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

KROK 1 - CZYSZCZENIE FILTRA

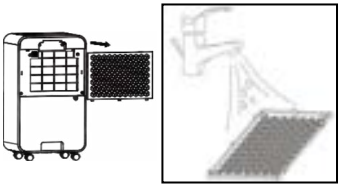


1. Wyłącz urządzenie i odczekaj 5 minut, a następnie odłącz osuszacz od zasilania. Wyjmij filtr.
2. Oczyść filtr za pomocą szczotki lub odkurzacza. (Pranie osłabi działanie bakteriobójcze filtra).
3. Włóż filtr z powrotem na miejsce.

Wskazówka: Czyść swój filtr co 2 tygodnie, aby utrzymać czystość powietrza i przedłużyć żywotność osuszacza. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków eksploatacji.

Uwaga: Jeśli filtr jest pokryty kurzem, przepływ powietrza i wydajność osuszacza będą ograniczone.

KROK 2 - WYMIANA FILTRA

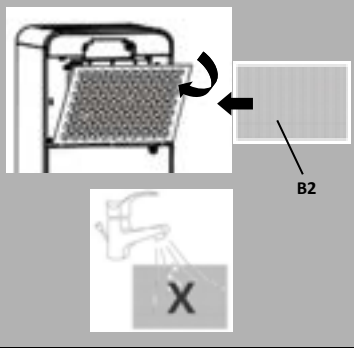

Filtr węglowy **(B2)** można dokupić do tego osuszacza. Delikatnie naciśnij dwie zaczepy, aby otworzyć szczelinę i wstaw filtr węglowy do ramy filtra. Nie czyść filtra węglowego wodą!

Zaleca się wymianę zewnętrznego filtra co 6 miesięcy dla optymalnej wydajności i standardów higieny. Aby zakupić filtr zamienny, odwiedź stronę: **www.ecoair.org**

KROK 3 - CZYSZCZENIE OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz i zostaw na 5 minut, a następnie odłącz go od zasilania.



2. Oczyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
3. Po czyszczeniu dokładnie osusz ręcznikiem.
4. Aby wyczyścić zbiornik, zobacz sekcję Opróżnianie zbiornika na wodę.

Uwaga:

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie pozwól, aby woda kapała do wlotu lub wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływaka.

KROK 4 - PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz, poczekaj 5 minut i odłącz go od gniazdka elektrycznego.
2. Pozostaw osuszacz do odprowadzenia wody na około jeden dzień. Oczyść i osusz zbiornik na wodę.
3. Oczyść filtr i osuszacz. Przykryj osuszacz, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Przechowuj w pionowej pozycji w chłodnym i suchym miejscu.
4. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 Wszelkie prawa zastrzeżone

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Osuszacz nie jest podłączony lub brak zasilania.	Podłącz osuszacz do sieci i włącz wtyczkę. Sprawdź główne zasilanie.
	Osuszacz osiągnął ustawiony wcześniej poziom wilgotności lub zbiornik jest pełny.	Osuszacz automatycznie wyłącza się, gdy wystąpi któraś z tych sytuacji. Zmień ustawienie na niższą wilgotność lub opróżnij zbiornik i umieść go poprawnie.
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo ustawiony.	Zbiornik na wodę musi być na swoim miejscu i odpowiednio zamocowany, aby osuszacz mógł działać.
	Awaria zasilania/Nie można ustawić kontrolek.	Istnieje opóźnienie ochronne mające na celu ochronę kompresora. Z tego powodu osuszacz może nie rozpocząć normalnego odwilżania przez 3 minuty po ponownym włączeniu.
Funkcja osuszania powietrza nie działa	Filtr zatkany	Sprawdź i wyczyść lub wymień filtr
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany lub przykryty	Usuń przeszkody
Kontrolka Pełnego Napełnienia Wodą Włączona	Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany	Opróżnij zbiornik na wodę lub zamontuj go poprawnie
	Pływak jest nieprawidłowo ustawiony	Przywróć pływak do właściwej pozycji
	Osuszacz stoi na nierównej powierzchni lub zbiornik na wodę jest	Upewnij się, że osuszacz stoi na płaskiej i równej powierzchni, użyj poziomicy do sprawdzenia, wyjmij
Wyciek Wody	Uszkodzony zbiornik na wodę	Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go wodą i umieść na twardej, równej powierzchni, aby sprawdzić, czy nie
	Ciągły drenaż jest zatkany lub luźny. Osuszacz powietrza pracuje w chłodniejszym środowisku	Sprawdź ciągły wąż spustowy i jego podłączenie. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie roboczym.
Nie Zbiera Wody	Nie pozwolono na wystarczająco dużo czasu, aby usunąć wilgoć	Po pierwszym montażu, pozwól na co najmniej 24 godziny, aby osiągnąć pożądaną suchość
	Osiągnięto ustawioną wilgotność/Niska wilgotność	Dostosuj ponownie ustawienia wilgotności
	Pomieszczenie jest zbyt zimne lub zbyt suche dla obecnych ustawień	Dostosuj ponownie ustawienia wilgotności lub zwiększ temperaturę w pomieszczeniu. Sprawdź temperaturę i poziom wilgotności w pomieszczeniu.
	Zakurzony filtr	Wyczyść filtr powietrza lub go wymień
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt	Otwórz okno lub drzwi, aby przewietrzyć
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt	Zwiększ ogrzewanie w pomieszczeniu

 Wszelkie prawa zastrzeżone

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Hałas	Zbiornik na wodę lub filtr nieprawidłowo zamontowane. Osuszacz ustawiony na nierównej powierzchni	Sprawdź i ponownie zamontuj zbiornik na wodę lub filtr. Sprawdź, czy osuszacz stoi na równym i poziomym podłożu
	Powstaje dźwięk, gdy powietrze przepływa przez osuszacz.	To jest normalne
Pojawia się szron na cewkach	Osuszacz został niedawno włączony lub temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 5°C	To jest normalne. Szron zwykle znika w ciągu 60 minut. Nie używaj osuszacza w temperaturach poniżej 5°C
Osuszacz pracuje bez przerwy	Obszar do odwilżania jest zbyt duży/Wysoka wilgotność	Pojemność twojego osuszacza może być niewystarczająca.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "LO"	Wilgotność otoczenia jest poniżej 35%	Działanie się rozpocznie, gdy wilgotność wzrośnie powyżej 35%.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "H1"	Wilgotność otoczenia jest powyżej 95%	Środowisko charakteryzuje się wysoką wilgotnością.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "CL"	Temperatura otoczenia ＜5°C	Zwiększ temperaturę otoczenia, aby kontynuować działanie.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "CH"	Temperatura otoczenia ＞38°C	Obniż temperaturę otoczenia, aby kontynuować działanie.

W przypadku mało prawdopodobnych problemów z produktem, w pierwszej kolejności skontaktuj się z:
POMOCĄ TECHNICZNĄ ECOAIR: www.ecoair.org/support
INSTRUKCJA OBSŁUGI: ecoair.org/pages/help-and-support

LOVEAIR
Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

 Wszelkie prawa zastrzeżone