

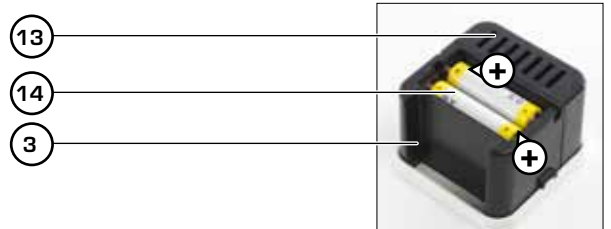
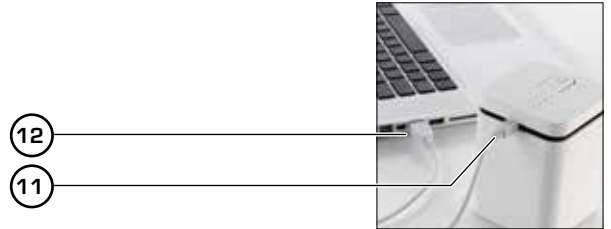
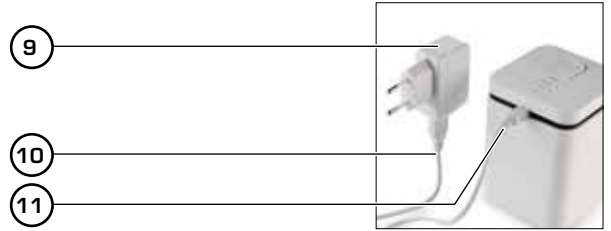
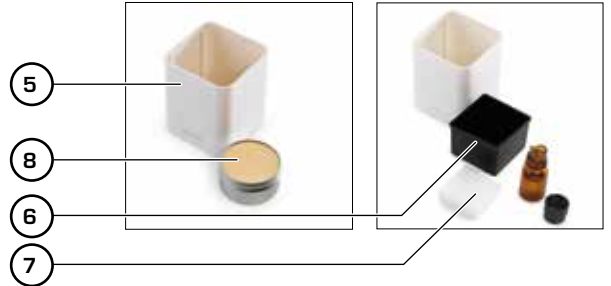


OF SWITZERLAND
stylies[®]
ELARA - AROMA DIFFUSER

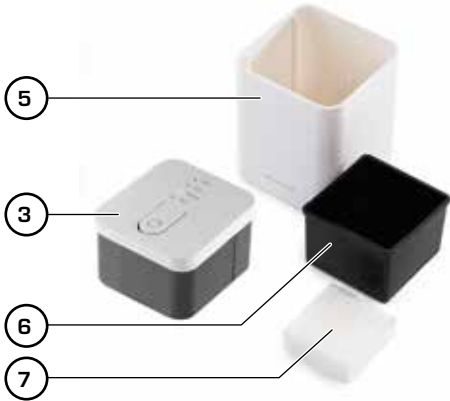

Instrukcja obsługi

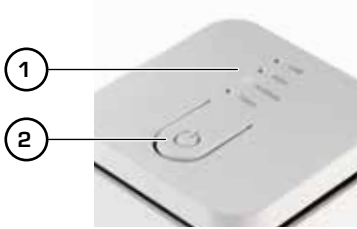

Gratulacje! Właśnie nabyli Państwo wyjątkowy rozpylacz zapachu ELARA marki Styliet. Elara przysporzy Państwu wiele radości, rozprzestrzeniając przyjemne zapachy. Podobnie jak w przypadku innych elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, przy używaniu rozpylacza należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń, pożaru i uszkodzenia sprzętu. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, zwracając uwagę na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

- Przed pierwszym użyciem rozpylacza zapachu Elara marki Styliet należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją do dalszego wglądu w bezpiecznym miejscu. Jeśli rozpylacz zapachu zostanie komuś w przyszłości przekazany, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcją obsługi.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w gospodarstwie domowym w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urządzeniu mogą prowadzić do zagrożeń dla życia i zdrowia.
- Opisane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub z upośledzeniem narządów zmysłów, a także przez osoby bez specjalnego doświadczenia i wiedzy, o ile pozostają one pod nadzorem osoby kompetentnej lub zostały przez nią poinstruowane o bezpiecznym użyciu urządzenia i mają świadomość związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie tylko pod

nadzorem dorosłych.


- Proszę podłączyć urządzenie do zasilacza sieciowego lub złącza USB przy pomocy dostarczonego kabla.
- Wtyk należy bezwzględnie wyciągać:
 - przed każdą zmianą miejsca pracy urządzenia
 - przed otwarciem urządzenia
 - w przypadku zakłóceń w pracy
 - przed każdym czyszczeniem
 - po każdym użyciu.
- Nie stosować uszkodzonych przedłużaczy.
- Nigdy nie ciągnąć i nie nosić urządzenia za kabel.
- Zabrania się wkładania do obudowy jakichkolwiek przedmiotów.
- Proszę używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. W razie uszkodzenia oryginalnego zasilacza można go wymienić, jednak wyłącznie po konsultacji z wykwalifikowaną, upoważnioną osobą.
- W razie uszkodzenia kabla sieciowego podlega on wymianie przez producenta, jego dystrybutora lub inną wykwalifikowaną osobę upoważnioną w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie przeciągać ani nie zaciskać kabla sieciowego pomiędzy ostrymi krawędziami.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka za kabel ani wilgotnymi dłońmi.
- Umieścić górną część urządzenia (3) z wentylatorem na podstawie urządzenia (w celu zapewnienia optymalnego rozprzestrzenienia zapachu górna część może być umieszczona na podstawie urządzenia tylko w jednej pozycji).
- Rozpylacz zapachu nie można używać bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu (zachować odstęp min. 3 m). Ustawić urządzenie w taki sposób, aby osoby znajdujące się w wannie nie mogły go dotknąć.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła. Nie narażać kabla sieciowego na bezpośrednie działanie gorąca (np. gorąca płyta kuchenna, gorące żelazko lub piecyk). Chronić kabel sieciowy przed olejem.
- Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio obok ścian, zasłon, mebli.
- Zwracać uwagę, aby urządzenie było stabilne podczas eksploatacji i nie wystąpiła możliwość potknięcia się o kabel sieciowy.

- Urządzenie nie posiada ochrony przed tryskającą wodą.
- Nie przechowywać i nie uruchamiać urządzenia na świeżym powietrzu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu (zapakować).
- Zawsze wyłączać urządzenie z kontaktu przed czyszczeniem.

OPIS URZĄDZENIA



Urządzenie składa się z następujących części głównych:

1. Sygnalizacja LED
2.  Włączanie/wyłączanie i tryb pracy
3. Górna część obudowy z wentylatorem
4. Wlot/wylot zapachu
5. Podstawa urządzenia
6. Pojemnik na substancję zapachową
7. Wkładka do płynnych substancji zapachowych
8. Żel zapachowy marki Styliès

Zasilanie z sieci (100-240 V)

9. Zasilacz sieciowy ze złączem USB (5V/0.2 A)
10. Kabel USB
11. Gniazdo USB (USB micro B)

Zasilanie z USB

12. Złącze USB, np. z PC/MAC

Zasilanie z baterii

13. Wylot zapachu
14. Bateria; zwrócić uwagę na bieguny; (2x typ: AA/LR6/Mignon, nieobjęte zakresem dostawy)

URUCHOMIENIE

1. Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.
2. Podnieść górną część obudowy (3) z wentylatorem i odłożyć na bok.
3. **Zapach można** rozpylać przy pomocy żelu zapachowego marki Styliès lub olejku zapachowego:
Zastosowanie przy użyciu żelu zapachowego marki Styliès (zalecane):
 - Wyjąć z urządzenia i zachować pojemnik na substancję zapachową (6).
 - Otworzyć puszkę z żelem zapachowym marki Styliès i włożyć bezpośrednio do podstawy urządzenia.
 - Zachować pokrywkę puszki, aby można było ją ponownie zamknąć (np. w przypadku użycia innego zapachu).**Zastosowanie przy użyciu olejku zapachowego:**
 - W zakres dostawy Elara wchodzi dwie wydajne gałki na zapachy, które można nasączyć wszystkimi możliwymi płynnymi substancjami zapachowymi i które aż do wyschnięcia efektywnie przyczyniają się do rozprzestrzeniania zapachu w pomieszczeniu.
 - Nalać **ok. 20 kropli** olejku zapachowego (więcej lub mniej, zależnie od osobistych preferencji) na wkładkę (7) i umieścić wkładkę w pojemniku na substancje zapachowe (6). Nie należy używać olejków zapachowych z alkoholem, ponieważ mają one niekorzystny wpływ na urządzenie.
 - Umieścić pojemnik na substancje zapachowe (6) w podstawie urządzenia (5).
4. Umieścić górną część urządzenia (3) z wentylatorem na podstawie urządzenia (w celu zapewnienia optymalnego rozprzestrzeniania zapachu górna część może być umieszczona na podstawie urządzenia tylko w jednej pozycji).

5. **Proszę wybrać tryb zasilania.** Do wyboru są trzy możliwości:
1. Przy pomocy **zasilacza sieciowego** [1 1] i kabla USB [10] bezpośrednio z sieci elektrycznej [100 - 240 V]
 2. Przy pomocy **kabla USB** [10] poprzez złącze USB z funkcją ładowania [12]
 3. Przy pomocy 2 zwykłych **baterii** [14] typu AA/LR6/Mignon
6. Urządzenie obsługuje się poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku [2]. Sygnalizacja [1] wskazuje poprzez lampki LED wybrany tryb eksploatacji:
- **LOW:** lekkie, równomierne rozprzestrzenianie zapachu [dmuchawa pracuje przez kilka sekund na maksymalnym poziomie, a następnie przelącza się na tryb ciągłego, lekkiego rozprzestrzeniania zapachu].
 - **HIGH:** maksymalne, równomierne rozprzestrzenianie zapachu. Ten tryb pracy zaleca się w razie potrzeby szybkiego rozprzestrzenienia zapachu w dużym pomieszczeniu.
 - **INTERVAL:** W ciągu 10 minut następuje minimalne rozprzestrzenianie zapachu, następnie urządzenie wyłącza się na 20 minut. Korzyść: W tym trybie pracy mniej przyzwyczajają się Państwo do zapachu. Znacząco też wydłuża się okres eksploatacji w trybie zasilania bateriami.
 - **TIMER:** Urządzenie wyłącza się po ok. dwóch godzinach.
 - Jeśli nie świeci się żadna lampka LED, urządzenie jest wyłączone (lub w przypadku zasilania bateriami baterie mogą być wyczerpane).
7. Jeśli chcą Państwo zmienić substancję zapachową, należy wyłączyć urządzenie i umieścić w nim inną puszkę z żelem zapachowym marki Styliés. Wcześniej używaną puszkę należy dobrze zamknąć, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
8. Stopień rozprzestrzenienia zapachu zależy od wielu czynników i może być bardzo różny. Na intensywność za-

pachu ma wpływ własny, indywidualny zmysł powonienia [każda osoba inaczej odczuwa zapachy i ich intensywność]. Intensywność zależy jednak także od temperatury i wilgotności powietrza oraz od wielkości pomieszczenia i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Zapach jest bardziej intensywny, jeśli zamknięte są drzwi i okna.

9. **Informacja:** W przypadku wyboru określonej funkcji Elara chwilowo zwiększa na kilka sekund obroty wentylatora, aby następnie przejść w wybrany tryb pracy.



CZYSZCZENIE

- Przed każdą konserwacją i po każdym użyciu wyłączyć urządzenie i wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia/porażenia prądem). Czyszczenie wykonywać tylko poprzez przetarcie miękką szmatką i osuszenie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary	74 x 74 x 100 mm (długość x szerokość x wysokość)
Waga netto	około 190 g
Napięcie	DC 5 V
Pobór mocy	1.4 W
Zgodność z przepisami UE	CE/WEEE/RoHS
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.	

NAPRAWY/UTYLIZACJA

- Naprawy urządzeń elektrycznych (wymiana kabla sieciowego) mogą być wykonywane wyłącznie przez poinstruowany personel. W przypadku niewłaściwych napraw wygasa gwarancja producenta i wszelka odpowiedzialność.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, oficjalnego partnera serwisowego lub osobę posiadającą stosowne kwalifikacje, w celu uniknięcia szkód.
- Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel lub wtyk są uszkodzone, po błędnym działaniu urządzenia, jeśli spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób (rysy, złamania obudowy).
- Nie stosować żadnych ostrych, drapiących przedmiotów lub żrących chemikaliów.
- Wyłączone urządzenie należy natychmiast uczynić niezdatnym do użycia (odłączyć kabel sieciowy) i zwrócić do odpowiedniego punktu zbiorczego.
- Urządzenia elektryczne nie mogą być utylizowane jako odpady domowe, należy skorzystać z oficjalnych punktów zbiorczych recyklingu.
- Jeżeli urządzenia elektryczne będą utylizowane w sposób niekontrolowany, w trakcie opadów atmosferycznych może dojść do przedostania się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych a tym samym do łańcucha pokarmowego lub do obciążenia flory i fauny na długie lata.
-  Niniejsze urządzenie nie może być utylizowane jako odpad domowy! Prosimy o oddanie urządzenia do  odpowiedniego punktu zbiorczego! Zbieranie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych chroni cenne zasoby! Materiał pakowy może być ponownie użyty. Zutilizować opakowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przekazać je do punktu zbiorczego.

2-LETNIA GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym wynoszącym 2 lata od daty zakupu urządzenia zapewniamy naprawę lub wymianę (według naszego uznania) urządzenia lub części wykazującej wady materiałowe lub wykonawstwa na sprawny produkt bez pobierania opłat za części lub nakład pracy. **OPRÓCZ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ, FIRMA COPLAX NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI HANDLOWYCH LUB GWARANCJI PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU PO WYGAŚNIĘCIU OKRESU GWARANCYJNEGO W ODNIESIENIU DO PRODUKTU.** Firma Coplax, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt objęty gwarancją. Nie przewidziano opcji rekompensaty. Opisane powyżej środki prawne są jedyną formą naprawy szkód w przypadku naruszenia określonej wyżej gwarancji.

KOGO DOTYCZY:

Prawo do gwarancji zachowuje pierwszy prywatny właściciel urządzenia Coplax, który może przedstawić opatrzony datą dowód zakupu w formie faktury lub paragonu. Gwarancja nie może być cedowana. Przed zwrotem urządzenia należy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą kopię oryginału dowodu zakupu opatrzonego datą. Dla swojego urządzenia należy podać numer modelu wraz ze szczegółowym opisem usterki (najlepiej pismem drukowanym). Opis usterki należy włożyć do koperty, którą należy następnie przykleić taśmą bezpośrednio do obudowy urządzenia przed zaklejeniem pudła. Na oryginalnym pudle nie należy niczego pisać. Pudła tego nie wolno też w żaden sposób zmieniać.

CZEGO TA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Części, które winny być normalnie wymieniane oraz elementy zużywalne wymagające regularnej wymiany, z wyjątkiem wad materiałowych lub wykonawstwa.
- Uszkodzenia, awarie, straty lub zużycie w wyniku normalnego używania się oraz zniszczenia spowodowane niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, wypadkiem, nieprawidłową instalacją, montażem lub obsługą, nieprawidłową konserwacją, nieuprawnioną naprawą, wystawieniem na działanie nadmiernych temperatur lub warunków otoczenia. Dotyczy to uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użycie olejków eterycznych, lub niewłaściwe użycie środków czyszczących.
- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim pakowaniem lub uszkodzenia powstałe podczas transportu zwracanego produktu.
- Nieprawidłowej instalacji lub utraty akcesoriów
- Koszty wysyłki i transportu do/z każdego miejsca wykonania naprawy.
- Wszelkie szkody bezpośrednie, szczególne szkody pośrednie lub szkody wynikowe, w tym utrata zysków lub inne straty ekonomiczne.
- Uszkodzenia transportowe urządzenia powstałe podczas wysyłki od jednego z naszych dystrybutorów. Prosimy skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych lub wynikających z braku ścisłego stosowania się do specyfikacji firmy Coplax AG dotyczących instalacji, obsługi, użycia, konserwacji lub naprawy urządzenia Coplax AG.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl