


JIMMY

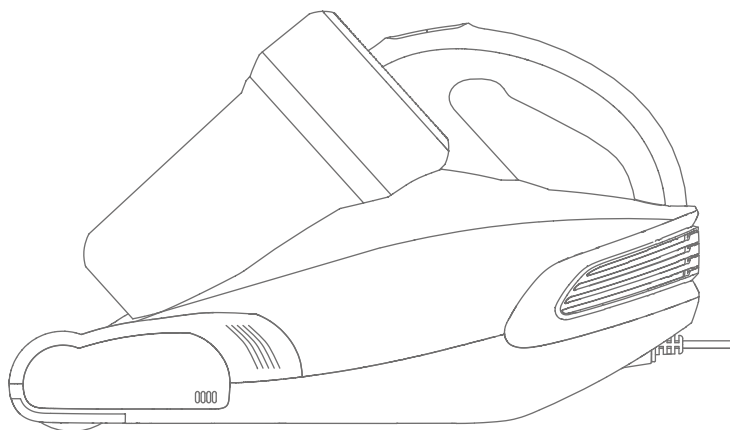

Odkurzacz JIMMY JV35



Instrukcja obsługi

Opis produktu

Rozpakowywanie produktu

Otwórz opakowanie, wyjmij piankę ochronną, akcesoria, odkurzacz i plastikową torbę - zachowaj ją do celów konserwacji i naprawy.


Opis elementów produktu

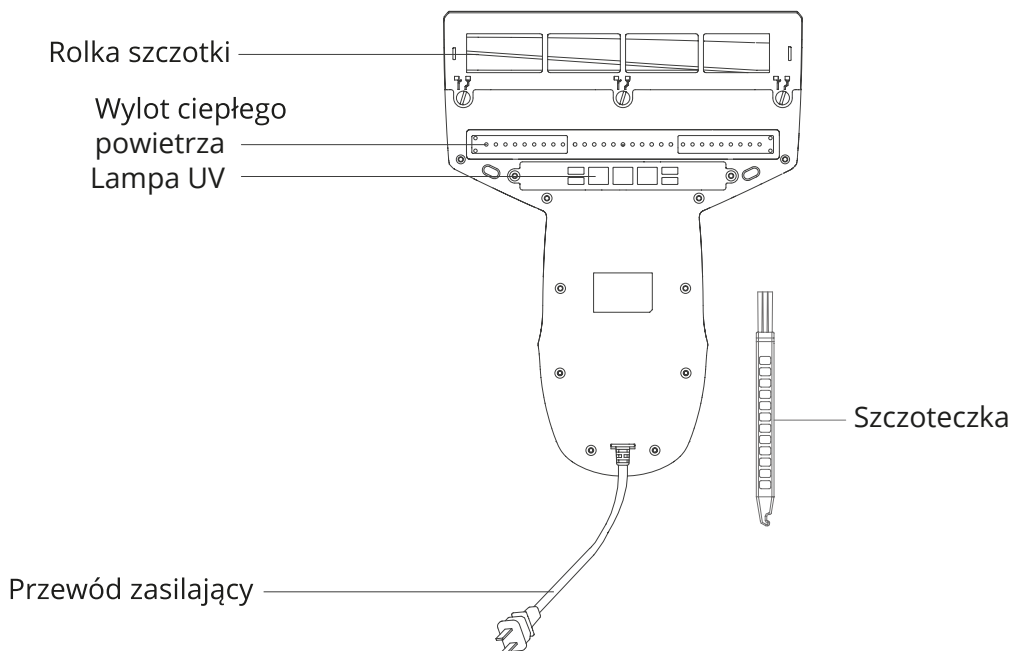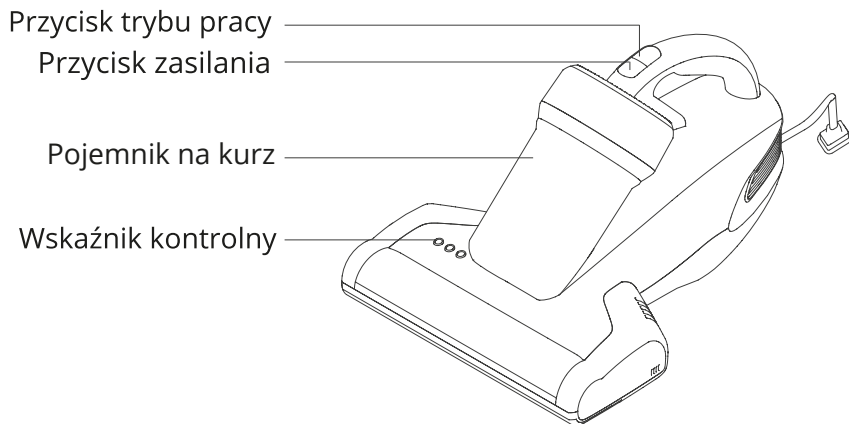

Zawartość zestawu

- 1x Odkurzacz
- 1x Filtr
- 1x Szczoteczka
- 1x Instrukcja obsługi

Prawidłowe użytkowanie produktu

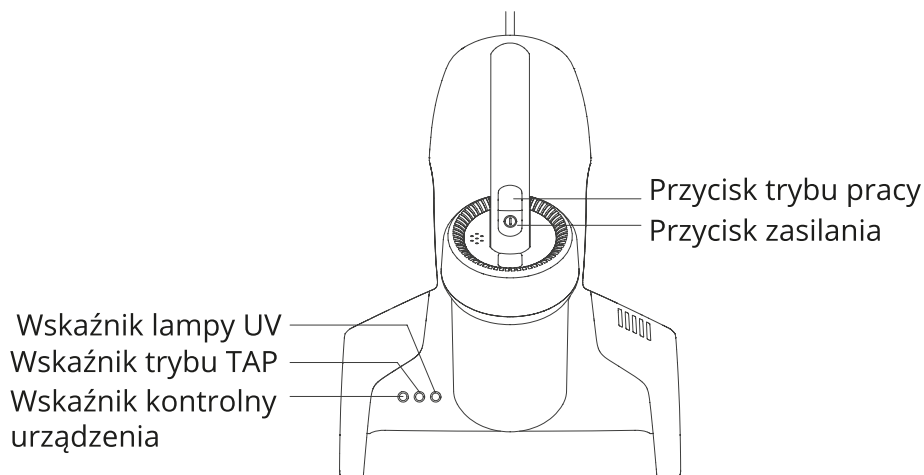

Tryb Odkurzanie + Tapping + UV

Po włączeniu zasilania, odkurzacz pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping + UV, a wszystkie wskaźniki kontrolne się świecą.

Tryb Odkurzanie + Tapping

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping + UV, naciśnij raz przycisk trybu pracy, a urządzenie przejdzie do trybu Odkurzanie + Tapping. Po przejściu do trybu wskaźniki powinny się odpowiednio zaświecić.

Tryb Odkurzanie + UV

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping, naciśnij raz przycisk trybu pracy, a urządzenie przełączy się w tryb Odkurzanie + UV, a następnie zaświecą się odpowiednie wskaźniki.

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + UV, naciśnij raz przycisk trybu, a odkurzacz powróci do trybu Odkurzanie + Tapping + UV. Po naciśnięciu przycisku trybu pracy można zmieniać kolejno trzy tryby pracy. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga

1. Ze względów bezpieczeństwa, lampa UV działa wyłącznie w odległości 5 cm od obiektu i pod kątem mniejszym niż 30 stopni. W pozostałych przypadkach lampa UV wyłączy się automatycznie.
2. Nie należy dotykać wylotu powietrza znajdującego się w dolnej części urządzenia, aby nie doprowadzić do poparzenia.

Czyszczenie i konserwacja


Uwaga

1. Wymagane filtry można zakupić u producenta.
2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu. Jeżeli filtr zostanie zablokowany z powodu nadmiernego nagromadzenia kurzu, należy go wyczyścić lub wymienić.



Czyszczenie pojemnika na kurz



1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Następnie naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij pojemnik na kurz (Rysunek 1).
2. Przekręć pokrywę pojemnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 2) i zdejmij ją w celu oczyszczenia (Rysunek 3).

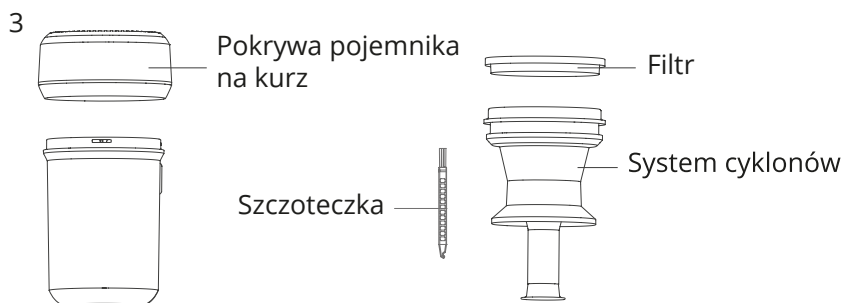

3. W przypadku zatkania filtra pyłem nie wkręcaj go odwrotnie. Regularnie czyść filtr i system cyklonów, aby zapewnić ich lepsze działanie.

4. Po zakończeniu czyszczenia zamontuj elementy w odpowiedniej kolejności. Niezamontowanie filtra może spowodować awarię urządzenia.

4 Skieruj w dół, aby usunąć zanieczyszczenia.

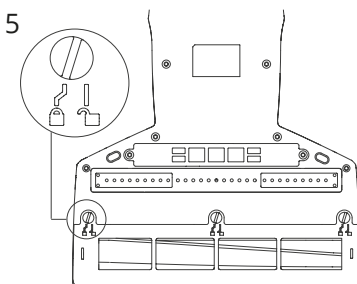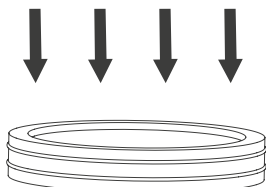



Uwaga


Do czyszczenia pojemnika na kurz należy używać wody lub neutralnych substancji czyszczących, a następnie wytrzeć go suchą ściereczką. Filtra nie można myć pod bieżącą wodą. Przed kolejnym użyciem należy upewnić się, że filtr i pojemnik na kurz są całkowicie suche.

Czyszczenie szczotki

Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający, obróć pokrętło blokujące za pomocą monety lub płaskiego śrubokręta, aby je odblokować (Rysunek 5) oraz zdjąć pokrywę i szczotkę (Rysunek 6).

Po zakończeniu czyszczenia zaczeń stroną z sześciokątną zębatką w podstawie (Rysunek 7), a następnie zaczeń drugą stroną (Rysunek 8). Następnie prawidłowo zamontuj pokrywę.

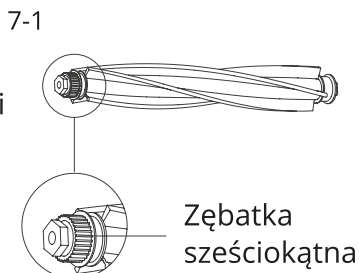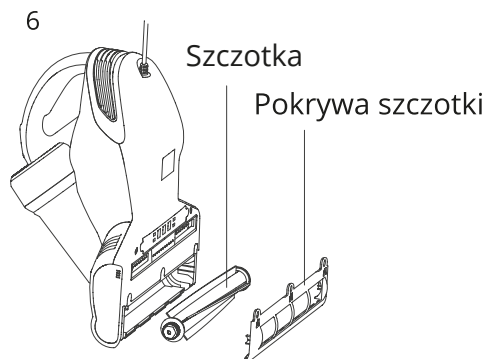

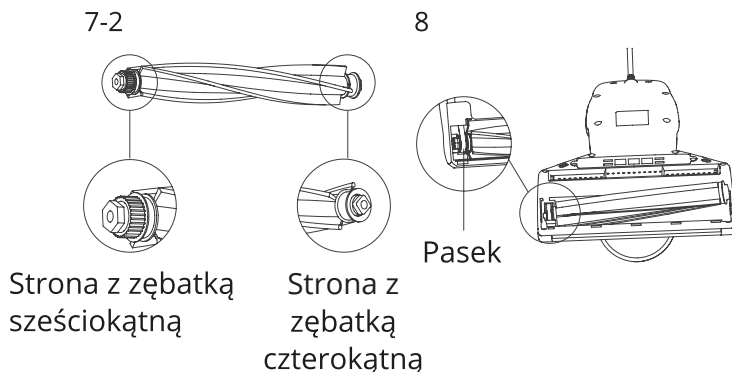

Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia szczotki należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

Konserwacja lampy UV

Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający, a następnie przetrzyj lampę UV suchą i czystą ściereczką.

Uwaga

Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy UV należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.

Przechowywanie i konserwacja urządzenia

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na kurz i filtr, aby umożliwić dalsze użytkowanie. Zaleca się wymianę filtra po 30-50 godzinach pracy (w zależności od zabrudzeń).
2. Papier, szkło i plastik mają duży wpływ na działanie promieniowania UV. Aby zachować wydajność lampy UV, należy ją regularnie czyścić.
3. Nie należy dotykać lampy UV, ponieważ zanieczyszczenia negatywnie wpływają na działanie światła UV.
4. Po zakończeniu użytkowania należy umieścić odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy pozostawiać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym otoczeniu.

Środki ostrożności

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie czuwania, należy wyłączyć przycisk zasilania i odłączyć przewód zasilający. Należy zachować ostrożność, aby nie narazić się na porażenie prądem.
4. Podczas konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
5. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy trzymać go z dala od ostrych przedmiotów oraz go nie dotykać.
6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać produktu do czyszczenia gorących przedmiotów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów, ostrych przedmioty, takich jak rozbite szkło, żrące ciecze, a także materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna i alkohol. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.
7. Nie należy używać tego produktu do czyszczenia wody lub mokrego kurzu. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych miejscach (takich jak łazienka, toaleta, pralnia itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania.
8. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować pożar.
9. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Nie należy używać odkurzacza, jeśli jego wlot jest zablokowany, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
11. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać kontaktu z podstawą urządzenia podczas włączonego zasilania, ponieważ światło lampy UV jest szkodliwe.
12. Nie należy stosować tego produktu w bliskim otoczeniu roślin, ponieważ nadmierne światło UV może spowodować ich uszkodzenie.
13. Nie należy siadać na urządzeniu, ponieważ grozi to obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
14. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno zdejmować ani wysuwać pokrywy szczotki, gdy urządzenie jest włączone.
15. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia tekstyliów, takich jak materace, koce, poduszki, sofy itp.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa należy zwrócić się o naprawę do serwisu lub specjalisty.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po zastosowaniu poniższych rozwiązań usterka nadal występuje, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem lub lokalnym dystrybutorem.

Usterka	Możliwy powód	Rozwiązanie
Awaria zasilania	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podpięty.	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	Brak zasilania w gniazdku.	Sprawdź, czy w gnieździe znajduje się zasilanie.
	Przycisk zasilania nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk zasilania.
Niska moc ssania	Wlot powietrza jest zablokowany.	Wyczyść wlot powietrza.
	W filtrze znajdują się zanieczyszczenia.	Wyczyść filtr.
	W systemie cyklonów znajdują się zanieczyszczenia.	Wyczyść system cyklonów.
Uszkodzenie lampy UV	Funkcja UV jest automatycznie wyłączana ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku słabego wykrycia obiektu.	Funkcja UV działa wyłącznie wtedy, kiedy odległość od obiektu jest mniejsza niż 5 cm.
	Urządzenie zbyt długo pracuje w tym samym miejscu.	Przesuwaj urządzenie podczas użytkowania.
	Odkurzacz znajduje się w pionowej pozycji.	Utrzymuj urządzenie pod kątem nie większym niż 30 stopni.
	Ośłona czujnika jest zanieczyszczona.	Wyczyść osłonę czujnika za pomocą wilgotnej ściereczki.
	Uszkodzenia spowodowane światłem UV.	Skontaktuj się z serwisem.
Urządzenie automatycznie się wyłącza.	Pojemnik na kurz jest pełny.	Urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu silnika podczas długiej pracy. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, wyczyść pojemnik na kurz i filtr, odłącz przewód zasilający i ponownie użyj go po 2 godzinach.
	Wlot powietrza jest zablokowany.	
	Filtr jest zablokowany.	
Uszkodzenie szczotki	Szczotka jest opleciona przypadkowym materiałem.	Zdejmij pokrywę i wyczyść szczotkę zgodnie z instrukcją obsługi.
	Uszkodzony pasek.	Zdejmij pokrywę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź pasek. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.

Specyfikacja produktu


Model: JV35

Napięcie znamionowe: 220 V-240 V~

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 700 W

Schemat obwodu

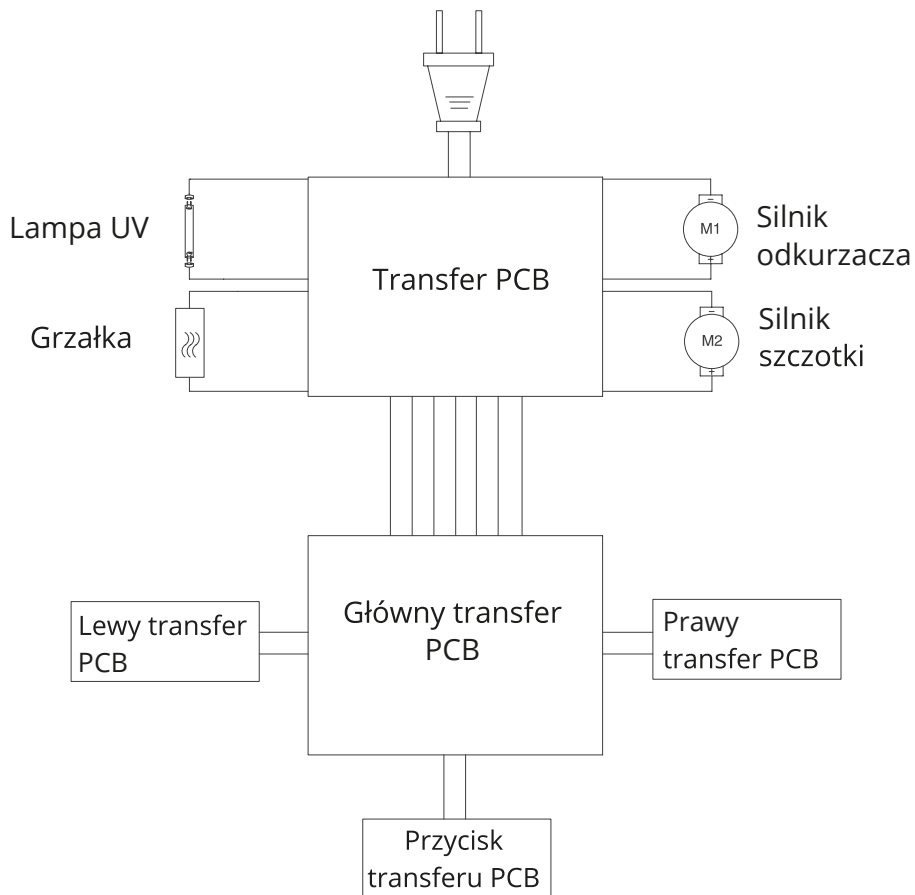

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl