

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

S250 MANUAL




READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


INSTRUKCJA OBSŁUGI
BONECO S250

ZAKRES DOSTAWY I DANE TECHNICZNE


ZAKRES DOSTAWY

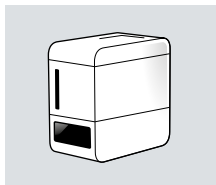


BONECO S250

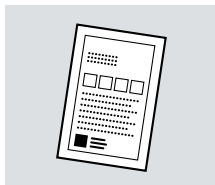

1 × CalcOff®

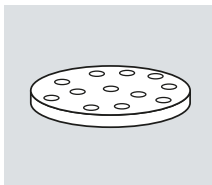

1 x wkładka wapienna

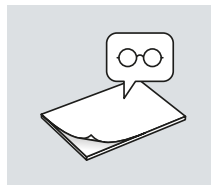

Skrócona instrukcja obsługi
w formie drukowanej

DANE TECHNICZNE*

Napięcie sieciowe	220V / 50 Hz
Pobór mocy	145W / 285W
Wydajność nawilżania	6.8 litrów
Do pomieszczeń o wielkości do	40 m ² /100 m ³
Pojemność zbiornika	3.0 litry
Wymiary dł. x szer. x wys.	316×172×281 mm
Masa własna urządzenia	2,5 kg
Poziom hałasu	< 35 dB (A)
System	Nawilżacz parowy

* Zmiany techniczne zastrzeżone

ZESTAWIENIE I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



- 1 Szklany zbiornik na wodę
- 2 Wskaźniki parametrów
- 3 Pole obsługi
- 4 Wylot pary
- 5 Zbiornik wody
- 6 Układ doprowadzenia powietrza

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA



1 Ustaw urządzenie BONECO S25 na stabilnej podstawie.




2 Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną wodą.




3 Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.





4 Włącz nawilżacz BONECO S250 za pomocą przycisku .




5 Wylot pary jest sterowany za pomocą przycisku .



6 Za pomocą przycisków  i  wybierz żądany poziom wilgotności powietrza.

WYŚWIETLACZ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

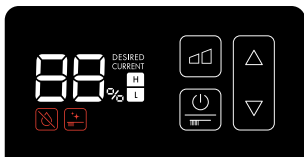

Zestawienie wszystkich wskazań na zasilaczu

Symbol	Znaczenie
	Wilgotność powietrza
CURRENT	Wyświetlacz wskazuje aktualny poziom wilgotności powietrza.
DESIRED	Wyświetlacz wskazuje ustawioną wilgotność powietrza.
	Umień wylotu pary wysoki (H) lub niski (L)
	Wskazówka: Napełnić zbiornik wodą
	Wskazówka: Konieczne czyszczenie

Przycisk	Funkcja
	Wł./wyl., uruchamianie funkcji czyszczenia
	Regulacja wylotu pary
	Ustawić żądaną wilgotność powietrza

OBSŁUGA

REGULACJA WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Urządzenie BONECO S250 jest wyposażone w regulator wilgotności powietrza, monitorujący wilgotność powietrza w pomieszczeniu i regulujący pracę urządzenia. Zakres regulacji mieści się w przedziale od 30% do 70%.

1. Włącz nawilżacz BONECO S250.
2. Użyj przycisków \triangle i ∇ , aby ustawić żądany poziom wilgotności powietrza. Na wyświetlaczu pokazuje się wskazówka DESIRED («żądana»).
3. W kilka sekund po wprowadzeniu ostatniego parametru na wyświetlaczu pokaże się ponownie CURRENT. Wyświetlacz wskazuje ponownie aktualną wilgotność powietrza.

Urządzenie BONECO S250 przerywa nawilżanie powietrza w momencie osiągnięcia żądanego poziomu. Proces nawilżania będzie kontynuowany automatycznie, gdy wilgotność powietrza spadnie poniżej ustawionej wartości.

REGULACJA MOCY

Do wyboru są dwa ustawienia mocy urządzenia BONECO S250.


1. W celu zmiany poziomu mocy należy wciskać przycisk \square .


Wybrany poziom widać na wyświetlaczu w postaci symboli **H** («High», wysoki) i **L** («Low», niski).

Wybrany poziom nie wpływa na pomiar wilgotności powietrza lub jej sterowanie przez regulator.

CZYSZCZENIE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacz BONECO S250 należy zawsze odłączyć od zasilania! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem i zagrożenia życia!

 Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych środków czyszczących.


CZYSZCZENIE OBUDOWY

Najczęściej wystarczy czyszczenie za pomocą suchej ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Do wody należy zawsze dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Do czyszczenia nadają się również ręczniki papierowe i środki do mycia okien.



WYMIANA WKŁADKI WAPIENNEJ

Wkładka wapienna pochłania osady wapienne znajdujące się w wodzie, dzięki czemu nie przedostają się one do otoczenia. Z czasem osadzające się wapno powoduje utwardzenie wkładki, co powoduje utratę jej skuteczności.

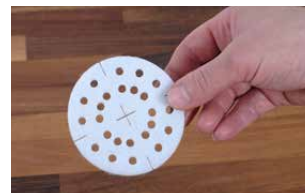


Po każdym procesie czyszczenia urządzenia należy kontrolować stan wkładki. Wkładkę wapienną należy wymieniać, gdy stanie się ona zbyt sztywna i twarda. Zapasowy wkład można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem:

www.shop.boneco.com

FUNKCJA CZYSZCZENIA

SPOSÓB DZIAŁANIA

Mimo, że większość wapna zostaje pochłonięta przez wkład, płyta grzewcza urządzenia BONECO S250 po dłuższym okresie eksploatacji ulega zakamienieniu.

Czyszczenie, które należy wykonać, sygnalizuje na wyświetlaczu symbol .

Urządzenie BONECO S250 jest wyposażone w funkcję czyszczenia umożliwiającą jego proste i łatwe odkamienianie. Podczas procesu odkamieniania płyta grzewcza zostaje wielokrotnie podgrzana i wystudzona, dzięki czemu osad wapienny staje się kruchy i można go w łatwy sposób usunąć.


URUCHOM PROCES CZYSZCZENIA

1. Wyłącz urządzenie BONECO S250 i odczekaj 1 godzinę do jego wystudzenia.
2. Wyciągnij wkładkę wapienną i opróżnij zbiornik na wodę.



3. Wymieszaj zawartość 1 torebki CalcOff® w 1 litrze wody ciepłej wody z kranu.
4. Wlej roztwór do urządzenia BONECO S250.



5. Aby uruchomić proces czyszczenia, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .



6. Za pomocą przycisków \triangle i ∇ wybierz żądany czas trwania czyszczenia (od 1 do 9 godzin). Jeśli po czyszczeniu w urządzeniu nadal znajduje się twardy osad wapienny, w każdej chwili można przeprowadzić dłuższy proces czyszczenia lub go powtórzyć.
7. Odłącz nawilżacz BONECO S250 od sieci elektrycznej i przepłucz zbiornik wodą z kranu.
8. Umieść wkładkę wapienną z powrotem w zbiorniku na wodę.

BONECO
healthy air



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl