

Odkurzacz ręczny pionowy bezprzewodowy

VP6040

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie akumulatora	DC 22,2 V
Pobór mocy	200 W
Poziom hałasu	≤76 dB
Akumulator	2 200 mAh
Czas pracy	20 min wysoka moc / 40 min niska moc
Czas do całkowitego naładowania	4,5 godz.

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone.
- Podczas odłączania ładowarki od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno jej wrywać poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić ładowarkę i odłączyć ją poprzez pociągnięcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie wolno używać ładowarki, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki i podobne, należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.


- Nie wolno wkładać w otwory jakichkolwiek przedmiotów. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jakikolwiek jego otwór jest zatkany.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- W przypadku zatkania się otworu ssącego urządzenia, należy go wyłączyć i usunąć zanieczyszczenia przed ponownym włączeniem.
- Podczas zakładania akcesoriów, w trakcie czyszczenia lub w przypadku usterki, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie wolno odkurzać palących się przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
- Nie wolno używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, nie wolno odkurzać wilgotnych przedmiotów lub cieczy, jak również cieczy palnych, takich jak benzyna. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, w których takie substancje mogą występować.
- Nigdy nie wolno odkurzać bez założonych filtrów odkurzacza. Podczas używania urządzenia należy każdorazowo upewnić się, że filtry odkurzacza są prawidłowo założone.
- **Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, ładowarki lub całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie oraz kabel zasilający ładowarki pod kątem uszkodzeń.
- Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenia należy go wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Przed przystąpieniem do odkurzania należy usunąć z odkurzonej powierzchni duże lub ostre przedmioty, które mogłyby uszkodzić filtr odkurzacza.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku zanieczyszczonych filtrów.
- Nie wolno wrzucać akumulatora urządzenia do ognia czy też narażać go na działanie temperatury powyżej 40°C.
- Podczas pracy nie wolno dotykać napędzanych części ruchomych urządzenia.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- Dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane, albo zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego kabla zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Nieprzestrzeżenie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.


OPIS PRODUKTU

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Korpus odkurzacza | 7 Dysza szczelinowa ze szczotką |
| 2 Pojemnik na kurz | 8 Uchwyt ścienny |
| 3 Turboszczotka | 9 Filtr Hepa |
| 4 Adapter | 10 Przycisk ZASILANIE |
| 5 Drażek teleskopowy | 11 Przycisk ON/OFF |
| 6 Dysza do żwiru | |

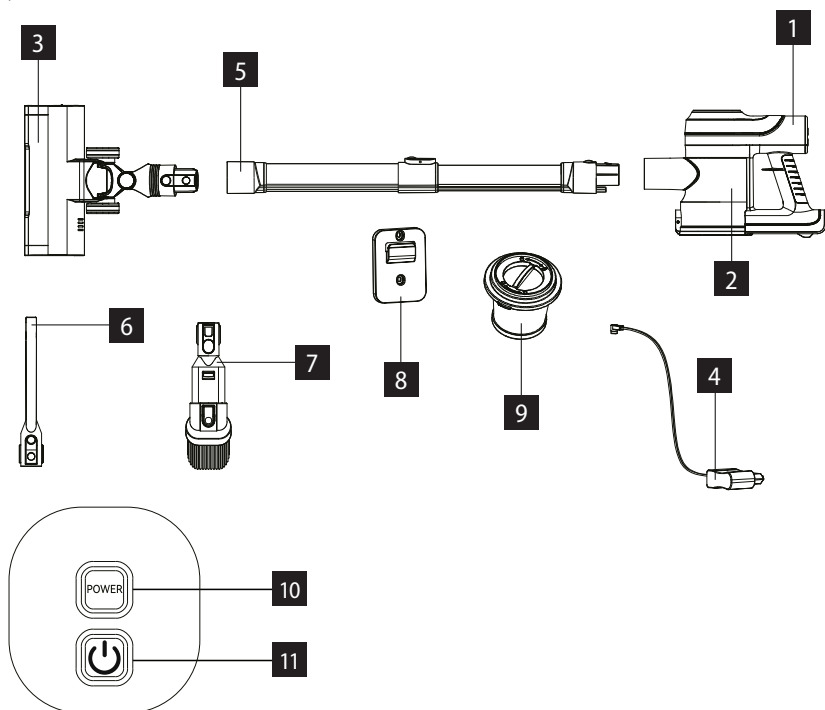

OPIS WYŚWIETLACZA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Stan akumulatora | 5 |
| 2 Wskaźnik zablokowanej szczotki | 4 |
| 3 Wskaźnik zasilania | |
| 4 Wskaźnik pełnego pojemnika na kurz | |
| 5 Wskaźnik baterii | |

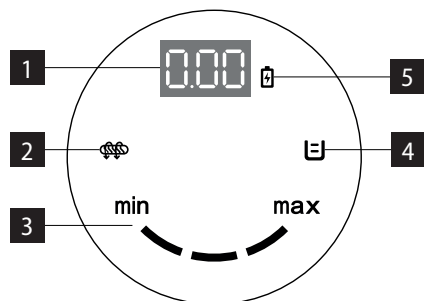

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ ODKURZACZA

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów należy zawsze wyłączyć zasilacz i wyjąć go z gniazda zasilania!

1. Włóż rurę ssącą do odkurzacza ręcznego, usłyszysz kliknięcie. Aby wyjąć rurę z odkurzacza ręcznego, naciśnij przycisk blokady i pociągnij, aby ją odłączyć.
2. Włóż turboszczotkę do rury ssącej, usłyszysz kliknięcie. Aby wyjąć turboszczotkę z rury przedłużającej, naciśnij przycisk blokady i pociągnij, aby ją odłączyć. Turboszczotkę można podłączyć do jednostki ręcznej w ten sam sposób.

OPŁATA

Podłącz adapter. Wskaźnik baterii będzie migać podczas ładowania, a wskaźnik baterii zaświeci się, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik baterii będzie migać. W tym momencie należy ponownie naładować urządzenie.

UŻYWANIE

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby ustawić niską/wysoką moc odkurzacza.
3. Naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć odkurzacza.


Uwaga: Maksymalna moc odkurzacza ręcznego jest zalecana w przypadku mocno zabrudzonych miejsc lub dywanów o średnim lub wysokim włosiu.

AKCESORIA

Akcesoria dobieramy zależnie od charakteru czyszczonej powierzchni.


Dysza szczelinowa - nadaje się do narożników ścian, obić w samochodzie, kaloryferów itp.

Dysza szczelinowa ze szczotką - nadaje się do pościeli, tkanin, tapczanu itp.

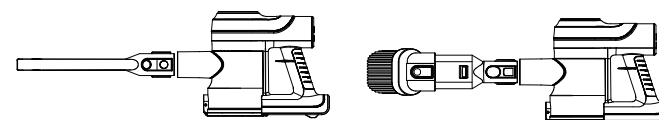


OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

W celu opróżnienia pojemnika na kurz naciśnij przycisk opróżniania. Otwórz pojemnik, wysyp kurz i zamknij pokrywę pojemnika.

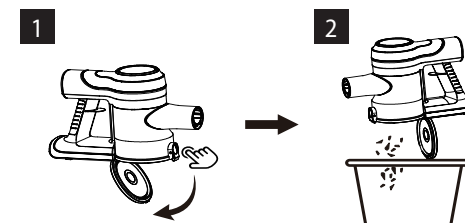


CZYSZCZENIE FILTRÓW

1. Otwórz pojemnik na kurz
2. Odwróć filtry i wyjmij je.
3. Obróć filtr Hepa i wyjmij go.
4. Oba filtry można wyczyścić szczotką lub przepłukać wodą. Poczekaj, aż filtry dokładnie wyschną.

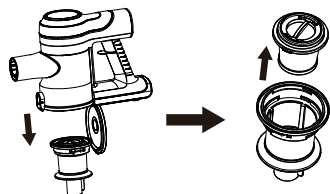**CZYSZCZENIE KARTY**

Przesuń przycisk z boku szczotki, aby wyjąć i wyczyścić szczotkę walcową.

Uwaga: W przypadku długotrwałego użytkowania do wałka mogą przyczepić się duże ilości włosów, nitek itp. W przypadku dużej ilości włosów szczotka może zatrzymać pracę urządzenia. Konieczne jest regularne czyszczenie szczotki.

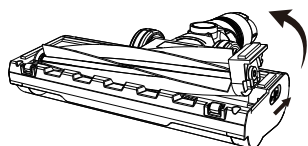**SERWIS**

Bardziej kompleksowe konserwacje lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) oddajemy w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania

Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywy UE.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl