

User manual

● **Blueair**



SCAN FOR SUPPORT

Blue Pure 3350i

User Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Manuale per l'utente

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PO

Nazwa produktu	Numer modelu
Blue 3350i	3432111100

- Oczyszczacze powietrza Blue to urządzenia elektryczne przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani serwisować urządzenia. Serwis musi być wykonywany przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych Blueair.
- Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka zasilania nie są narażone na uszkodzenie. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilający musi być zawsze wymieniony przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z firmą Blueair.
- Wtyczka zasilania musi być mocno włożona do gniazdka elektrycznego.

- Odłączając urządzenie od zasilania, nie ciągnij za przewód zasilający, ciągnij za wtyczkę zasilającą.
- Podłącz oczyszczacz powietrza BlueAir bezpośrednio do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, korzystając z kabla zasilającego dołączonego do urządzenia.
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej. Zapoznaj się z etykietą znamionową na urządzeniu.
- Nie zmieniaj wtyczki zasilania w żaden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem, aby zainstalować właściwe gniazdko.
- Nie używaj dołączonego przewodu zasilającego do żadnych innych urządzeń.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby jakiegokolwiek przedmioty dostały się do wlotów i wylotów powietrza lub je blokowały, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu lub bezpośrednio obok niego.
- Nie siadaj, nie stawaj, nie wspinaj się na urządzenie ani nie wieszaj się na nim.
- Trzymaj urządzenie, łącznie z kablem zasilającym, w bezpiecznej odległości od rozgrzanych powierzchni i otwartego ognia.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę zasilającą z dala od wody i innych płynów.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę zasilającą z dala od środków chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.
- Umieść urządzenie na podłodze. Urządzenie musi być umieszczone na stabilnej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, pralnie czy baseny.

Mapa produktów

- A** Interfejs użytkownika
- B** Wylot powietrza
- C** Wskaźnik jakości powietrza (AQI)
- D** Silnik wentylatora
- E** Osłona przeciwhałasowa
- F** Filtr cząstek stałych i węglowy
- G** Zmywalny filtr wstępny z tkaniny

Stan jakości powietrza (PM 2,5)

Oczyszczacz powietrza ma czujnik cząstek do pomiaru poziomu drobnych cząstek (PM2.5). Wskaźnik LED wyświetla stan jakości powietrza w 5 kolorach od doskonałego (niebieski) do zanieczyszczonego (czerwony).





Pierwsze kroki

Przyciski

- 1 Przycisk WŁ./Czuwanie
- 2 Przycisk regulacji prędkości wentylatora

Wskaźniki

- 3 Tryb automatyczny
- 4 Tryb nocny (najniższe ustawienie prędkości)
- 5 Prędkości 1
- 6 Prędkości 2
- 7 Prędkości 3
- 8 Wymiana filtra
- 9 Wi-Fi

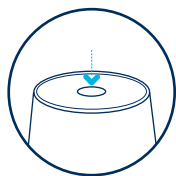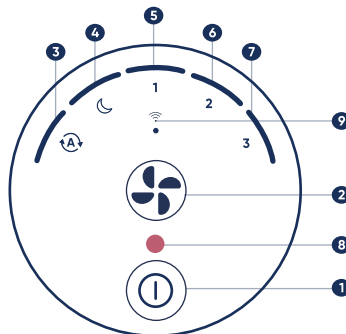

Sterowanie dwoma przyciskami

Naciśnij przycisk WŁ./Tryb czuwania, aby włączyć oczyszczacz powietrza. Za pomocą przycisku prędkości wentylatora można dostosować tryb i prędkość wentylatora.

Ten oczyszczacz powietrza ma łącznie cztery prędkości wentylatora – tryb nocny to najniższa i najcichsza prędkość, a trzecia to najwyższa.



Tryb automatyczny

Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie poziomu PM w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalną jakość powietrza. Zalecane ustawienie.



Tryb nocny 1, 2, 3 Prędkości wentylatora 1, 2, 3

Najniższa prędkość wentylatora i całkowicie przyciemnione światła.

Poziomy prędkości wentylatora można ustawić ręcznie, naciskając przycisk prędkości wentylatora na interfejsie lub dostosować za pomocą aplikacji Blueair.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Zmień jasność

Naciśnij jednocześnie przycisk prędkości wentylatora i przycisk WŁ./Tryb czuwania. Przytrzymaj przez trzy sekundy.

Następnie nadal przytrzymuj przycisk WŁ./Tryb czuwania i stuknij przycisk prędkości wentylatora drugim palcem, aby dostosować jasność.

Jeśli jasność jest na najniższym poziomie, to wzrośnie o jeden poziom. Jeśli jasność jest na najwyższym poziomie, to zmniejszy się o jeden poziom.

Włącz/wyłącz diodę LED Wi-Fi

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia dioda LED Wi-Fi będzie migać, aby zasygnalizować, że urządzenie jest gotowe do sparowania. Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją dioda LED Wi-Fi pozostanie włączona. Jeśli nie chcesz łączyć produktu, dioda LED Wi-Fi może zostać wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora przez około 5 sekund, a następnie zwolnij. Dioda LED Wi-Fi przestanie migać.

Krok 1



Krok 2



5 sekund

Włącz/wyłącz blokadę dziecięcą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Standby przez około 5 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się i zamigają raz). Następnie zwolnij. Po włączeniu blokady dziecięcej oczyszczacz powietrza będzie nadal działał, ale przycisk prędkości/trybu będzie zablokowany.



5 sekund

Resetowanie filtra

Bardzo długo naciśnij przycisk prędkości wentylatora przez około 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają raz). Następnie zwolnij. Po wymianie filtra konieczne jest ręczne przeprowadzenie resetu filtra w urządzeniu. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, czerwony wskaźnik wymiany filtra zamiga trzy razy, a następnie zniknie.



15 sekund

Przywracanie ustawień fabrycznych

Bardzo długo naciśnij przycisk On/Standby przez około 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają cztery razy). Następnie zwolnij. Po przywróceniu ustawień fabrycznych oczyszczacz powietrza uruchomi się ponownie z domyślną konfiguracją i przejdzie w tryb gotowości.



5 sekund

Połącz się z aplikacją Blueair

Połączenie z aplikacją Blueair umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i monitorowanie zużycia filtra. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje oczyszczacza powietrza.

Krok 1

Pobierz aplikację Blueair ze sklepu App Store lub Google Play.

Krok 2

Otwórz aplikację. Utwórz lub zaloguj się na swoje konto Blueair.

Krok 3

Kliknij „Connect Product” i wybierz „Blue”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć parowanie aplikacji.

Porady dotyczące pierwszego połączenia

Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest włączony. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, będzie gotowy do sparowania z aplikacją.



Do pierwszego parowania wymagany jest Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i trzymaj go w odległości do 1 metra od oczyszczacza powietrza.



Aby zachować optymalne połączenie, umieść oczyszczacz powietrza w odległości nie większej niż 5 metrów od routera Wi-Fi.



Upewnij się, że używasz widocznej sieci Wi-Fi, która nie jest ukryta. VPN (Virtual Private Network) powinien być wyłączony podczas korzystania z aplikacji Blueair.



Ten oczyszczacz powietrza może łączyć się tylko z Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli używasz routera Wi-Fi dwupasmowego, upewnij się, że wybrałeś 2,4 GHz.



Get the app



Informacje o konserwacji

Ważne! Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania przed konserwacją.


Zmiana filtra



Gdy lampka kontrolna oczyszczacza powietrza zmieni kolor na czerwony, nadszedł czas na wymianę głównego filtra. Nastąpi to po 6–9 miesiącach użytkowania, w zależności od sposobu użytkowania i jakości powietrza.

Krok 1

Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania. Obróć górę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować, a następnie podnieś, aby go wyjąć.

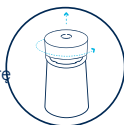


Krok 2

Zdejmij wstępny filtr tkaninowy i osłonę przeciwhałasową



Krok 3

Użyj uchwytów filtra, aby wyciągnąć stary filtr i wymienić go na nowy. Upewnij się, że usunięto folię przed włożeniem nowego filtra do urządzenia.

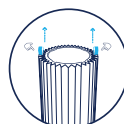

Krok 4

Umieść osłonę przeciwhałasową z powrotem na filtrze. Naciągnij filtr wstępny z tkaniny na filtr i osłonę przeciwhałasową. (Upewnij się, że skórzana metka znajduje się na górnej części filtra wstępnego z tkaniny.)



Krok 5

Założ górną część z powrotem i przekręć ją, aby ją zablokować.



Krok 6

Ważne! Włącz ponownie oczyszczacz powietrza i zresetuj wskaźnik filtra, naciskając przycisk prędkości wentylatora przez 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają raz). Następnie zwoń.




Czyszczenie zmywalnego filtra wstępnego

Regularnie czyść filtr wstępny, gdy widzisz kurz lub brud. Odkurz zewnętrzną część tkaniny miękką szczotką. Jeśli filtr wstępny wymaga głębszego czyszczenia, wypierz zgodnie z instrukcją na etykiecie filtra wstępnego. Powieś do wyschnięcia.

Krok 1

Wylłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania. Obróć górę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i zdjąć.

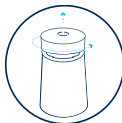

Krok 2

Wymij wstępny filtr tkaninowy z osłony przeciwhałasowej i filtra głównego.



Krok 3

Prać zgodnie z instrukcją na etykiecie filtra wstępnego tkaniny.




Krok 4

Naciągnij czysty filtr wstępny z powrotem na osłonę przeciwhałasową i filtr główny.




Krok 5

Upewnij się, że skórzana metka wstępnego filtra znajduje się w górnej części.

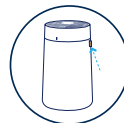

Krok 6

Naciśnij górny cylinder w dół i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

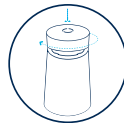

Utylizacja i recykling

Ten oczyszczacz powietrza powinien zostać poddany recyklingowi jako odpad elektroniczny. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące utylizacji tego oczyszczacza powietrza, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów, aby uzyskać informacje o najlepszym sposobie recyklingu.



Rozwiązując problemy

Wydanie	Możliwa przyczyna	Spróbuj tego
Na panelu mojego oczyszczacza powietrza znajduje się czerwone kółko.	Czas wymienić filtr główny.	1. Wymień filtr zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku. 2. Zresetuj licznik czasu pracy filtra: naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aż zniknie czerwone światło (15 sekund).
Mój oczyszczacz powietrza pracuje zbyt głośno.	Oczyszczacz powietrza ustawione na wysoką prędkość generują więcej hałasu, ponieważ działają z większą szybkością. Plastikowe uszczelnienie nadal znajduje się na filtrze. Jeżeli filtr główny lub filtr wstępny są zatkane lub brudne, silnik może nie otrzymywać wystarczającego przepływu powietrza, co może skutkować zwiększonym poziomem hałasu.	Ustaw niższą prędkość wentylatora. Oczyszczacz powietrza powinien być cichszy. 1. Wymień główny filtr zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku. 2. Upewnij się, że plastikowa osłona została zdjęta z filtra. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania i odkurz oczyszczacz powietrza i jego filtr wstępny z tkaniny od zewnątrz za pomocą miękkiej szczotki. Wyczyść filtr wstępny z tkaniny w pralce. Wymień główny filtr, gdy wskaźnik filtra zmieni kolor na czerwony.
Nie mogę podłączyć oczyszczacza powietrza.	Podczas konfiguracji oczyszczacz powietrza znajduje się zbyt daleko od telefonu i routera.	1. Upewnij się, że telefon, oczyszczacz powietrza i router Wi-Fi znajdują się w tym samym pomieszczeniu i w bliskiej odległości podczas początkowej konfiguracji (dokładne instrukcje dotyczące odległości znajdziesz w aplikacji). Po pomyślnym sparowaniu oczyszczacza powietrza możesz umieścić go w wybranym miejscu. 2. Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony i włączony.
	Aplikacja Blueair nie jest aktualna.	Otwórz App Store w telefonie i upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Blueair.
	Router nie jest włączony lub nie ma połączenia. Router nie używa standardowego połączenia.	Przed ponowną próbą połączenia produktu upewnij się, że: 1. Internet jest obecnie uruchomiony 2. Używasz sieci 2,4 GHz 3. Wyłącz VPN.
	Bluetooth jest wyłączony.	Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w ustawieniach smartfona.
Mój oczyszczacz powietrza utracił połączenie.	Tymczasowe zakłócenia Wi-Fi. Nowe ustawienia Wi-Fi lub router.	Jeśli oczyszczacz powietrza nie połączy się ponownie sam po kilku minutach: 1. Otwórz aplikację Blueair. 2. Wybierz oczyszczacz powietrza i przejdź do Ustawień produktu. 3. Usuń oczyszczacz powietrza. 4. Wróć do ekranu głównego i wybierz „Połącz produkt”. Postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia na produkcie.
Jakość powietrza w moim pomieszczeniu nie poprawia się.	Jakość powietrza w pomieszczeniach jest zanieczyszczona. Czujniki jakości powietrza są zakurzone i pokazują nieprawidłowe poziomy.	1. Odłącz kabel zasilający od gniazdka ściennego i odczekać około 30 sekund. 2. Upewnij się, że nie ma żadnych przedmiotów ani kurzu wokół czujników jakości powietrza z tyłu oczyszczacza powietrza. 3. Podłącz ponownie kabel zasilający. 4. Naciśnij przycisk zasilania. Jeśli jakość powietrza nie poprawi się po użyciu oczyszczacza powietrza i wentylacji, skontaktuj się z nami.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl



Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA