


OSUSZACZ ADSORPCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

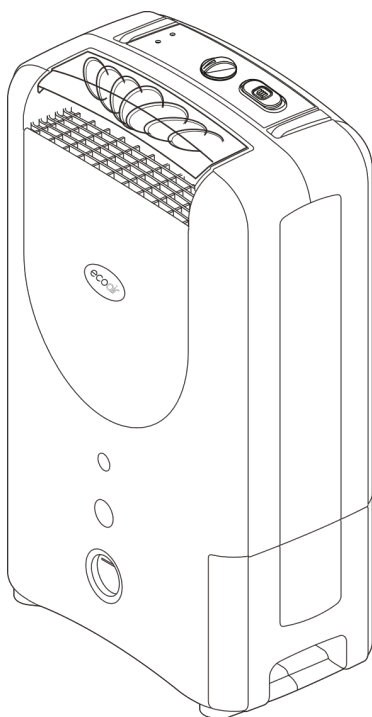

UTYLIZACJA



Urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do autoryzowanego punktu segregacji i recyklingu.

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Zachowaj do wglądu na przyszłość.

Odwiedź ecoair.org i zarejestruj swój produkt oraz zapoznaj się z warunkami użytkowania.


WITAMY

Dziękujemy i gratulujemy wyboru osuszacza powietrza EcoAir, który pomoże poprawić jakość powietrza w Twoim otoczeniu. Wewnątrz znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, jak efektywnie używać i dbać o swój osuszacz. Odrobina profilaktycznej troski może zaoszczędzić Ci pieniądze i przedłużyć żywotność urządzenia.

Celem osuszacza jest usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza poprzez wykrywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność w zalecanych granicach, osuszacz zwalcza wilgoć w domu, pleśń i grzyby. Osuszacze mogą pomóc zmniejszyć objawy astmy, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Mogą również być używane do przyspieszania suszenia prania oraz kontrolowania uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć (takich jak powódź, przecieki czy wilgoć wstępująca), które mogą wpływać na cenę przedmioty i meble.

PRZEWODNIK PO WILGOCI

W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Para wodna (często nazywana wilgocią) w powietrzu jest mierzona jako względna wilgotność (RH) wyrażona w procentach. RH to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości, jaką powietrze może pomieścić, gdy jest nasycone, wyrażony w procentach. Zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci w naszych domach może być niezdrowe i niewygodne. Optymalny poziom wilgotności mieści się między 40% a 60% (RH), gdzie czujemy się najbardziej komfortowo.

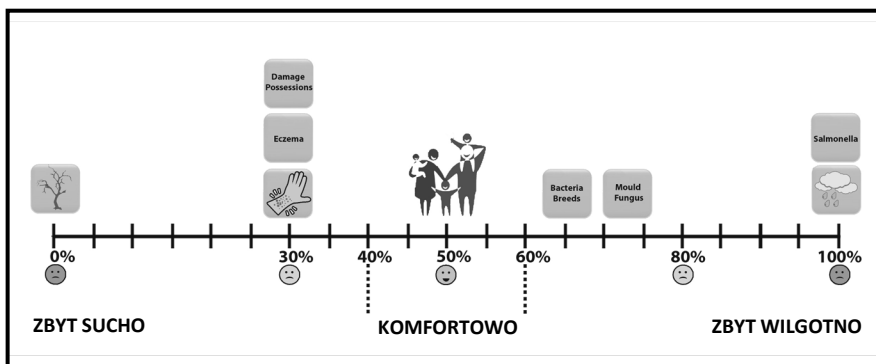

Niska wilgotność

Niska wilgotność w pomieszczeniach powoduje nadmierne wysychanie, co może wywoływać podrażnienia skóry, takie jak egzema, popękana skóra i suchość nosa. Może również uszkadzać przedmioty, takie jak drewniane meble, instrumenty muzyczne i dzieła sztuki, zbyt mocno je wysuszając.

Wysoka wilgotność

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje wilgoć i kondensację. Wilgoć pozostawiona przez kondensację może uszkodzić tynk, tapety, meble, pojazdy, drewniane okna, drzwi oraz ubrania. Może być szkodliwa dla naszego zdrowia, gdy sprzyja rozwojowi bakterii, powodując pleśń i grzyby.

Utrzymywanie bezpiecznych poziomów wilgotności

Ważne jest, aby utrzymywać stały zakres wilgotności, aby chronić meble, obrazy, ramy drzwi i okien. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, korozję, zmięknienie klejów i farb. Niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wykrzywianie drewnianych powierzchni oraz powstawanie szczelin w spinach, drzwiach i oknach. Częste zmiany poziomów wilgotności mogą przyspieszać uszkodzenia mienia i przedmiotów.

Skraplanie

Ciepłe powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne. Dlatego, gdy powietrze w domu staje się zimniejsze, zawartość wilgoci w powietrzu staje się nasycona i cięższa, co skutkuje koncentracją wilgoci w najzimniejszych częściach domu, szczególnie na oknach, lustrach w łazience i ścianach. Jest to kondensacja, spowodowana nagłym wzrostem wilgotności, gotowaniem, prysznicami, suszeniem ubrań, niewystarczającą wentylacją i słabą izolacją termiczną.

Skraplanie nie znika natychmiast, nawet gdy osuszacz jest włączony. Gdzie występuje nadmierna kondensacja, na przykład na oknach, możesz chcieć otworzyć okna, aby wypuścić nadmiar wilgoci na kilka minut. Potrzeba trochę czasu, aby kondensacja ogólnie zwiększyła wilgotność w pomieszczeniu. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu wokół osuszacza wzrośnie powyżej ustawionego na osuszaczu, rozpocznie się proces osuszania.

INDEKS

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Urządzenie i akcesoria	2
Ważne zabezpieczenia	3
Montaż	4
Ustawienia stałego odprowadzania wody	5
Panel sterowania	6
Działanie	7
Opróżnianie zbiornika na wodę	8
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie urządzenia	9
Rozwiązywanie problemów	10 - 11



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Ten osuszacz przeznaczony jest do użytku w domach prywatnych oraz podobnych środowiskach pracy i mieszkalnych i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Powinien być używany wyłącznie jako urządzenie domowe. EcoAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania lub obsługi.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj cech urządzenia w żaden sposób. W razie potrzeby naprawy skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem EcoAir. Samodzielna naprawa lub naprawa przez nieautoryzowany serwis może być niebezpieczna.
- Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane dotyczące używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Musi być wymieniony przez Autoryzowany Serwis EcoAir.
- Urządzenie zawsze należy umieszczać w pozycji pionowej na równym i stabilnym podłożu, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania, transportu i przechowywania.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda z dwoma bolcami i upewnij się, że napięcie odpowiada specyfikacji. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Nie ciągnij i nie obciążaj przewodu zasilającego podczas przemieszczania urządzenia.
- Zawsze odłącz urządzenie przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Urządzenie nie może być umieszczane ani używane tam, gdzie atmosfera może zawierać łatwopalne gazy, olej lub siarkę lub rozpuszczalnik, ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki lub w serwerowniach) lub nadmiernego kurzu.
- Nie kładź ani nie opieraj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie przykrywaj go podczas użytkowania. Zawsze przestrzegaj minimalnego rozmiaru pomieszczenia do przechowywania i używania urządzenia.
- Zachowaj co najmniej 40 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bliskiej odległości od urządzenia.
- Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć nagromadzenia kurzu wewnątrz, co może prowadzić do przegrzania i awarii.
- Aby zapobiec porażeniom elektrycznym, nie zanurzaj ani nie spryskuj urządzenia ani żadnej z jego części wodą.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane ani przykryte podczas użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przed odłączeniem urządzenia od gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego ani podłączonego do zasilania przez długi czas bez nadzoru. Pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru jest niebezpieczne.
- Zawsze upewnij się, że twoje ręce są suche podczas obsługi urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur pracy.
- Nie układaj przewodu zasilającego pod dywanami ani nie przykrywaj go dywanikami lub bieżnikami. Rozłóż przewód z dala od miejsc, gdzie może stanowić zagrożenie potknięcia.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz ani w mokrych pomieszczeniach, takich jak łazienki.
- Nie używaj funkcji Trybu Prania przez długi czas lub bez nadzoru. Podczas suszenia prania nie kładź bielizny na urządzeniu. Zawsze upewnij się, że pranie jest umieszczone w bezpiecznej odległości od osuszacza, co najmniej 40 cm.
- Zawsze czyść filtr i przykrywaj osuszacz płachtą przeciwwkurzową podczas przechowywania osuszacza.

URZĄDZENIA I AKCESORIA

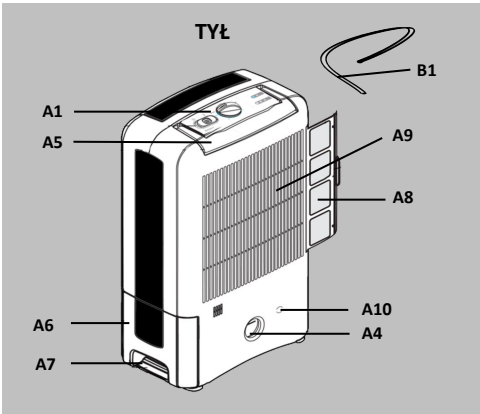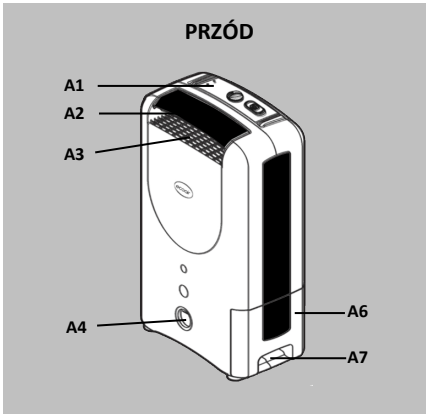

Lista Akcesoriów

	
B1	B2


OPIS				
Klucz	Opis		Klucz	Opis
A1	Panel Sterowania		B1	Wąż do ciągłego odprowadzania wody
A2	Żaluzje		B2	Instrukcja obsługi
A3	Wylot powietrza			
A4	Wskaźnik poziomu wody			
A5	Uchwyt			
A6	Zbiorniki na wodę			
A7	Rączka do przenoszenia			
A8	Filtr			
A9	Wlot powietrza			
A10	Otwór do ciągłego odprowadzania wody			

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

GDZIE UMIEŚCIĆ OSUSZACZ?


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w bezpiecznej odległości od ścian lub mebli oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WSKAZÓWKI: Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przedśionek czy korytarz. Dopóki drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.

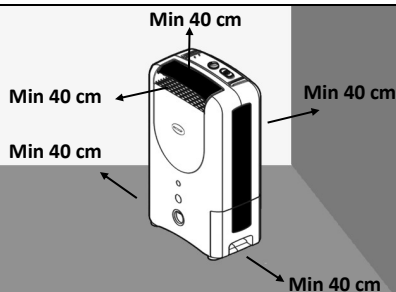


NIE USTAWIAJ PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU LUB NAD NIM

Upewnij się, że wlot powietrza (A9) i wylot powietrza (A3) nie są zablokowane. Zablokowanie spowoduje przegrzewanie się i awarię.

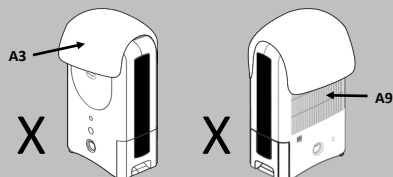

SUSZENIE PRANIA


Nigdy nie kładź mokrego prania na urządzeniu. Susz pranie na stojaku, zachowując minimalną odległość 40 cm.

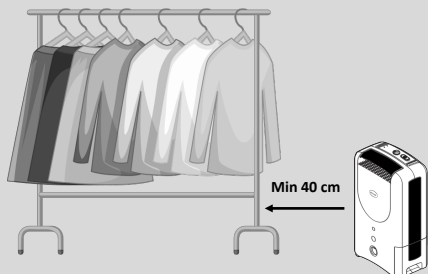

WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA



- Nigdy nie używaj w małych, zamkniętych przestrzeniach. (Szafera na mioty, kotłownia, nie wentylowane pomieszczenia, w bliskiej odległości od źródła ciepła takiego jak grzejnik, suszarka bębnowa, kuchenka).

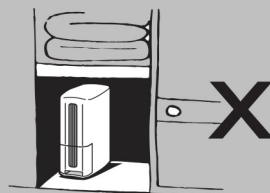

NIE CHLAP

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie
- Nie dopuszczaj do kapania wody na urządzenie



USTAW NA RÓWNEJ, POZIOMEJ PODŁODZE

- Zawsze używaj urządzenia na równej i poziomej podłodze, aby uniknąć wycieku
- Jeśli urządzenie stoi na dywanie, upewnij się, że jest stabilnie i równo ustawione



WAŻNE

- Nie przemieszczaj urządzenia ani nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy osuszacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie, porażenie prądem, wyciek lub rozlanie wody.
- Po wyłączeniu osuszacza nie wyjmuj natychmiast wtyczki z gniazdka, pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 5 minut, aby chronić komponenty wewnętrzne.
- Zakurzone budowy lub środowisko przemysłowe, gdzie cząstki mogą zatykać filtr lub komponenty wewnętrzne.

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

- Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przed-sionek czy korytarz. Dopóki wewnętrzne drzwi są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.
- Jeśli istnieje problematyczne miejsce lub pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności, użyj higrometru do pomiaru (dostępnego do zakupu na ecoair.org) w nieruchomości, możesz zdecydować się na początkowe umieszczenie go w tej strefie. Gdy problem zostanie rozwiązany, możesz przenieść go na wcześniej wspomniane miejsce.
- Przy pozycjonowaniu osuszacza odwołaj się do ważnych zabezpieczeń wymienionych na poprzednich stronach, takich jak zachowanie bezpiecznej odległości od ścian, unikanie zamkniętych przestrzeni, zapewnienie równości i poziomu powierzchni podłogi.

MONTOWANIE OSUSZACZA

- Rozpakuj osuszacz i podłącz do gniazdka.
- Upewnij się, że wokół osuszacza jest co najmniej 40 cm wolnej przestrzeni.
- Sprawdź, czy osuszacz jest ustawiony poziomo, aby uniknąć wycieków wody.
- Włącz osuszacz, aby rozpocząć osuszanie.




ZEOLIT

- Gdy po raz pierwszy użyjesz osuszacza i okresowo później, możesz zauważyć zapach wydobywający się z urządzenia. Jest to spowodowane materiałem adsorpcyjnym zeolitowym i NIE jest to oznaka, że osuszacz jest uszkodzony, ani nie jest szkodliwe dla ludzi ani zwierząt.
- Zeolit absorbuje zapachy z przedmiotów takich jak papierosy, kosmetyki, lakiery do włosów, materiały budowlane i nowe meble, a następnie, gdy adsorbent jest podgrzewany, zapach jest uwalniany do pomieszczenia. (Ten zapach został opisany jako podobny do zapachu spalenizny lub kwaśnego zapachu). Jest to normalne i NIE potrwa długo, ani nie jest to oznaka awarii.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Gdy po raz pierwszy użyjesz swojego osuszacza, będzie on intensywnie pracować, aby obniżyć wilgotność pomieszczenia do ustawionej przez Ciebie docelowej wilgotności. To jest czas, kiedy urządzenie wyprodukuje najwięcej wody i będzie wymagało częstszego opróżniania. Gdy pomieszczenie staje się bardziej suche, osuszacz zbiera mniej wody. To jest normalne.
- Po przywróceniu zasilania po awarii prądu, osuszacz będzie kontynuował pracę z ustawieniami wybranymi przed awarią.

USTAWIENIA STAŁEGO ODPROWADZANIA WODY

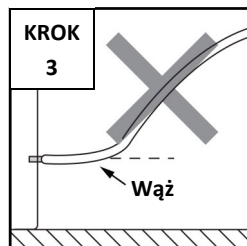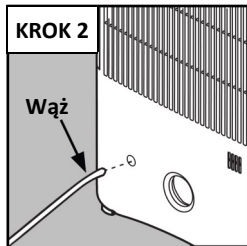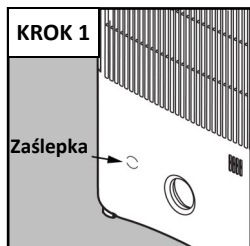


Użyj węża o wewnętrznej średnicy 12 mm do ciągłego odprowadzania wody:

1. Użyj śrubokręta, aby usunąć zaślepkę (A10) z tyłu.
2. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest dobrze zamocowany na swoim miejscu. Następnie przepchnij wąż (B1) przez otwór po zaślepce i upewnij się, że jest on mocno przymocowany do otwartego kranu.
3. Gdy wąż jest bezpiecznie przymocowany do otwartego kranu, poprowadź drugi koniec węża do odpowiedniego odpływu, zachowując spadek w dół bez ostrych zagięć.

UWAGA:

- Podczas korzystania z osuszacza z podłączonym węzem ciągłego odprowadzania nigdy nie wyjmuj zbiornika. Może to spowodować wyciek wody lub uszkodzenie otwartego kranu. Jeśli musisz wyjąć zbiornik na wodę, upewnij się, że wąż jest najpierw odłączony.
- Nigdy nie zostawiaj końca węża ciągłego odprowadzania na zewnątrz, gdy temperatura jest poniżej 1°C, aby uniknąć wycieku. (Gdy temperatura na zewnątrz osiąga punkt zamarzania, woda nie będzie swobodnie płynąć, co spowoduje zablokowanie, wypchnięcie skroplin z powrotem do osuszacza i wyciek.)

PANEL STEROWANIA

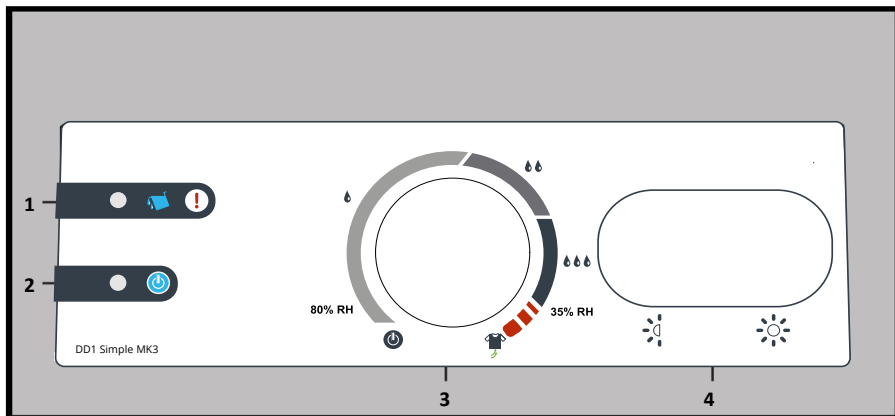



1. **Wskaźnik Pełnego Zbiornika Wody/Kontroli** - Świeci się, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany.
2. **Wskaźnik włączenia** - Sygnalizuje, że urządzenie jest włączone.
3. **Pokrętko higrostatu** - Wybierz z:
 - **WYŁĄCZENIE ZASILANIA**
 - **NISKIE**
 - **ŚREDNIE**
 - **WYSOKIE**
 - **USTAWIENIA TRYBU PRANIA/CIĄGŁY.**
4. **Przełącznik Turbo-Ekonomiczny** - Wybierz **TURBO** lub **EKONOMICZNY.**

DZIAŁANIE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

OBŚLUGA JEDNOSTKI	• Umieść urządzenie w pozycji pionowej na równym poziomym podłożu. • Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego. • Obróć pokrętko higrostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądany tryb. (Wskaźnik Włączenia się zaświeci) • Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć moc. • Aby wyłączyć urządzenie, obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do końca.
-------------------	--

ŻALUZJE 3D

Szeroki przepływ powietrza	• Obróć w pozycję SZEROKĄ 
Skoncentrowany przepływ powietrza	• Obróć w pozycję SPOT 
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzeń, nie dotykaj żaluzji podczas działania.	

TRYBY EKONOMICZNY/TURBO

(UŻYCIE PRZEŁĄCZNIKA EKONOMICZNY/TURBO)

  Ekonomiczny	Wybierz tryb ekonomiczny dla maksymalnych oszczędności energii i cichej pracy. • Polecany do normalnego, codziennego użytku. • Bardzo polecany do użytku nocnego.
  Turbo	Wybierz tryb Turbo dla szybkiego osuszania. • Dla szybkiego suszenia, obróć higrostat zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca i przesuń przełącznik na TURBO. Wskazówka: Gdy osiągniesz pożądaną wilgotność względną (RH), przełącz z TURBO na EKONOMICZNY, aby zaoszczędzić energię. Użyj higrometru do pomiaru wilgotności otoczenia.
WAŻNE: Unikaj używania trybu Turbo do codziennego użytku. Możesz go użyć do wysuszenia bardzo wilgotnych pomieszczeń przez 2 - 3 dni i do prania. Do codziennego użytku wybierz tryb Ekonomiczny.	

NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA/PRANIE

(UŻYWAJĄC POKRĘTKA HIGROSTATU)




 Niski	• Wybierz, aby utrzymać komfortowy poziom w pomieszczeniu • Osusza powietrze do około 70% RH i przestaje osuszać.
 Średni	• Wybierz, aby pracować w trybie średnim • Osusza powietrze do około 50% RH i przestaje osuszać.
 Wysoki	• Wybierz tryb wysoki, aby szybko kontrolować wysoki poziom wilgotności • Osusza powietrze do około 40% RH i przestaje osuszać.
 Pranie	• Użyj do suszenia ubrań. Osuszacz będzie nieustannie osuszał powietrze, dopóki ustawienia nie zostaną ręcznie zmienione. • Umieść pranie na suszarce w odległości co najmniej 40 cm od osuszacza. Gdy pranie wyschnie, wróć do trybu ekonomicznego, niskiego lub średniego. • Używaj funkcji Trybu Prania tylko przez krótki okres. Unikaj pozostawienia trybu prania bez nadzoru.


LAMPKA KONTROLNA

 Wskaźnik Pełnego Zbiornika Wody/Kontroli	• Świeci, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony.
	• Sprawdź i wyczyść filtr. Upewnij się, że filtr jest czyszczony co 2 tygodnie.
	• Pozwól osuszaczowi ostygnąć. Wyłącz i pozostaw na 30 minut, a następnie włącz ponownie.
	• Sprawdź, czy zbiornik jest poprawnie i bezpiecznie włożony. • Sprawdź rozwiązywanie problemów.
WSKAZÓWKĄ: Gdy zapali się światło kontrolne, przenieś go do innego pomieszczenia o cieplejszej temperaturze, takiego jak salon, aby przetestować.	


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

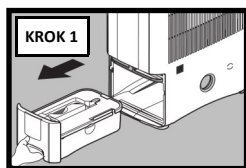


Wyciągnij zbiornik na wodę

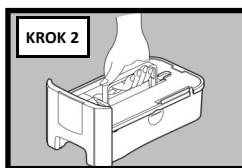

Podnieś za uchwyt

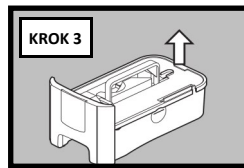

Zdejmij pokrywę

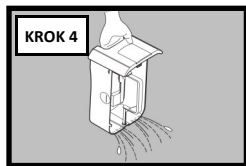

Wylej wodę



Przywróć pokrywę i uchwyt



Włóż zbiornik na wodę

Wskaźnik Pełnego Zbiornika Wody/Weryfikacji zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie przestaje działać. Pozwól mu postać około 30 minut, aby cała zebrana woda skapnęła do zbiornika na wodę.


1. Delikatnie wyciągnij zbiornik na wodę. Wytrzyj do sucha komorę wewnętrzną.
2. Podnieś delikatnie za uchwyt.
3. Zdejmij pokrywę zbiornika.
4. Wylej wodę.
5. Wyczyść zbiornik na wodę, przywróć pokrywę i uchwyt.
6. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na właściwe miejsce. (Wskaźnik pełnego zbiornika zapala się, jeśli zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Jeśli to się stanie, włóż go ponownie).

UWAGA:

- W razie potrzeby wyczyść zbiornik na wodę łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalnika, środków ściernych ani gorącej wody. (Po kroku 4).
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płytki.
- Nie przechylaj osuszacza podczas wyjmowania zbiornika na wodę. Ma to na celu zapobieganie wyciekom wody, które mogą spowodować porażenie prądem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

KROK 1 - CZYSZCZENIE FILTRA

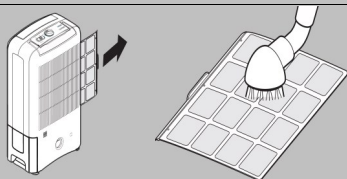


1. Wyłącz i zostaw na 5 minut, następnie odłącz osuszacz. Wymij filtr.
2. Wyczyść filtr pędzlem lub odkurzaczem. (Pranie osłabi działanie bakteriobójcze filtra).
3. Włóż filtr z powrotem na miejsce.

Wskazówka: Czyść swój filtr co 2 tygodnie, aby powietrze było czyste i przedłużyć żywotność osuszacza. Częstotliwość zależy od warunków eksploatacji. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu wewnątrz, co spowoduje awarię.

Uwaga: Jeśli filtr jest pokryty kurzem, wpłynie to na przepływ powietrza i wydajność osuszacza.


KROK 2 - WYMIANA FILTRA

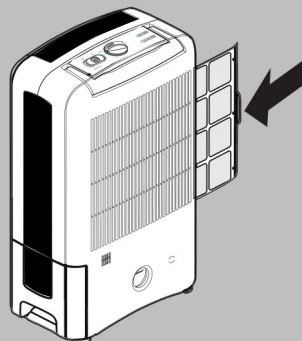

Zaleca się wymianę zewnętrznego filtra co 6 miesięcy dla optymalnej wydajności i standardów higieny. Aby zakupić filtr zamienny, odwiedź: www.ecoair.org

KROK 3 - CZYSZCZENIE OSUSZACZA

1. Wyłącz i zostaw na 5 minut, następnie odłącz osuszacz.

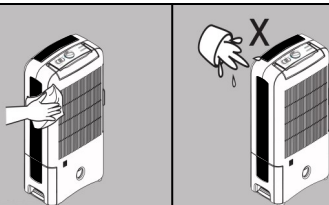

2. Wyczyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
3. Dokładnie osusz ręcznikiem po czyszczeniu.
4. Aby wyczyścić zbiornik, zobacz sekcję Opróżnianie zbiornika na wodę.

Uwaga:

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj w wodzie.
- Nie pozwól, aby woda kapła do wlotu lub wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływa.

KROK 4 - PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz, poczekaj 30 minut i odłącz osuszacz od gniazdka sieciowego.
2. Pozostaw osuszacz do odprowadzenia wody na około jeden dzień. Wyczyść i wysusz zbiornik na wodę.
3. Wyczyść filtr i osuszacz. Przykryj osuszacz, aby nie zbierał kurzu. Przechowuj w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.
4. Nie wystawiaj na bezpośrednie światło słoneczne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ.

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
 Brak Zasilania	Osuszacz nie jest podłączony do prądu lub brak zasilania	Podłącz do gniazdka sieciowego i włącz. W razie potrzeby spróbuj innego gniazdka sieciowego.
 Świecąca Lampka Pełnego Zbiornika/ Kontrolna	Zatkany filtr *	Sprawdź i wyczyść lub wymień filtr
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany lub przykryty	Usuń przeszkodę
	Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany	Opróżnij zbiornik na wodę lub zainstaluj go prawidłowo
	Temperatura otoczenia lub poziom wilgotności poza zakresem	Sprawdź, czy temperatura i wilgotność mieszczą się w zakresie pracy, użyj higrometru do pomiaru (dostępny na ecoair.org)
	Pływak wodny nie na miejscu lub uszkodzony	Przywróć lub wymień zbiornik na wodę
Hałas	Nieprawidłowo zamontowany zbiornik na wodę lub filtr	Sprawdź i ponownie zamontuj zbiornik na wodę lub filtr. Sprawdź, czy urządzenie stoi na równej powierzchni
	Obcy przedmiot wpadł przez otwór wentylacyjny do osuszacza	Skontaktuj się z support@ecoairgb.com , aby uzyskać szybką pomoc
	Osuszacz ustawiony na nierównej powierzchni	Postaw na równej powierzchni. W razie potrzeby przetestuj poziomą

* Kurz może gromadzić się wewnątrz osuszacza, powodując blokadę przepływu powietrza i przegrzewanie. Spowoduje to awarię. Typowe objawy to zapalone światło kontrolne, wycieki wody i brak zbierania wody (zobacz szczegóły powyżej). Gdy to się stanie, będziesz musiał zgłosić potrzebę serwisu w naszym Centrum Serwisowym. * Regularnie czyść filtr (zalecane co 2 tygodnie), aby uniknąć awarii.

W przypadku mało prawdopodobnych problemów z produktem, w pierwszej kolejności skontaktuj się z:
POMOCĄ TECHNICZNĄ ECOAIR

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ.

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Nie Zbiera Wody	Osiągnięto ustaloną wilgotność	Osiągnięto ustaloną wilgotność docelową. To jest normalne.
	Pomieszczenie jest bardzo zimne lub bardzo suche dla obecnych ustawień	Dokonaj ponownej regulacji ustawienia wilgotności lub zwiększ temperaturę w pomieszczeniu.
	Filtr zakurzony *	Wyczyść filtr powietrza lub wymień go.
	Nieprawidłowe ustawienie osuszacza	Zapoznaj się z instrukcją obsługi dotyczącą ważnych zabezpieczeń, instalacji i eksploatacji.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka	Wyłącz osuszacz. Obniż temperaturę w pomieszczeniu i sprawdź zakres temperatury pracy oraz wielkość pomieszczenia.
Wyciek Wody	Osuszacz na nierównej powierzchni lub zbiornik na wodę zamontowany nieprawidłowo	Upewnij się, że osuszacz stoi na płaskiej, równej powierzchni, użyj poziomicy do sprawdzenia, wyjmij i prawidłowo zamontuj zbiornik.
	Zatkany filtr *	Wyczyść lub wymień filtr *
	Wymowanie zbiornika podczas pracy osuszacza	Zawsze odłącz osuszacz od zasilania i poczekaj 30 minut przed wyjęciem zbiornika.
	Przemieszczanie lub przechylanie osuszacza, gdy wewnątrz pozostała woda	Zawsze wyłącz osuszacz, poczekaj 30 minut, opróżnij zbiornik i ponownie go wstaw przed przemieszczeniem osuszacza.
	Uszkodzony zbiornik na wodę	Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij wodą i postaw na twardej, równej powierzchni, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
	Zatkany lub luźny odpływ ciągły.	Sprawdź wąż odprowadzający wodę ciągłą oraz jego połączenie.
	Wymowanie zbiornika, gdy osuszacz jest ustawiony na odprowadzanie ciągłe	Sprawdź wąż odprowadzający wodę ciągłą oraz jego połączenie.

* Kurz może gromadzić się wewnątrz osuszacza, powodując blokadę przepływu powietrza i przegrzewanie. Spowoduje to awarię. Typowe objawy to zapalone światło kontrolne, wycieki wody i brak zbierania wody (zobacz szczegóły powyżej). Gdy to się stanie, będziesz musiał zgłosić potrzebę serwisu w naszym Centrum Serwisowym. * Regularnie czyść filtr (zalecane co 2 tygodnie), aby uniknąć awarii.

W przypadku mało prawdopodobnych problemów z produktem, w pierwszej kolejności skontaktuj się z:
POMOCĄ TECHNICZNĄ ECOAIR



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl