


OSUSZACZ POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

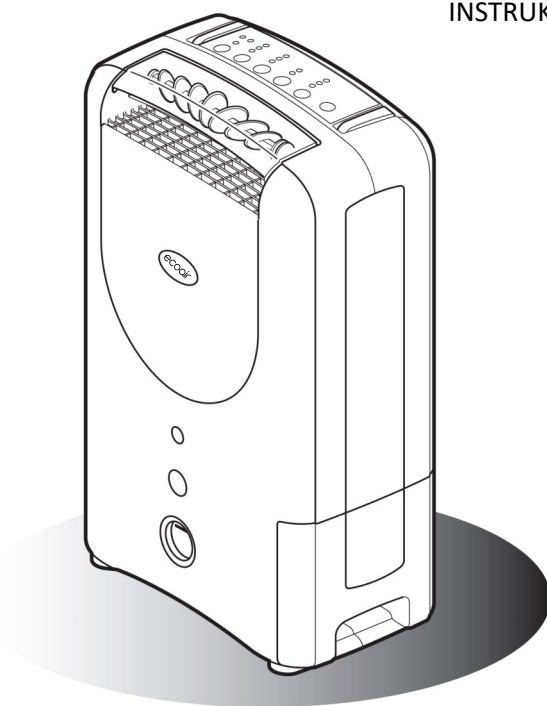

UTYLIZACJA



Urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, lecz musi zostać przekazane do autoryzowanego punktu segregacji i recyklingu odpadów.

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem. Zachowaj do wglądu na przyszłość.

Odwiedź ecoair.org i zarejestruj swój produkt oraz zapoznaj się z warunkami użytkowania.


WITAMY

Dziękujemy i gratulujemy wyboru osuszacza powietrza EcoAir, który pomoże poprawić jakość powietrza w Twoim otoczeniu. Wewnątrz znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, jak efektywnie używać i dbać o swój osuszacz. Odrobina profilaktycznej troski może zaoszczędzić Ci pieniądze i przedłużyć żywotność urządzenia.

Celem osuszacza jest usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza poprzez wykrywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność w zalecanych granicach, osuszacz zwalcza wilgoć w domu, pleśń i grzyby. Osuszacze mogą pomóc zmniejszyć objawy astmy, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Mogą również być używane do przyspieszania suszenia prania oraz kontrolowania uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć (takich jak powódź, przecieki czy wilgoć wstępująca), które mogą wpływać na cenne przedmioty i meble.

PRZEWODNIK PO WILGOCI

W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Para wodna (często nazywana wilgocią) w powietrzu jest mierzona jako względna wilgotność (RH) wyrażona w procentach. RH to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości, jaką powietrze może pomieścić, gdy jest nasycone, wyrażony w procentach. Zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci w naszych domach może być niezdrowe i niewygodne. Optymalny poziom wilgotności mieści się między 40% a 60% (RH), gdzie czujemy się najbardziej komfortowo.

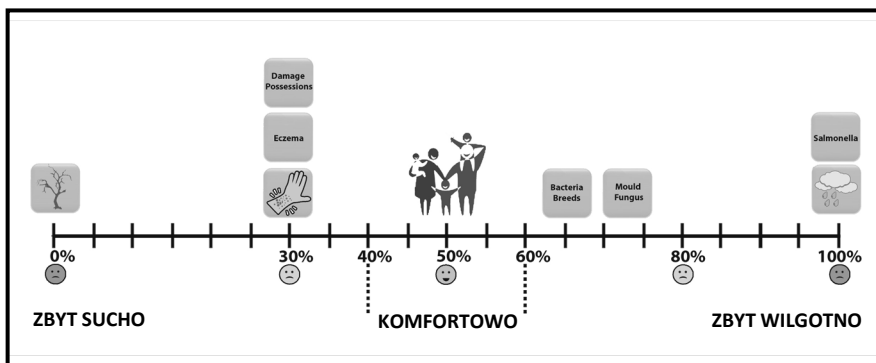

Niska wilgotność

Niska wilgotność w pomieszczeniach powoduje nadmierne wysychanie, co może wywoływać podrażnienia skóry, takie jak egzema, popękana skóra i suchość nosa. Może również uszkadzać przedmioty, takie jak drewniane meble, instrumenty muzyczne i dzieła sztuki, zbyt mocno je wysuszając.

Wysoka wilgotność

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje wilgoć i kondensację. Wilgoć pozostawiona przez kondensację może uszkodzić tynk, tapety, meble, pojazdy, drewniane okna, drzwi oraz ubrania. Może być szkodliwa dla naszego zdrowia, gdy sprzyja rozwojowi bakterii, powodując pleśń i grzyby.

Utrzymywanie bezpiecznych poziomów wilgotności

Ważne jest, aby utrzymywać stały zakres wilgotności, aby chronić meble, obrazy, ramy drzwi i okien. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, korozję, zmiękczenie klejów i farb. Niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wykrzywianie drewnianych powierzchni oraz powstawanie szczelin w spinach, drzwiach i oknach. Częste zmiany poziomów wilgotności mogą przyspieszać uszkodzenia mienia i przedmiotów.

Skraplanie

Ciepłe powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne. Dlatego, gdy powietrze w domu staje się zimniejsze, zawartość wilgoci w powietrzu staje się nasycona i cięższa, co skutkuje koncentracją wilgoci w najzimniejszych częściach domu, szczególnie na oknach, lustrach w łazience i ścianach. Jest to kondensacja, spowodowana nagłym wzrostem wilgotności, gotowaniem, prysznicami, suszeniem ubrań, niewystarczającą wentylacją i słabą izolacją termiczną.

Skraplanie nie znika natychmiast, nawet gdy osuszacz jest włączony. Gdzie występuje nadmierna kondensacja, na przykład na oknach, możesz chcieć otworzyć okna, aby wypuścić nadmiar wilgoci na kilka minut. Potrzeba trochę czasu, aby kondensacja ogólnie zwiększyła wilgotność w pomieszczeniu. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu wokół osuszacza wzrośnie powyżej ustawionego na osuszaczu, rozpocznie się proces osuszania.

INDEKS

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Urządzenie i akcesoria	2
Ważne zabezpieczenia	3
Montaż	4
Ustawienia stałego odprowadzania wody	5
Panel sterowania	6
Działanie	7 - 8
Opróżnianie zbiornika na wodę	9
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie urządzenia	10
Rozwiązywanie problemów	11 - 12



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach pracy i mieszkalnych i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Powinien być używany wyłącznie jako urządzenie domowe. EcoAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania lub obsługi.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj cech urządzenia w żaden sposób. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem EcoAir. Samodzielna naprawa lub naprawa przez nieautoryzowaną osobę może być niebezpieczna.
- Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane odnośnie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Musi on zostać wymieniony przez autoryzowany serwis EcoAir.
- Urządzenie zawsze musi być umieszczone w pionowej pozycji na równym i stabilnym podłożu, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania, transportu i przechowywania.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda z dwoma bolcami i należy upewnić się, że napięcie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj z przedłużaczami ani listwami zasilającymi. Nie ciągnij i nie obciążaj przewodu zasilającego podczas przemieszczania urządzenia.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Urządzenie nie może być umieszczane ani używane w miejscach, gdzie atmosfera może zawierać łatwopalne gazy, olej, siarkę lub rozpuszczalniki, ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki czy serwerownie) lub nadmiernego pyłu.
- Nie umieszczaj ani nie opieraj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie przykrywaj go podczas użytkowania. Zawsze przestrzegaj minimalnej wielkości pomieszczenia do przechowywania i używania urządzenia.
- Zachowaj minimalną odległość 40 cm wokół urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bliskiej odległości od urządzenia.
- Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć nagromadzenia się kurzu wewnątrz, co może spowodować przegrzanie i awarię.
- Aby zapobiec porażeniom elektrycznym, nie zanurzaj i nie spryskuj urządzenia ani jego części wodą.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane ani przykryte podczas użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przed odłączeniem od gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego lub podłączonego do zasilania na długi czas bez nadzoru. Pozostawienie urządzeń elektrycznych bez nadzoru jest niebezpieczne.
- Zawsze upewnij się, że masz suche ręce podczas obsługi urządzenia.
- Urządzenie należy używać tylko w określonym zakresie temperatur pracy.
- Nie układaj przewodu zasilającego pod dywanami ani nie przykrywaj go dywanikami lub biegnikami. Rozłóż przewód z dala od miejsc, gdzie może stanowić zagrożenie potknięcia.
- Tego urządzenia nie należy używać na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Nie używaj funkcji tryb prania przez długi czas lub bez nadzoru. Podczas suszenia prania nie umieszczaj ubrań na urządzeniu. Zawsze upewnij się, że pranie jest umieszczone w bezpiecznej odległości od osuszacza, co najmniej 40 cm.
- Zawsze czyść filtr i przykryj osuszacz płachtą przeciwpylową podczas przechowywania osuszacza.

URZĄDZENIE I AKCESORIA

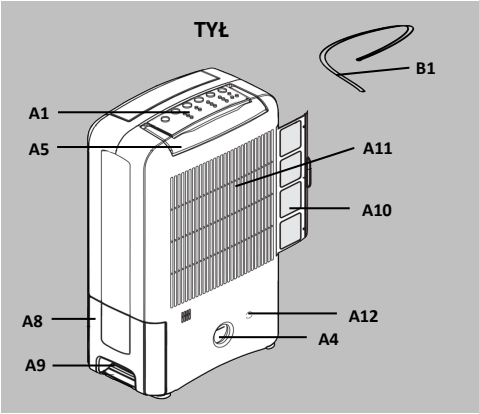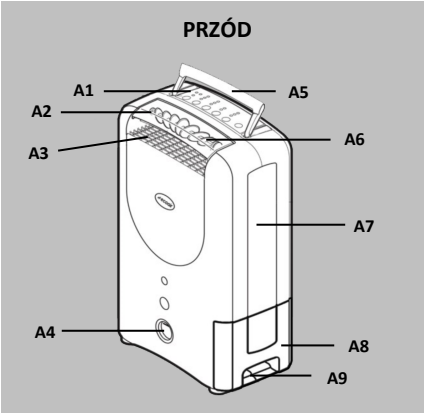

Lista Akcesoriów

	
B1	B2


OPIS			
Klucz	Opis		
A1	Panel sterowania		
A2	Żaluzje		
A3	Wylot powietrza		
A4	Wskaźnik poziomu wody		
A5	Uchwyt		
A6	Żaluzje 3D		
A7	Lampka sygnalizująca pracę		
A8	Zbiorniki na wodę		
A9	Uchwyt do przenoszenia		
A10	Filtr		
A11	Wlot powietrza		
A12	Miejsce na wąż do stałego odprowadzania wody		
B1	Wąż do stałego odprowadzania wody		
B2	Instrukcja obsługi		

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

GDZIE UMIEŚCIĆ OSUSZACZ?


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w bezpiecznej odległości od ściany lub mebli oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WSKAZÓWKĄ: Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak korytarz lub przedpokój. Pod warunkiem, że drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu naturalnie przemieszcza się w kierunku osuszacza i jest przetwarzany.

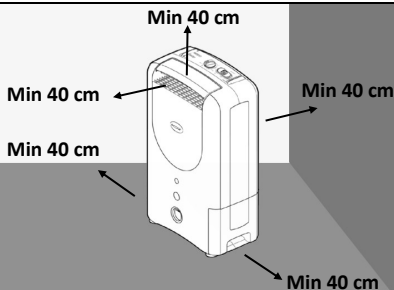


NIE UMIESZCZAJ PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU LUB NAD NIM

Upewnij się, że wlot powietrza (A11) i wylot powietrza (A3) nie są zablokowane. Zablokowanie tych otworów może spowodować przegrzanie się urządzenia i awarię.

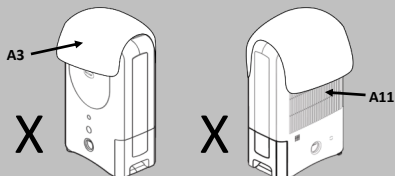

SUSZENIE PRANIA


Nigdy nie umieszczaj mokrego prania na urządzeniu. Susz pranie na stojaku, zachowując minimalną odległość 40 cm.

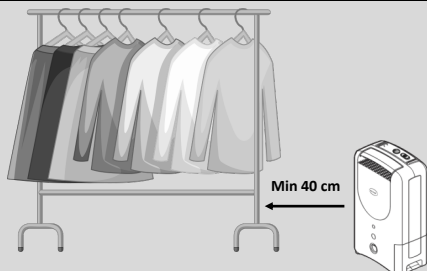

WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA



- Nigdy nie używaj w małych, zamkniętych przestrzeniach (np. szał na mioty, kotłownia, nie wentylowane pomieszczenia, w bliskiej odległości od źródła ciepła, takiego jak grzejnik, suszarka bębnowa, kuchnia).

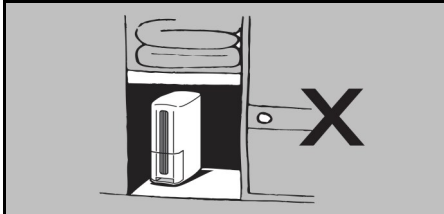


NIE CHŁAP

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie
- Nie pozwól, aby woda kapła na urządzenie



UMIEŚĆ NA RÓWNEJ, POZIOMEJ POWIERZCHNI

- Zawsze używaj urządzenia na równej, poziomej powierzchni, aby uniknąć przecieków.
- Jeśli urządzenie znajduje się na dywanie, upewnij się, że jest stabilne i ustawione poziomo.

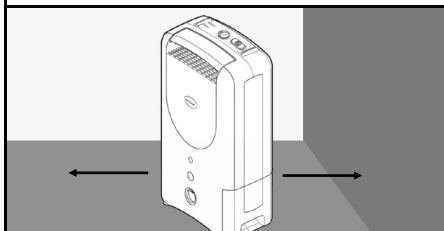

WAŻNE:

- Nie przemieszczaj urządzenia ani nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy osuszacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie, porażenie prądem, wyciek wody lub rozlanie.
- Po wyłączeniu osuszacza nie wyjmuj natychmiast wtyczki z gniazdka elektrycznego, pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 5 minut, aby chronić komponenty wewnętrzne.
- Zakurzone miejsca budowy lub środowisko przemysłowe, gdzie cząstki mogą zatykać filtr lub komponenty wewnętrzne.

MONTAŻ

PRZECZYTAJ WAŻNE ZABEZPIECZENIA PRZED MONTAŻEM

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

- Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak korytarz lub przedpokój. Dopóki wewnętrzne drzwi są otwarte, nadmiar wilgoci ze wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i będzie przetwarzany.
- Jeśli istnieje problematyczny obszar lub pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności, użyj higrometru do pomiaru (dostępny do zakupu na ecoair.org), możesz początkowo umieścić go w tym obszarze. Po rozwiązaniu problemu możesz przenieść go na wcześniej wspomniane miejsce.
- Przestrzegaj ważnych zabezpieczeń podanych na poprzednich stronach przy umieszczaniu osuszacza, takich jak bezpieczna odległość od ściany, unikanie zamkniętych przestrzeni, zapewnienie, że podłoga jest równa i pozioma.

MONTAŻ OSUSZACZA

- Rozpakuj osuszacz i podłącz do gniazdka.
- Upewnij się, że wokół osuszacza znajduje się minimalna odległość 40 cm.
- Sprawdź, czy osuszacz jest ustawiony poziomo, aby uniknąć przecieków wody.
- Włącz osuszacz, aby rozpocząć osuszanie.




ZEOLIT

- Kiedy po raz pierwszy użyjesz osuszacza i okresowo później, możesz zauważyć zapach wydobywający się z urządzenia. Jest to spowodowane materiałem suszącym Zeolit i NIE jest to oznaka uszkodzenia osuszacza, ani nie jest szkodliwe dla ludzi ani zwierząt.
- Zeolit absorbuje zapachy z takich przedmiotów jak papierosy, kosmetyki, lakiery do włosów, materiały budowlane i nowe meble, a następnie, gdy suszarka jest podgrzewana, zapach jest wydzielany do pomieszczenia. (Zapach ten został opisany jako przypominający spalenzinę lub kwaśny zapach). Jest to normalne i NIE potrwa długo, ani nie jest oznaką usterki.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Kiedy po raz pierwszy użyjesz swojego osuszacza, będzie on intensywnie pracował, aby obniżyć wilgotność pomieszczenia do ustalonego celu. Wtedy też będzie produkować najwięcej wody i wymagać częstszego opróżniania. Gdy pomieszczenie stanie się bardziej suche, osuszacz zbiera mniej wody. Jest to normalne.
- Po przywróceniu zasilania po awarii prądu, osuszacz będzie kontynuował pracę z ustawieniami wybranymi przed awarią.

USTAWIANIE STAŁEGO ODPIŁYWU

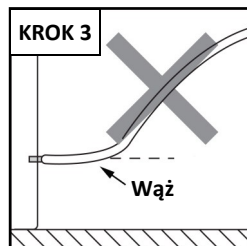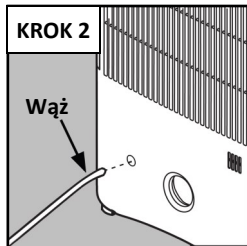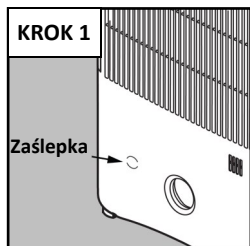


Użyj węża o średnicy wewnętrznej 12 mm do ciągłego odprowadzania wody:

1. Użyj śrubokręta, aby usunąć zaślepkę (A10) z tyłu.
2. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest dobrze zamontowany. Następnie wsuń wąż (B1) przez otwór po zaślepce i upewnij się, że jest mocno przymocowany do otwartego zaworu.
3. Po pewnym zamocowaniu węża do otwartego zaworu, poprowadź drugi koniec węża do odpowiedniego odpływu, z zachowaniem nachylenia w dół i bez ostrych zgięć.

UWAGA:

- Przy używaniu osuszacza z podłączonym węzem ciągłego odprowadzania nigdy nie wyciągaj zbiornika. Może to spowodować wyciek wody lub uszkodzenie otwartego zaworu. Jeśli musisz wyjąć zbiornik na wodę, upewnij się, że wąż jest najpierw odłączony.
- Nigdy nie zostawiaj końca węża do ciągłego odprowadzania na zewnątrz, gdy temperatura jest poniżej 1°C, aby uniknąć wycieku. (Gdy temperatura na zewnątrz osiąga punkt zamarzania, woda nie będzie swobodnie płynąć, co spowoduje zablokowanie, w konsekwencji cofnięcie się kondensatu do osuszacza i wyciek).

PANEL STEROWANIA

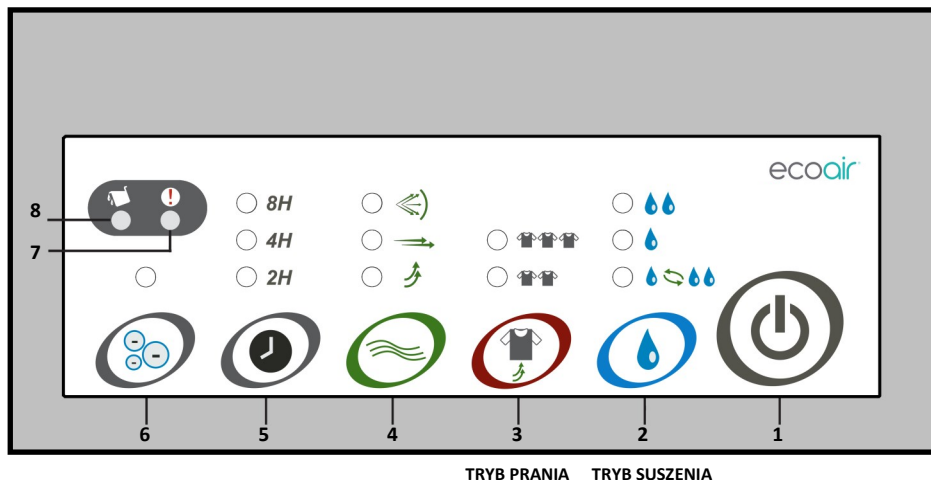

1. **Przycisk zasilania - WŁĄCZ/WYŁĄCZ** urządzenie.
2. **Tryb Suszenia** - Wybierz **AUTO**    lub **EKONOMICZNY**  lub **WYSOKI**.  
3. **Tryb Prania** - Wybierz **NORMALNY**   lub    **TURBO**
4. **Tryb Kołysania** - Wybierz **GÓRA**   **PRZÓD**  **SZEROKO** lub **ZATRZYMANIE**.
5. **Przycisk Zegara** - Ustaw zegar na **2, 4** lub **8 godzin**.
6. **Przycisk jonizatora** - Wybierz **JONIZATOR** dla czystszej powietrza.
7. **Wskaźnik kontroli** - Świeci się, gdy urządzenie wymaga uwagi.
8. **Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę** - Świeci się, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany.

DZIAŁANIE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

OBSŁUGA
JEDNOSTKI

- Umieść urządzenie w pionowej pozycji na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
- Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aby uruchomić urządzenie.
- Teraz wybierz tryb pracy.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Zauważ, że wentylator będzie pracował przez 2 minuty, aby pomóc ochłodzić i chronić komponenty wewnętrzne. (Wskazówka: nie odłączaj wtyczki z gniazdka, dopóki wentylator się nie zatrzyma)

TRYB PRANIA

Używany do suszenia ubrań. Urządzenie będzie ciągle osuszało powietrze, aż przełączysz je na jeden z trybów suszenia. Suszenie prania zazwyczaj zajmuje od 2 do 4 godzin.

Normalny

Wybierz tryb normalny dla maksymalnej oszczędności energii i cichej pracy.

- Używaj tego trybu do codziennego użytku.
- Szczególnie polecany do użytku nocnego.

Turbo

Wybierz tryb Turbo dla szybkiego odwilżania.

- Dla szybkiego suszenia.

Wskazówka: Gdy osiągniesz pożądaną wilgotność względną (RH), przełącz z **TURBO** na **NORMALNY**, aby oszczędzać energię. Użyj higrometru do pomiaru wilgotności otoczenia.

WAŻNE: Unikaj używania trybu Turbo do codziennego użytku. Możesz go używać do osuszania bardzo wilgotnych pomieszczeń przez 2 - 3 dni oraz do prania. Do codziennego użytku wybierz tryb ekonomiczny.

TRYB SUSZENIA

Automatyczny

Wybierz, aby utrzymać pomieszczenie na komfortowym poziomie.

- Automatycznie** przełącza się, kontrolując wilgotność do około 50-60% RH. Optymalizuje oszczędność energii i komfortowy poziom wilgotności.

Ekonomiczny

Wybierz, aby uruchomić w trybie ekonomicznym.

- Urządzenie osusza powietrze w trybie ekonomicznym i cichym do około 50-60% RH.
- Użyj tego trybu w codziennym domowym użytkowaniu, gdy osiągnięty zostanie idealny poziom wilgotności. Szczególnie polecany do użytku nocnego.

Wysoki

Wybierz tryb wysoki, aby szybko kontrolować wysokie poziomy wilgotności.

- Urządzenie obniża wilgotność do około 40-45% RH, aby szybko kontrolować problemy.
- Gdy wilgotność zostanie opanowana, przełącz z powrotem na Auto lub Ekonomiczny.

TRYB KOŁYSANIA

Kołysanie w kierunkach żaluzji

Góra

Żaluzja (A6) automatycznie kołysze się w zakresie w górę o około 100°

Przód

Żaluzja (A6) automatycznie kołysze się w zakresie do przodu o około 50°



Szeroko

Żaluzja (A6) automatycznie kołysze się w szerokim zakresie o około 150°

Zatrzymanie

Aby zatrzymać kołysanie, naciśnij przycisk

DZIAŁANIE


ŻALUZJE 3D	
Przepływ powietrza na szerokość	OBRÓĆ W POZYCJĘ SZEROKĄ 
Skoncentrowany przepływ powietrza	Obróć w pozycję SKONCENTROWANĄ. 
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzeń, nie dotykaj żaluzji podczas trybu kołysania.	

JONIZATOR	
	
Naciśnij przycisk "JONIZATOR", aby włączyć lub wyłączyć jonizator.	
Gdy dioda LED jest włączona, urządzenie uwalnia z wylotu powietrza ujemne jony, oczyszczając powietrze.	
Wskazówka: Podczas pracy osuszacza, włączenie jonizatora efektywnie oczyszcza powietrze przy użyciu ujemnych jonów i filtracji jonami srebra.	


ZEGAR	
	
Naciśnij przycisk "ZEGAR", aby wybrać żądany czas pracy.	
2H 2 Godziny	Urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie wybranego okresu czasu.
4H 4 Godziny	W miarę odliczania czasu, diody LED wskażą pozostały czas.
8H 8 Godzin	Gdy "ZEGAR" nie jest ustawiony (LED jest wyłączony), urządzenie będzie pracować w wybranym trybie.

KONTROLKI	
	
Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę	Świeci, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony.
Wskaźnik kontroli	- Sprawdź i wyczyść filtr. Upewnij się, że filtr jest czyszczony co 2 tygodnie. - Osuszacz potrzebuje ochłodzenia. Wyłącz i zostaw na 30 minut, a następnie włącz ponownie. Jest to normalne. - W warunkach niskiej wilgotności lub niskiej temperatury. - W wysokiej temperaturze powyżej 40°C lub niskiej temperaturze poniżej 1°C.
Wskazówka: Gdy zapali się kontrolka sprawdzania, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przenieś urządzenie do innego pomieszczenia po jego ochłodzeniu lub gdy warunki na to pozwalają.	


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY

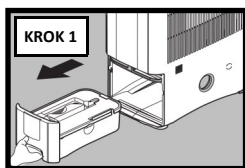


Usuń zbiornik na wodę

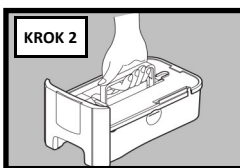

Podnieś za uchwyt

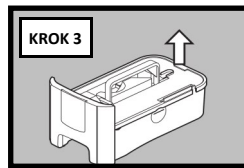

Zdejmij pokrywę

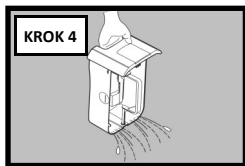

Wylej wodę



Przywróć pokrywę i uchwyt



Włóż zbiornik na wodę

Wskaźnik pełnego zbiornika/wymaganej kontroli zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie przestaje działać. Pozostaw na około 30 minut, aby upewnić się, że cała zebrana woda skapuje do zbiornika na wodę.


1. Delikatnie wyciągnij zbiornik na wodę. Wytrzyj do sucha komorę wewnętrzną.
2. Delikatnie podnieś za uchwyt.
3. Zdejmij pokrywę zbiornika.
4. Wylej wodę.
5. Wyczyść zbiornik na wodę, przywróć pokrywę i uchwyt.
6. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na odpowiednie miejsce. (Wskaźnik pełnego zbiornika świeci się, jeśli zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Jeśli to się stanie, włóż go ponownie).

UWAGA:

- W razie potrzeby wyczyść zbiornik na wodę łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalnika, środków ściągających ani gorącej wody. (Po kroku 4).
- Ostrożnie czyść zbiornik na wodę, aby nie uszkodzić płynaka.
- Nie przechylaj osuszacza podczas wyjmowania zbiornika na wodę, aby zapobiec wyciekom, które mogą spowodować porażenie prądem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

KROK 1 - CZYSZCZENIE FILTRA

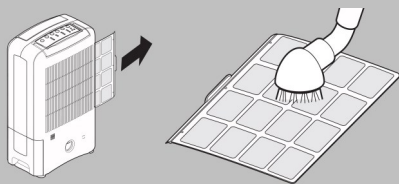


1. Wyłącz osuszacz i odczekaj 5 minut, następnie odłącz go od zasilania. Wyjmij filtr.
2. Wyczyść filtr pędzlem lub odkurzaczem. (Mycie osłabi efekt germobójczy filtra).
3. Włóż filtr z powrotem na miejsce.

Wskazówka: Czyść filtr co 2 tygodnie, aby utrzymać czyste powietrze i przedłużyć żywotność osuszacza. Częstotliwość zależy od warunków pracy. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć przegrzania i awarii.

Uwaga: Jeśli filtr jest pokryty kurzem, wpłynie to na przepływ powietrza i wydajność osuszacza.

KROK 2 - WYMIANA FILTRA

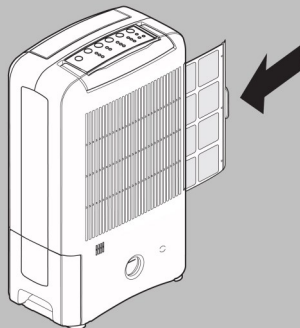

Zaleca się wymianę zewnętrznego filtra co 6 miesięcy dla optymalnej wydajności i standardów higienicznych.

KROK 3 - CZYSZCZENIE TWOJEGO OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz i poczekaj 5 minut, następnie odłącz go od zasilania.



2. Wyczyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
3. Po czyszczeniu dokładnie wysusz ręcznikiem.
4. Aby oczyścić zbiornik, zobacz sekcję opróżnianie zbiornika na wodę.

Uwaga:

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie pozwól, aby woda kapnęła do wlotu lub wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pływaka.

KROK 4 - PRZECHOWYWANIE TWOJEGO OSUSZACZA

1. Wyłącz osuszacz, poczekaj 30 minut i odłącz osuszacz od gniazdka zasilającego.
2. Pozostaw osuszacz do odprowadzenia wody na około jeden dzień. Wyczyść i wysusz zbiornik na wodę.
3. Wyczyść filtr oraz osuszacz. Przykryj osuszacz, aby nie zbierał kurzu. Przechowuj w pionowej pozycji w chłodnym i suchym miejscu.
4. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
 Brak zasilania	Osuszacz nie jest podłączony lub nie ma zasilania	Podłącz do głównego gniazdka i WŁĄCZ. W razie potrzeby spróbuj innego gniazdka.
 Świeci się wskaźnik pełnego zbiornika/kontroli	Zatkany filtr *	Sprawdź i wyczyść lub wymień filtr
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany lub przykryty	Usuń przeszkodę
	Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany	Opróżnij zbiornik na wodę lub prawidłowo go zamontuj
	Temperatura otoczenia lub poziom wilgotności poza zakresem	Sprawdź, czy temperatura i wilgotność mieszczą się w zakresach operacyjnych, użyj higrometru do pomiaru (dostępnego na ecoair.org).
	Pływak wody jest nie na miejscu lub uszkodzony	Przywróć na miejsce lub wymień wraz z zbiornikiem na wodę.
Hałas	Zbiornik na wodę lub filtr nieprawidłowo zamontowane	Sprawdź i zamontuj ponownie zbiornik na wodę lub filtr. Sprawdź, czy urządzenie stoi na równej powierzchni.
	Obcy przedmiot wpadł przez otwór wentylacyjny do osuszacza	Skontaktuj się z support@ecoairgb.com w celu uzyskania szybkiej pomocy
	Osuszacz ustawiony na nierównej powierzchni	Umieść na równej powierzchni. W razie potrzeby sprawdź poziom

- * Kurz może gromadzić się wewnątrz osuszacza, powodując blokadę przepływu powietrza i przegrzewanie. Może to spowodować awarię. Typowe objawy to świecący się wskaźnik kontroli, wycieki wody i brak zbierania wody (szczegóły powyżej). W takim przypadku konieczne będzie zgłoszenie serwisu w naszym Centrum Serwisowym. * Regularnie czyść filtr (zalecane co 2 tygodnie), aby uniknąć awarii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Nie zbiera wody	Ustawiona wilgotność została osiągnięta	Twoje ustawienia docelowej wilgotności zostały osiągnięte. Jest to normalne.
	Pomieszczenie jest bardzo zimne lub bardzo suche dla obecnych ustawień	Dostosuj ustawienie wilgotności lub zwiększ temperaturę w pomieszczeniu
	Filtr zabrudzony *	Wyczyść filtr powietrza lub wymień go
	Osuszacz nieprawidłowo ustawiony	Zapoznaj się z instrukcją obsługi dotyczącą ważnych zabezpieczeń, instalacji i obsługi.
	Temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka	Wyłącz osuszacz. Obniż temperaturę w pomieszczeniu i sprawdź zakres temperatury pracy, rozmiar pomieszczenia.
Wyciek wody	Osuszacz na nierównej powierzchni lub zbiornik na wodę nieprawidłowo zamontowany	Upewnij się, że osuszacz stoi na płaskiej, równej powierzchni, sprawdź poziomicą, wyjmij zbiornik i zamontuj go poprawnie.
	Filtr zatkany *	Wyczyść lub wymień filtr. *
	Usuwanie zbiornika podczas pracy osuszacza	Zawsze odłącz osuszacz od zasilania i poczekaj 30 minut przed wyjęciem zbiornika.
	Przenoszenie lub przechylanie osuszacza, gdy w osuszaczu pozostała woda	Zawsze wyłącz osuszacz, poczekaj 30 minut, opróżnij zbiornik i włóż go z powrotem przed przemieszczeniem osuszacza.
	Uszkodzony zbiornik na wodę	Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij wodą i postaw na twardej, równej powierzchni, aby przetestować na wycieki.
	Stały odpływ jest zatkany lub luźny.	Sprawdź wąż odpływowy i jego połączenie.
	Usuwanie zbiornika podczas pracy osuszacza na stałym odpływie	Sprawdź wąż odpływowy i jego połączenie.

- * Kurz może gromadzić się wewnątrz osuszacza, powodując blokadę przepływu powietrza i przegrzewanie. Może to spowodować awarię. Typowe objawy to świecący się wskaźnik kontroli, wycieki wody i brak zbierania wody (szczegółowy powyżej). W takim przypadku konieczne będzie zgłoszenie serwisu w naszym Centrum Serwisowym. * Regularnie czyść filtr (zalecane co 2 tygodnie), aby uniknąć awarii.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl