

Osuszacz Kompresorowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UTYLIZACJA



Urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do autoryzowanego punktu segregacji i recyklingu.

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
Zachowaj do wglądu na przyszłość.

Odwiedź **ecoair.org** i zarejestruj swój produkt oraz zapoznaj się z warunkami


WITAMY

Dziękujemy i gratulujemy wyboru osuszacza powietrza EcoAir, który pomoże poprawić jakość powietrza w Twoim otoczeniu. Wewnątrz znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, jak efektywnie używać i dbać o swój osuszacz. Odrobina profilaktycznej troski może zaoszczędzić Ci pieniądze i przedłużyć żywotność urządzenia..

Celem osuszacza jest usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza poprzez wykrywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Utrzymując wilgotność w zalecanych granicach, osuszacz zwalcza wilgoć w domu, pleśń i grzyby. Osuszacze mogą pomóc zmniejszyć objawy astmy, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Mogą również być używane do przyspieszania suszenia prania oraz kontrolowania uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć (takich jak powódź, przecieki czy wilgoć wstępująca), które mogą wpływać na cenne przedmioty i meble.

PRZEWODNIK PO WILGOCI

W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Para wodna (często nazywana wilgocią) w powietrzu jest mierzona jako względna wilgotność (RH) wyrażona w procentach. RH to stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości, jaką powietrze może pomieścić, gdy jest nasycone, wyrażony w procentach. Zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci w naszych domach może być niezdrowe i niewygodne. Optymalny poziom wilgotności mieści się między 40% a 60% (RH), gdzie czujemy się najbardziej komfortowo.

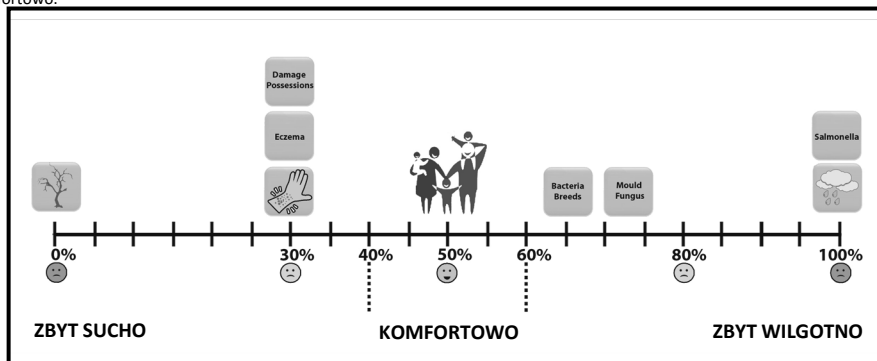

Niska wilgotność

Niska wilgotność w pomieszczeniach powoduje nadmierne wysychanie, co może wywoływać podrażnienia skóry, takie jak egzema, popękana skóra i suchość nosa. Może również uszkadzać przedmioty, takie jak drewniane meble, instrumenty muzyczne i dzieła sztuki, zbyt mocno je wysuszając.

Wysoka wilgotność

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje wilgoć i kondensację. Wilgoć pozostawiona przez kondensację może uszkodzić tynk, tapety, meble, pojazdy, drewniane okna, drzwi oraz ubrania. Może być szkodliwa dla naszego zdrowia, gdy sprzyja rozwojowi bakterii, powodując pleśń i grzyby.

Utrzymywanie bezpiecznych poziomów wilgotności

Ważne jest, aby utrzymywać stały zakres wilgotności, aby chronić meble, obrazy, ramy drzwi i okien. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, korozję, zmięknienie klejów i farb. Niska wilgotność powoduje kurczenie się, pękanie, wykrzywianie drewnianych powierzchni oraz powstawanie szczelin w spinach, drzwiach i oknach. Częste zmiany poziomów wilgotności mogą przyspieszać uszkodzenia mienia i przedmiotów.

Skraplanie

Ciepłe powietrze może zawierać więcej wilgoci niż zimne. Dlatego, gdy powietrze w domu staje się zimniejsze, zawartość wilgoci w powietrzu staje się nasycona i cięższa, co skutkuje koncentracją wilgoci w najzimniejszych częściach domu, szczególnie na oknach, lustrach w łazience i ścianach. Jest to kondensacja, spowodowana nagłym wzrostem wilgotności, gotowaniem, prysznicami, suszeniem ubrań, niewystarczającą wentylacją i słabą izolacją termiczną.

Skraplanie nie znika natychmiast, nawet gdy osuszacz jest włączony. Gdzie występuje nadmierna kondensacja, na przykład na oknach, możesz chcieć otworzyć okna, aby wypuścić nadmiar wilgoci na kilka minut. Potrzeba trochę czasu, aby kondensacja ogólnie zwiększyła wilgotność w pomieszczeniu. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu wokół osuszacza wzrośnie powyżej ustawionego na osuszaczu, rozpocznie się proces osuszania.

INDEKS

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Substancja chłodząca R290	2
Urządzenie i akcesoria	3
Ważne zabezpieczenia	4
Montaż	5
Ustawienia stałego odprowadzania wody	6
Panel sterowania	7
Działanie	8 - 9
Opróżnianie zbiornika na wodę	10
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie urządzenia	11
Rozwiązywanie problemów	12 - 13

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach pracy i mieszkalnych i nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Powinien być używany wyłącznie jako urządzenie domowe. EcoAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania lub obsługi.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj cech urządzenia w żaden sposób. W przypadku potrzeby naprawy skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem EcoAir. Samodzielna naprawa lub naprawa wykonana przez nieautoryzowane osoby może być niebezpieczna.
- Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci i zwierzęta powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Musi zostać wymieniony przez Autoryzowany Serwis EcoAir.
- Urządzenie zawsze należy ustawiać w pozycji pionowej na równej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania, transportu lub przechowywania.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka z dwoma bolcami i należy upewnić się, że napięcie odpowiada znamionowym specyfikacjom. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Nie używaj z przedłużaczami lub rozgałęziaczami. Nie ciągnij i nie obciążaj kabla zasilającego podczas przenoszenia urządzenia.
- Zawsze odłącz urządzenie przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Urządzenie nie może być umieszczane ani używane tam, gdzie atmosfera może zawierać łatwopalne gazy, olej, siarkę lub rozpuszczalniki, ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejniki czy w serverowniach) ani tam, gdzie jest nadmiar kurzu.
- Nie kładź i nie opieraj żadnych przedmiotów na urządzeniu oraz nie zakrywaj go podczas użytkowania. Zawsze przestrzegaj minimalnej wielkości pomieszczenia do przechowywania i eksploatacji urządzenia.
- Zostaw przynajmniej 40 cm wolnej przestrzeni dookoła urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bliskiej odległości od urządzenia.
- Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć nagromadzenia kurzu wewnątrz, co może prowadzić do przegrzania i awarii.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie i nie spryskuj ich wodą.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane ani przykryte podczas użytkowania.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przed odłączeniem wtyczki z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci na długi czas bez nadzoru. Pozostawienie bez nadzoru działających urządzeń elektrycznych jest niebezpieczne.
- Zawsze upewnij się, że twoje ręce są suche podczas obsługi urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur eksploatacyjnych.
- Nie układaj kabla zasilającego pod dywanami, nie przykrywaj go dywanikami ani bieżnikami. Rozłóż kabel z dala od miejsc, gdzie może stanowić zagrożenie potknięcia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odwilżania w domowych warunkach i nie może być używane do innych celów.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki.
- Nie używaj funkcji Tryb Prania przez długi czas lub bez nadzoru. Podczas suszenia prania nie kładź bielizny na urządzeniu. Zawsze upewnij się, że pranie jest umieszczone w bezpiecznej odległości od odwilżacza, co najmniej 40 cm.
- Przed pierwszym włączeniem urządzenie należy trzymać w pozycji pionowej przez 4 godziny.
- Model działa w temperaturach otoczenia od 15°C do 35°C.

SUBSTANCJA CHŁODZĄCA R290



R290

To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290

Nasz odwilżacz zawiera nieszkodliwy dla ozonu czynnik chłodniczy R290, który nie wpływa negatywnie na naszą atmosferę i pomaga zmniejszyć potencjał globalnego ocieplenia. Ten czynnik chłodniczy jest zgodny z europejskimi dyrektywami środowiskowymi.



Istnieje kilka ważnych środków bezpieczeństwa, które musisz przestrzegać:

1. Nie używaj tych urządzeń w pomieszczeniach mniejszych niż podane w tabeli poniżej dla każdego z modeli, aby zapobiec pożarom czy eksplozjom.

Model	Minimalna powierzchnia podłogi (m ²)	Zawartość R290 (Gramów)
DC18 MK2	4m ²	55g
DC26	4m ²	75g

2. Nie używaj tych urządzeń w pomieszczeniach z ciągłymi źródłami zapłonu, takimi jak otwarte płomienie, urządzenia gazowe, elektryczne ogrzewacze, palenie papierosów i inne źródła zapłonu.
3. Zawsze przechowuj te urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu o minimalnych wymiarach wskazanych w powyższej tabeli.
4. Zachowaj czystość i przejrzystość wszelkich wymaganych otworów wentylacyjnych.
5. Nigdy nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać tych urządzeń, zawsze upewnij się, że serwisuje je wyłącznie autoryzowany inżynier EcoAir z użyciem oryginalnych części EcoAir.
6. Jeśli te urządzenia są montowane, eksploatowane lub przechowywane w miejscu nie wentylowanym, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiegać gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego. Akumulacja wycieków czynnika chłodniczego w miejscu nie wentylowanym może zostać zapalona przez inne przyczyny, takie jak iskry czy palenie papierosów, lub otwarte płomienie z innych urządzeń czy źródła zapłonu w tym obszarze, takie jak elektryczne ogrzewacze, piece czy inne źródła zapłonu.

URZĄDZENIA I AKCESORIA

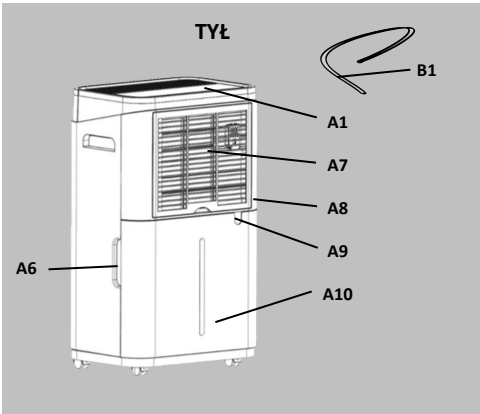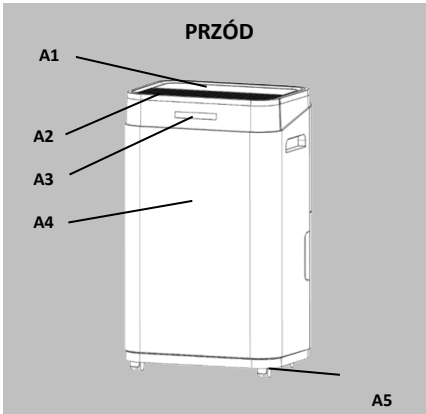

Lista Akcesoriów

B1	B2	B3


OPIS			
Klucz	Opis	Klucz	Opis
A1	Panel sterowania	B1	Wąż do ciągłego odprowadzania wody
A2	Wylot powietrza	B2	Filtr węglowy
A3	Wskaźnik wilgotności otoczenia	B3	Instrukcja obsługi
A4	Panel przedni		
A5	Kółka		
A6	Uchwyt		
A7	Wlot powietrza/Filtr powietrza		
A8	Panel tylny		
A9	Wylot ciągłego odprowadzania wody		
A10	Zbiornik na wodę		

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

GDZIE UMIEŚCIĆ OSUSZACZ?


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w bezpiecznej odległości od ścian lub mebli oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

WSKAZÓWKI: Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przedsionek czy korytarz. Dopóki drzwi wewnętrzne są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.

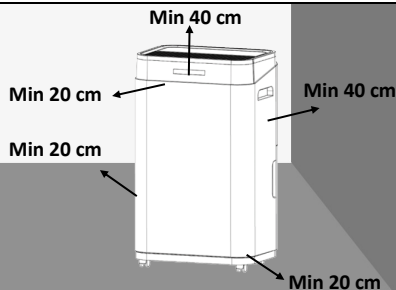


NIE USTAWIAJ PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU LUB NAD NIM

Upewnij się, że wlot powietrza (A7) oraz wylot powietrza (A2) nie są zablokowane. Zablokowanie tych otworów może spowodować przegrzanie się urządzenia i awarię.

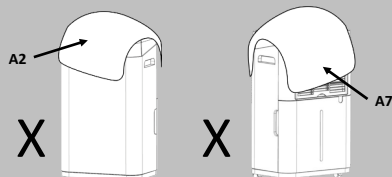

SUSZENIE PRANIA


Nigdy nie kładź mokrego prania na urządzeniu. Susz pranie na stojaku, zachowując minimalną odległość 40 cm.

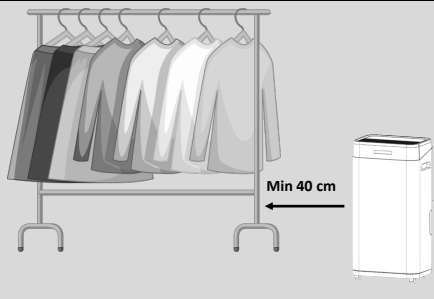

WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA




- Nigdy nie używaj w małych, zamkniętych przestrzeniach (szafka na miotły, kotłownia, nie wentylowane pomieszczenia, w bliskiej odległości od źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka bębnowa, kuchenka). Minimalna wielkość pomieszczenia to 4 m².

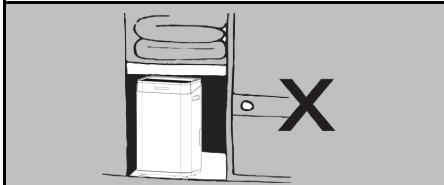


NIE CHŁAP

- Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie
- Nie dopuszczaj do kapania wody na urządzenie

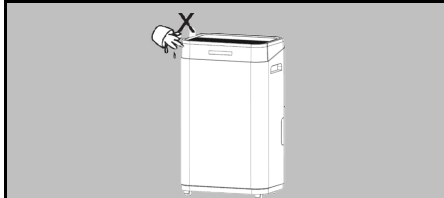

USTAW NA RÓWNEJ, POZIOMEJ PODŁODZE

- Zawsze używaj urządzenia na równej i poziomej podłodze, aby uniknąć wycieku
- Jeśli urządzenie stoi na dywanie, upewnij się, że jest stabilnie i równo ustawione

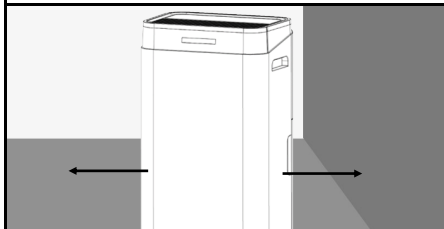

WAŻNE

- Nie przesuвай urządzenia ani nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy osuszacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie, porażenie prądem, wyciek lub rozlanie wody.
- Po wyłączeniu osuszacza wentylator będzie nadal pracował przez 2 minuty. Służy to ochłodzeniu i ochronie wewnętrznych komponentów. W czasie tych 2 minut nie wyjmuj wtyczki z gniazdka zasilającego, poczekaj aż wentylator przestanie działać.
- Miejsca zakurzone, budowy lub środowiska przemysłowe, gdzie cząstki mogą zatykać filtr lub wewnętrzne komponenty.

MONTAŻ

PRZECZYTAJ WAŻNE ZABEZPIECZENIA PRZED MONTAŻEM

WYBIERZ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

- Umieść osuszacz w najbardziej wilgotnym pomieszczeniu lub w centralnym miejscu, takim jak przed-sionek czy korytarz. Dopóki wewnętrzne drzwi są otwarte, nadmiar wilgoci z wszystkich pomieszczeń w domu będzie naturalnie przemieszczał się w kierunku osuszacza i zostanie przetworzony.
- Jeśli istnieje problematyczne miejsce lub pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności, użyj higrometru do pomiaru (dostępnego do zakupu na ecoair.org) w nieruchomości, możesz zdecydować się na początkowe umieszczenie go w tej strefie. Gdy problem zostanie rozwiązany, możesz przenieść go na wcześniej wspomniane miejsce.
- Przy pozycjonowaniu osuszacza odwołaj się do ważnych zabezpieczeń wymienionych na poprzednich stronach, takich jak zachowanie bezpiecznej odległości od ścian, unikanie zamkniętych przestrzeni, zapewnienie równości i poziomu powierzchni podłogi.




MONTOWANIE OSUSZACZA

- Rozpakuj osuszacz i podłącz go do gniazdka.
- Upewnij się, że wokół osuszacza jest zachowana minimalna odległość.
- Sprawdź, czy osuszacz jest ustawiony poziomo, aby uniknąć wycieków wody.
- Włącz osuszacz, aby rozpocząć odwilżanie.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Gdy po raz pierwszy użyjesz swojego osuszacza, będzie on intensywnie pracować, aby obniżyć wilgotność pomieszczenia do ustawionej docelowej wilgotności. To jest czas, kiedy urządzenie wy-produkuje najwięcej wody i będzie wymagało częstszego opróżniania. Gdy pomieszczenie stanie się bardziej suche, osuszacz zbiera mniej wody. Jest to normalne.
- Po przywróceniu zasilania po awarii prądu, osuszacz będzie kontynuował pracę z ustawieniami wybranymi przed awarią zasilania.

USTAWIENIA STAŁEGO ODPROWADZANIA WODY

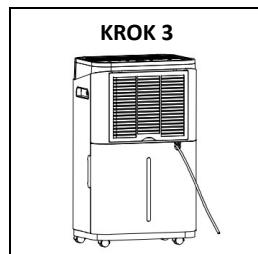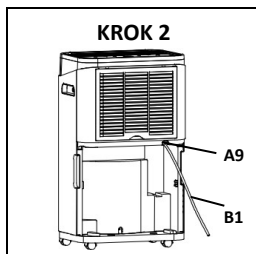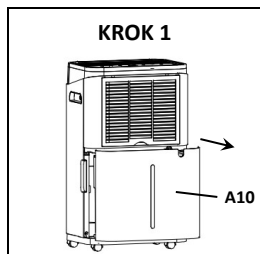


Użyj węża o wewnętrznej średnicy 11 mm do ciągłego odprowadzania wody:

1. Wyjmij zbiornik na wodę (A10) z tyłu osuszacza (krok 1)
2. Włóż wąż do ciągłego odprowadzania (B1) do wylotu ciągłego odprowadzania (A9). Wąż musi prowadzić do odpowiedniego odpływu pod spadkiem bez ostrych zagięć (krok 2).
3. Umieść z powrotem zbiornik na wodę na swoim miejscu (A10) (krok 3).

UWAGA:

- Upewnij się, że zbiornik na wodę i wąż do ciągłego odprowadzania są dobrze zamontowane przed rozpoczęciem działania.
- Nigdy nie pozostawiaj końca węża do ciągłego odprowadzania na zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej 1°C, aby uniknąć wycieku. (Gdy temperatura na zewnątrz osiągnie punkt zamarzania, woda nie będzie swobodnie przepływać, co może spowodować zablokowanie i w efekcie cofnięcie się kondensacji do osuszacza, co może prowadzić do wycieku).

PANEL STEROWANIA

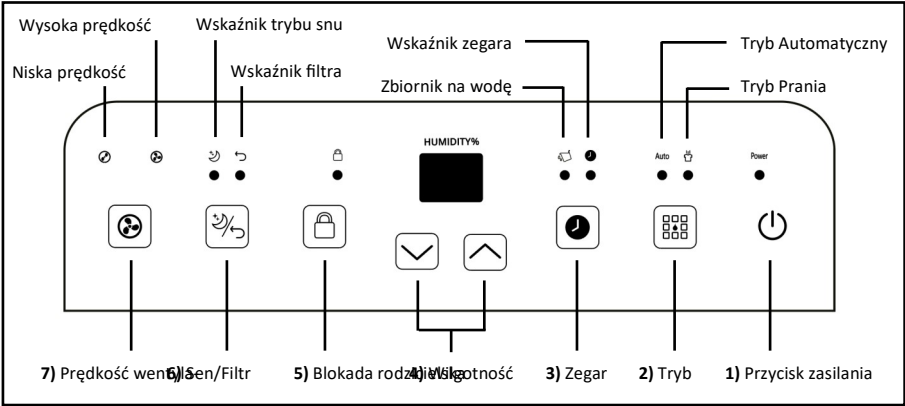

- 1. **Przycisk zasilania** - **WŁĄCZA** lub **WYŁĄCZA** osuszacz. Kompresor wyłącza się natychmiast, a wentylator wyłącza się z opóźnieniem 30 sekund. Po awarii zasilania, urządzenie uruchamia się automatycznie z ustawieniami z ostatniej operacji.
- 2. **Przycisk trybu** - Przelączanie między trybem automatycznym a trybem suszenia prania
- 3. **Zegar** - WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE zegara oraz ustawianie pożądanego czasu
- 4. **Wilgotność** - Zwiększanie I zmniejszanie pożądanego wilgotności
- 5. **Blokada rodzicielska** - Aktywacja i dezaktywacja blokady rodzicielskiej (przytrzymaj przez 5 sekund)
- 6. **Sen/Filtr** - Naciśnij, aby aktywować lub dezaktywować tryb snu (przytrzymaj przez 2 sekundy). Gdy wskaźnik filtra się zaświeci, wymień na czysty filtr i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować.
- 7. **Prędkość wentylatora** - Przelączanie między dwoma prędkościami wentylatora (tylko w trybie automatycznym). Wybrana prędkość wentylatora jest podświetlona.
- 8. **Wskaźnik wilgotności otoczenia** - Po włączeniu pojawi się jedno z trzech kolorowych świateł, wskazujących bieżącą wilgotność otoczenia. Kolorowe wskaźniki wilgotności otoczenia: niebieski oznacza < 45%RH, zielony oznacza 45 - 65%RH, czerwony oznacza > 65%RH.

Wskaźnik	Opis
NIEBIESKI	Poziomy wilgotności poniżej 45% wilgotności względnej.
ZIELONY	Powyżej 45% i poniżej 65% wilgotności względnej.
CZERWONY	Wysoka wilgotność powyżej 65% wilgotności względnej.

DZIAŁANIE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ		
OBSŁUGA JEDNOSTKI	• Zawsze umieszczaj osuszacz w pionowej pozycji na równej i poziomej powierzchni. • Podłącz osuszacz do gniazdka sieciowego, wskaźnik trybu gotowości będzie świecić, dopóki osuszacz jest podłączony do sieci. • Osuszacz działa najlepiej przy minimalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 15°C. Gdy temperatura otoczenia spada poniżej 15°C, urządzenie okresowo przełącza się w tryb rozmrażania, aby chronić kompresor. • Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić osuszacz. • Używaj w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.	
	PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA	
	 Niska Prędkość	• Tryb Ekonomiczny
AUTO ROZMRAŻANIE	 Wysoka Prędkość	• Tryb Normalny
	Auto Tryb Auto • Urządzenie jest wyposażone w nowoczesny higrostat (regulator wilgotności) i automatycznie wyłącza się po osiągnięciu żądanej wilgotności, aby oszczędzać energię. Najpierw wyłącza się kompresor, a 30 sekund później wentylator. Gdy wilgotność w pomieszczeniu ponownie wzrośnie, osuszacz włącza się automatycznie. W trybie automatycznym docelową wilgotność można ustawić w zakresie od 30% do 80% co 5% za pomocą dwóch klawiszy strzałek (4). Osuszacz rozpoczyna odwilżanie, gdy wilgotność w pomieszczeniu jest co najmniej o 3% wyższa niż ustawiona docelowa wilgotność.	
PRZYCISK WILGOTNOŚCI		
 Przycisk zwiększania wilgotności/zegara	• Naciśnij ten przycisk, aby ustawić wilgotność i czas; regulacja wilgotności w kolejności od 30% do 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30%; czas ustawiony na 00, naciśnij ten przycisk, wyświetlacz pokaże 00 i zacznie migać, a następnie naciśnij	
 Przycisk zmniejszania wilgotności/zegara	• Naciśnij ten przycisk, aby obniżyć ustawienie wilgotności i czas; regulacja wilgotności w kolejności od 30% do 80% - 75% - 70% - 65% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 35% - 30%; czas ustawiony na 00, naciśnij ten przycisk, wyświetlacz pokaże 00 i zacznie migać, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie za każdym razem, od 24 - 23 - 22 -... do 00.	
Osuszacz jest wyposażony w aktywny higrostat, który pokazuje aktualny poziom wilgotności (%RH) w środowisku podczas działania urządzenia.		
Wyświetlacz pokaże aktualną wilgotność w pomieszczeniu kilka sekund po ustawieniu poziomu wilgotności na panelu sterowania.		

DZIAŁANIE

ZEGAR

USTAWIANIE WYŁĄCZENIA ZEGARA



- Naciśnij przycisk zegara, gdy urządzenie jest włączone.
- Wskaźnik zegara się zaświeci. Następnie naciśnij przyciski zwiększania i zmniejszania wilgotności (4), aby dostosować liczbę godzin (w przyrostach co 1 godzinę) od 0 do 24 godzin. Ustawienie to spowoduje wyłączenie się osuszacza.
- Po wyłączeniu osuszacza odczekaj 3 minuty, zanim wznowisz działanie.

USTAWIANIE WŁĄCZENIA ZEGARA

- Podczas trybu gotowości naciśnij przycisk timera, aby ustawić automatyczne włączenie osuszacza po określonym czasie od 0 do 24 godzin.
- Dopóki osuszacz jest podłączony do sieci, włączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.
- Osuszacz będzie działał zgodnie z ustawieniami wybranymi przed przejściem w tryb gotowości. Będzie kontynuował odwilżanie, dopóki nie zostanie osiągnięte ustawienie wilgotności, zmienione ustawienia, zbiornik na wodę się zapełni lub urządzenie zostanie wyłączone.
- Jeśli ustawiona wilgotność jest wyższa niż wilgotność otoczenia, osuszacz się włączy, ale nie będzie osuszał powietrza, dopóki ustawienia wilgotności nie zostaną dostosowane.

Uwaga:

Odczekaj 3 minuty przed wznowieniem działania. Po zatrzymaniu osuszacza (z przyczyn innych niż pełny zbiornik) urządzenie nie uruchomi się ponownie przez około 3 minuty. Jest to środek ochronny dla osuszacza i nie jest to usterka. Działanie urządzenia zostanie automatycznie wznowione po 3 minutach.

TRYB PRANIA



- Urządzenie pracuje nieprzerwanie do momentu, gdy zbiornik na wodę się zapełni lub osuszacz zostanie wyłączony ręcznie. W tym trybie urządzenie działa z maksymalną wydajnością powietrza, aby jak najszybciej osuszyć powietrze w pomieszczeniu. Podczas działania na wyświetlaczu pokazany jest aktualny poziom wilgotności.

Uwaga:

Zalecamy oszczędne używanie trybu prania, gdyż może on przesuszyć otoczenie. Od 2 do 8 godzin dziennie.

WSKAŹNIK PEŁNEGO ZBIORNIKA



- Wskaźnik zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo włożony. Osuszacz automatycznie się wyłączy. Wskaźnik zmienia kolor na czerwony, a osuszacz wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.
- Wyjmij zbiornik na wodę, opróżnij go i umieść ponownie poprawnie.

Uwaga:

- W trybie snu 3 sygnały dźwiękowe nie będą emitowane.
- Gdy zbiornik na wodę jest pełny lub wyjęty, sterowanie zostaje wyłączone.

BLOKADA RODZICIELSKA



- Aby aktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aż wskaźnik się zaświeci (funkcja ta działa tylko, gdy urządzenie jest włączone). Funkcja blokady rodzicielskiej zablokuje wszystkie ustawienia, aż do jej dezaktywacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokady rodzicielskiej przez 5 sekund.

UŚPIENIE/RESET FILTRA



- Naciśnij, aby aktywować lub dezaktywować tryb snu (przytrzymaj przez 2 sekundy).
- Jeśli wskaźnik filtra się zaświeci, należy sprawdzić/ wyczyścić/wymienić filtr przeciwpyłowy. Następnie wyświetlacz można zresetować, naciskając i przytrzymując (przynajmniej przez 5 sekund) przycisk Snu/Resetu.

PRZYDATNE INFORMACJE


- Auto Restart** - Gdy zasilanie zostanie przywrócone po awarii prądu, urządzenie będzie kontynuować działanie z ustawieniami wybranymi przed awarią.
- Auto Rozmrażanie** - Gdy na cewkach parownika pojawi się szron, kompresor zostanie wyłączony, a wentylator będzie działał, dopóki szron nie zniknie.
- Auto wyłączenie** - Osuszacz automatycznie się wyłączy, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub wyjęty, oraz gdy osiągnięte zostanie ustawienie wilgotności.

@2023 EcoAir - V1.8


Strona 9

Wszelkie prawa zastrzeżone (E&OE)

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

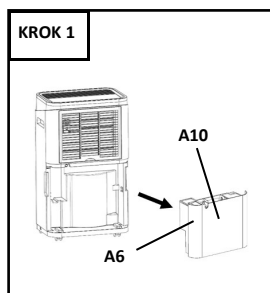

Wysuń zbiornik na wodę

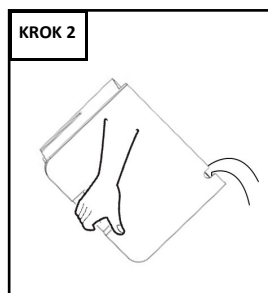

Wylej wodę



Wskaźnik poziomu wody zapala się, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Urządzenie przestaje działać. Odczekaj około 10 minut, aby upewnić się, że cała zebrana woda skapnie do zbiornika, zanim go wyjmiesz.

1. Aby wyjąć zbiornik na wodę (**A10**), delikatnie go wysuń, chwytając za boczny uchwyt zbiornika (**A6**), i ostrożnie wyciągnij.
2. Wylej wodę, przechylając zbiornik na prawą stronę (patrz ilustracja krok 2). W razie potrzeby wyczyść zbiornik na wodę.
3. Umieść zbiornik z powrotem w odpowiedniej pozycji. Wskaźnik pełnego zbiornika zapali się, jeśli zbiornik nie jest poprawnie zamontowany. W takim przypadku włóż go ponownie.

UWAGA:

- W razie potrzeby wyczyść zbiornik na wodę łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani gorącej wody.
- Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płytki.
- Nie przechylaj osuszacza podczas wyjmowania zbiornika na wodę, aby zapobiec wyciekowi wody, które mogą spowodować porażenie prądem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

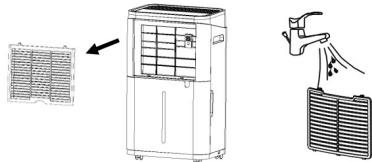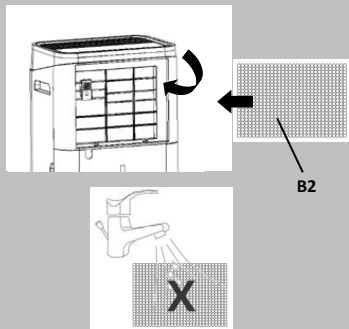KROK 1 - CZYSZCZENIE FILTRA	KROK 2 - WYMIANA FILTRA
	
1. Wyłącz urządzenie i odczekaj 5 minut, a następnie odłącz osuszacz od zasilania. Wyjmij filtr.	Filtr węglowy (B2) może być dokupiony do tego osuszacza. Naciśnij delikatnie dwie klamry, aby otworzyć szczelinę i wstaw filtr węglowy do ramki filtra. Nie czyść filtra węglowego wodą!
2. Wyczyść filtr za pomocą szczotki lub odkurzacza.	Zaleca się wymianę zewnętrznego filtra co 6 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność i standardy higieniczne.
3. Włóż filtr z powrotem na miejsce. Wskazówka: Czyść swój filtr co 2 tygodnie, aby utrzymać czystość powietrza i przedłużyć żywotność osuszacza. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków pracy. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie, aby uniknąć przegrzewania się i awarii. Uwaga: Jeśli filtr jest pokryty kurzem, wpłynie to na przepływ powietrza i wydajność osuszacza.	
KROK 3 - CZYSZCZENIE OSUSZACZA	KROK 4 - PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA
1. Wyłącz i odczekaj 5 minut, a następnie odłącz osuszacz.	1. Wyłącz osuszacz, odczekaj 5 minut i odłącz osuszacz od gniazdka zasilającego.
2. Wyczyść powierzchnię miękką, wilgotną szmatką.	2. Pozostaw osuszacz do odprowadzenia wody na około jeden dzień. Wyczyść i osusz zbiornik na wodę.
3. Po czyszczeniu dokładnie osusz ręcznikiem.	3. Wyczyść filtr oraz osuszacz. Przykryj osuszacz, aby zapobiec osadzeniu się kurzu. Przechowuj w pionowej pozycji w chłodnym i suchym miejscu.
4. Aby wyczyścić zbiornik, zobacz sekcję Opróżnianie zbiornika na wodę. Uwaga: • Nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie. • Nie dopuszczaj do kapania wody na wlot lub wylot powietrza. • Podczas czyszczenia zbiornika na wodę zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płytki.	4. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Brak Zasilania	Osuszacz nie jest podłączony lub brak zasilania.	Podłącz osuszacz do sieci i włącz wtyczkę. Sprawdź główne zasilanie.
	Osuszacz osiągnął ustawiony wcześniej poziom wilgotności lub zbiornik jest pełny.	Osuszacz automatycznie wyłącza się, gdy wystąpi któraś z tych sytuacji. Zmień ustawienie na niższą wilgotność lub opróżnij zbiornik i umieść go poprawnie.
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo ustawiony.	Zbiornik na wodę musi być na swoim miejscu i odpowiednio zamocowany, aby osuszacz mógł działać.
	Awaria zasilania/Nie można ustawić kontroltek.	Istnieje opóźnienie ochronne mające na celu ochronę kompresora. Z tego powodu osuszacz może nie rozpocząć normalnego odwilżania przez 3 minuty po ponownym włączeniu.
Funkcja osuszania powietrza nie działa	Filtr zatkany	Sprawdź i wyczyść lub wymień filtr
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany lub przykryty	Usuń przeszkody
Kontrolka Pełnego Napełnienia Wodą Włączona	Zbiornik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo zamontowany	Opróżnij zbiornik na wodę lub zamontuj go poprawnie
	Pływak jest nieprawidłowo ustawiony	Przywróć pływak do właściwej pozycji
	Osuszacz stoi na nierównej powierzchni lub zbiornik na wodę jest nieprawidłowo zamocowany	Upewnij się, że osuszacz stoi na płaskiej i równej powierzchni, użyj poziomicy do sprawdzenia, wyjmij zbiornik i zamontuj go ponownie poprawnie.
Wyciek Wody	Uszkodzony zbiornik na wodę	Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go wodą i umieść na twardej, równej powierzchni, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
	Ciągły drenaż jest zatkany lub luźny. Osuszacz powietrza pracuje w chłodniejszym środowisku	Sprawdź ciągły wąż spustowy i jego podłączenie. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie roboczym.
Nie Zbiera Wody	Nie pozwolono na wystarczająco dużo czasu, aby usunąć wilgoć	Po pierwszym montażu, pozwól na co najmniej 24 godziny, aby osiągnąć pożądaną suchość
	Osiągnięto ustawioną wilgotność/Niska wilgotność	Dostosuj ponownie ustawienia wilgotności
	Pomieszczenie jest zbyt zimne lub zbyt suche dla obecnych ustawień	Dostosuj ponownie ustawienia wilgotności lub zwiększ temperaturę w pomieszczeniu. Sprawdź temperaturę i poziom wilgotności w pomieszczeniu.
	Zakurzony filtr	Wyczyść filtr powietrza lub go wymień
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka	Otwórz okno lub drzwi, aby przewietrzyć
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska	Zwiększ ogrzewanie w pomieszczeniu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE RZECZY PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Hałas	Zbiornik na wodę lub filtr nieprawidłowo zamontowane. Osuszacz ustawiony na nierównej powierzchni	Sprawdź i ponownie zamontuj zbiornik na wodę lub filtr. Sprawdź, czy osuszacz stoi na równym i poziomym podłożu
	Powstaje dźwięk, gdy powietrze przepływa przez osuszacz.	To jest normalne
Pojawia się szron na cewkach	Osuszacz został niedawno włączony lub temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 5°C	To jest normalne. Szron zwykle znika w ciągu 60 minut. Nie używaj osuszacza w temperaturach poniżej 5°C
Osuszacz pracuje bez przerwy	Obszar do odwilżania jest zbyt duży/Wysoka wilgotność	Pojemność twojego osuszacza może być niewystarczająca.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "LO"	Rzeczywista wilgotność poniżej 20%	Normalne. Kompresor się wyłącza, a wentylator nadal pracuje.
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "H1"	Rzeczywista wilgotność powyżej 90%	Środowisko ma wysoką wilgotność
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "CL"	Rzeczywista temperatura < 5°C	Zwiększ rzeczywistą temperaturę > 5°C
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "CH"	Rzeczywista temperatura > 38°C	Obniż rzeczywistą temperaturę, aby kontynuować działanie < 35°C
Wyświetlacz wilgotności pokazuje "E2"	Czujnik wilgotności jest mokry lub uszkodzony.	Wyczyść lub wymień czujnik wilgotności.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl