


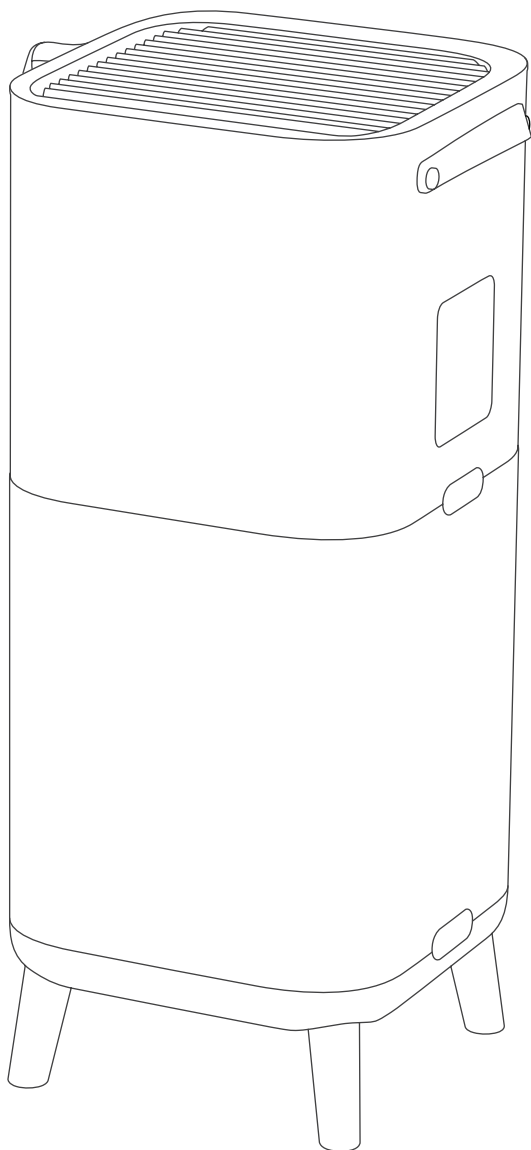

900 Series air purifier with humidification and 360 airflow



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH

- Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa. Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zapewniono im instrukcje dotyczące obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą zbliżać się od urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem.

UWAGA! - UNIKNIJ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB MIENIA

- Nie należy kierować strumienia powietrza na kominki lub inne źródła ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch pożaru.
- Nie wchodzić na urządzenie, ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Nie wieszać przedmiotów na urządzeniu.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczą.
- Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas eksploatowane, należy je WYŁĄCZYĆ z gniazdka.
- Nie należy blokować ani zakrywać obszaru wlotu powietrza, obszaru wentylatora i kratki wylotu powietrza.
- Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny/elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 30cm od urządzenia.

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

- OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
- Nie używać przedłużacza ani wtyczki adaptera.
- Nie usuwać wtyków z przewodu zasilającego. Nie skubać, nie związać ani nie związywać przewodu zasilającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby posiadające podobne kwalifikacje.
- Jeśli nie ma pewności, że gniazdo jest odpowiednio uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem czasowym lub wyłącznikiem automatycznym, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National Electrical Code) lub odpowiednimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Nie przechowywać ani nie używać benzyny lub innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu urządzeń. Przeczytaj etykiety produktów pod kątem palności i innych ostrzeżeń.
- Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się woda lub inny płyn lub łatwopalny detergent, aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego.
- Przed czyszczeniem należy zawsze sprawdzić czy urządzenie nie jest podłączone do prądu.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie. W każdej sytuacji należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazdka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do obszaru wylotu powietrza lub kratki znajdującej się z przodu urządzenia.

- Nie wolno uruchamiać ani zatrzymywać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego lub wyłączenie zasilania w puszcze elektrycznej.
- W przypadku nieprawidłowego działania (iskry, swąd spalenizny itp.) należy natychmiast przerwać pracę, odłączyć przewód zasilający i wezwać autoryzowany serwis Electrolux.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć za przewód zasilania.
- Nie dotykać łopatek wentylatora podczas wyjmowania filtra(-ów).
- Pamiętaj, że wysokie poziomy wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.
- Nie dopuść do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilzacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz wydajność nawilzacza. Jeśli nie można zmniejszyć wydajności nawilzacza, używaj go z przerwami. Nie dopuść do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy.
- Podczas napełniania i czyszczenia urządzenia odłącz je od prądu.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.
- Nie należy używać baterii innego typu niż podany. Typ baterii: CR2032
- Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż może to spowodować jej eksplozję lub wyciek.
- Nie połkaj baterii.












OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EMITERA UV-C

- Urządzenie zawiera emiter UV-C.
- Przed otwarciem urządzenia należy przeczytać instrukcję konserwacyjną.
- Nie wolno włączać emitera UV-C poza urządzeniem.
- Korzystanie z urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzenie obudowy może skutkować przenikaniem do otoczenia niebezpiecznego promieniowania UV-C. Nawet małe dawki promieniowania UV-C mogą zaszkodzić oczom i skórze.
- Z urządzenia nie wolno korzystać, gdy nosi ono widoczne oznaki uszkodzeń.
- Użytkownikom nie wolno wymieniać emitera UV-C na własną rękę.
- Plastikowe części jednostki można czyścić suchą bezolejową ściereczką lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie wybielać ani nie stosować artykułów ściernych.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.


 Symbol na produkcie i/lub akumulatorze ostrzega o tym, że nie wolno go utylizować z odpadami z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja akumulatora zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, do którego może dojść w przypadku nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Prawidłowy recykling pomaga również oszczędzać zasoby naturalne, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Przed utylizacją usuń akumulator z produktu. Procedurę demontażu akumulatora opisano w instrukcji obsługi. Akumulator przekaz pracownikowi wyznaczonego punktu zbiórki zużytych akumulatorów. Informacje na temat najbliższego obiektu tego typu uzyskasz od lokalnych władz lub pracowników sklepu, w którym produkt został nabyty.

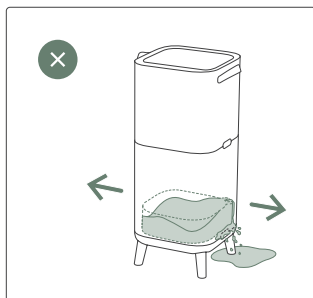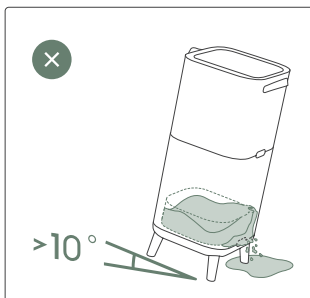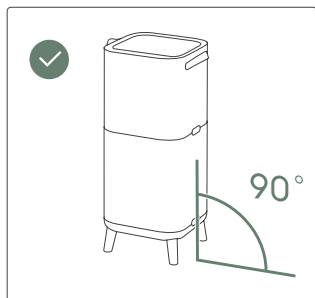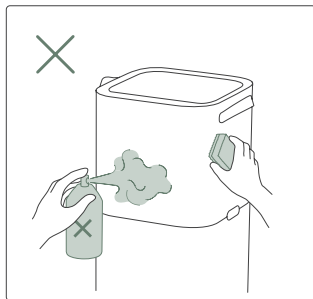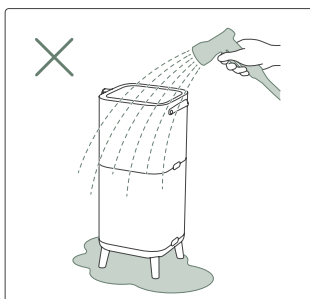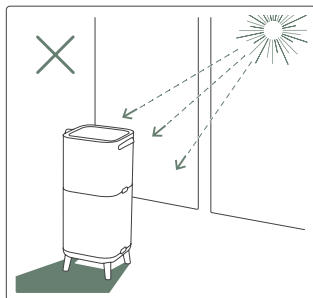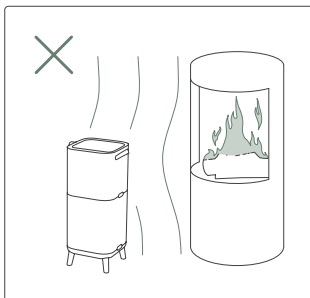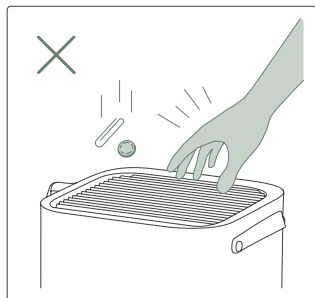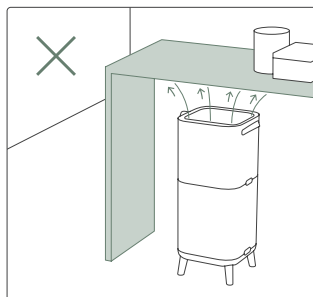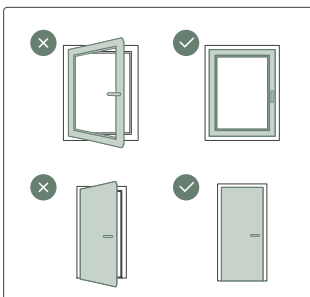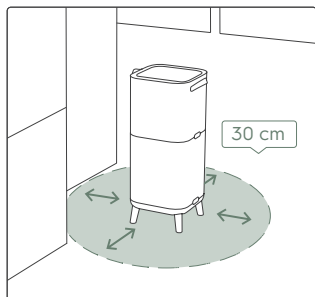



PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Upewnij się, że dołączone zostały wszystkie opisane części.
- Uważnie zapoznaj się z sekcją dotyczącą kwestii bezpieczeństwa.

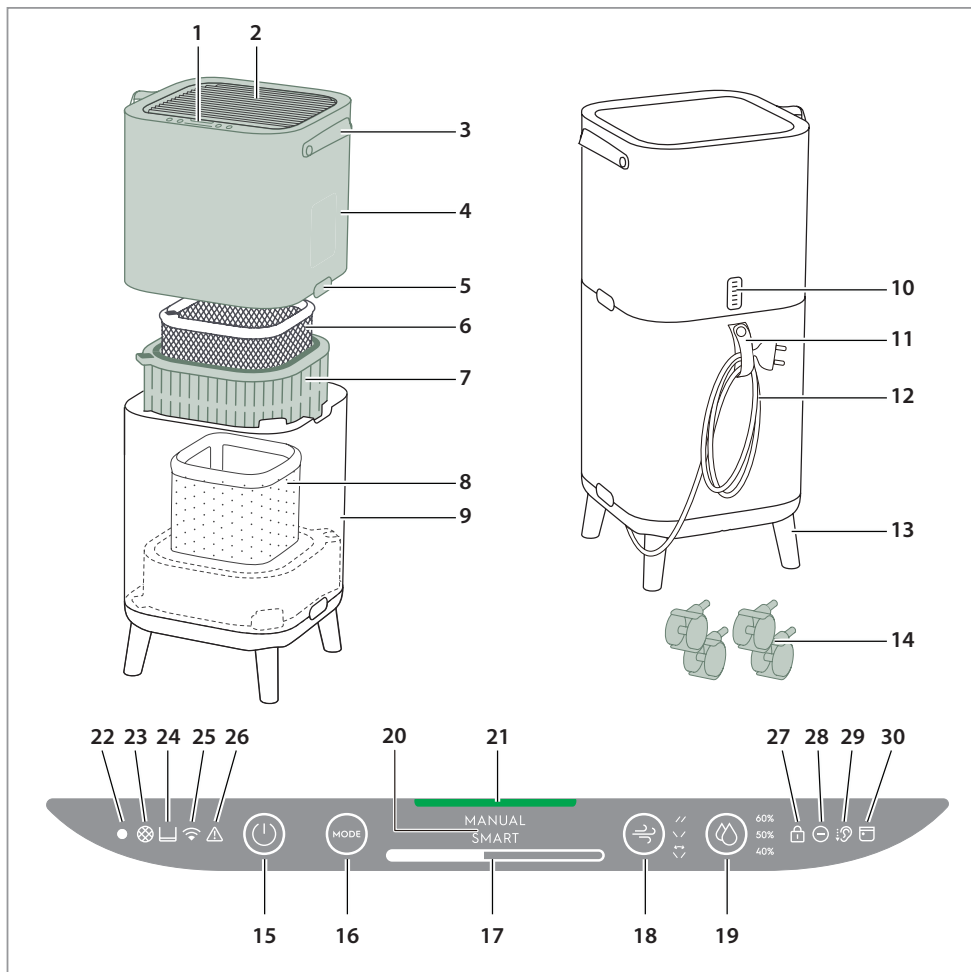


OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA


- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Wyświetlacz panelu sterowania | 8. Filtr nawilżający | 17. Pasek prędkości wentylatora | 24. Ikona zbiornika wody |
| 2. Żaluzje | 9. Korpus dolny | 18. Obrót żaluzji | 25. Ikona Wi-Fi |
| 3. Uchwyt | 10. Skrzynka czujnika | 19. Wilgotność | 26. Ikona alertu ostrzegawczego |
| 4. Korpus górny | 11. Uchwyt kabla zasilającego | 20. Wyświetlacz TRYB | 27. Ikona blokady rodzicielskiej |
| 5. Przyciski zwalniające | 12. Kabel zasilający | 21. Wskaźnik jakości powietrza | 28. Ikona jonizatora |
| 6. Filtr chroniący przed zapachami | 13. Nóżki drewniane | 22. Czujnik światła | 29. Ikona cichego |
| 7. Filtr cząstek ultradrobnych | 14. Koła | 23. Ikona zmiany filtra | 30. Ikona harmonogramu |
| | 15. Przycisk ZASILANIE | | |
| | 16. Przycisk TRYB | | |

INFORMACJA: Możliwe, że Twój model nie ma wszystkich komponentów i funkcji wymienionych w INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegóły dotyczące modelu znajdziesz na opakowaniu produktu LUB na stronie specyfikacji produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

1











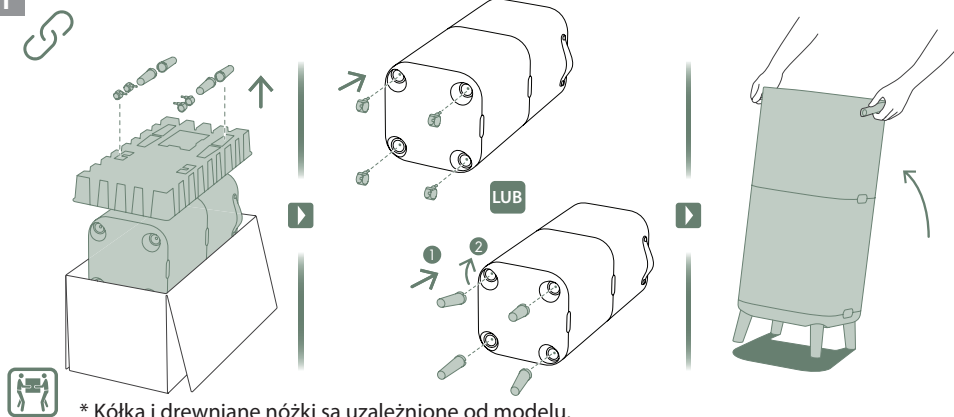








2

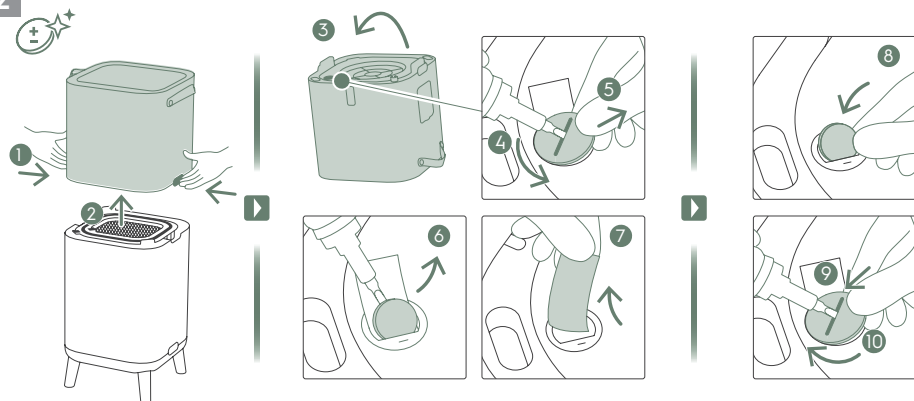



3



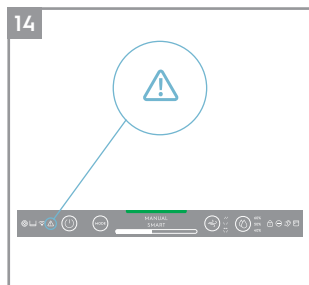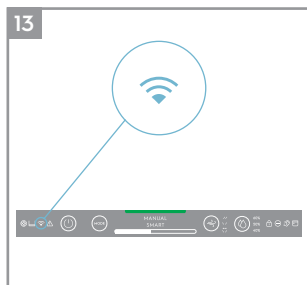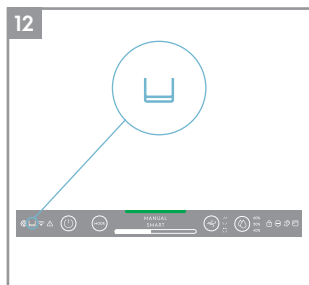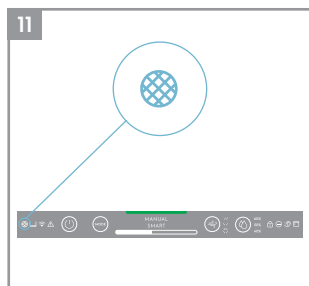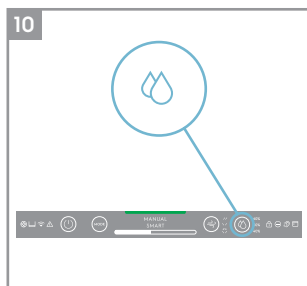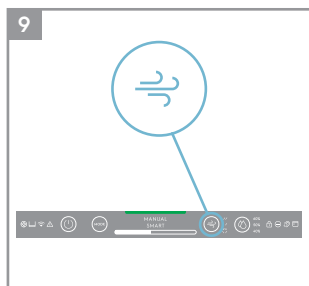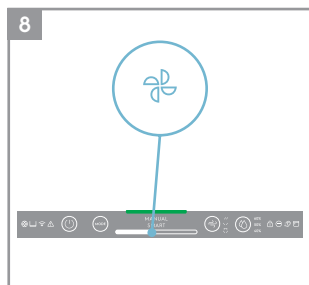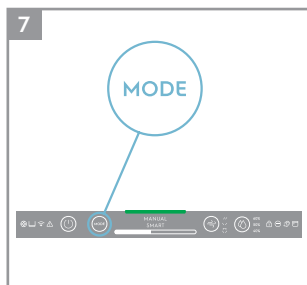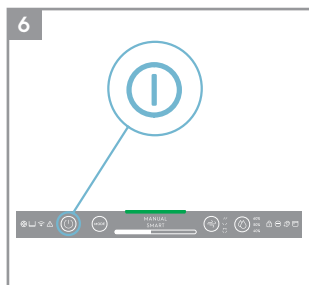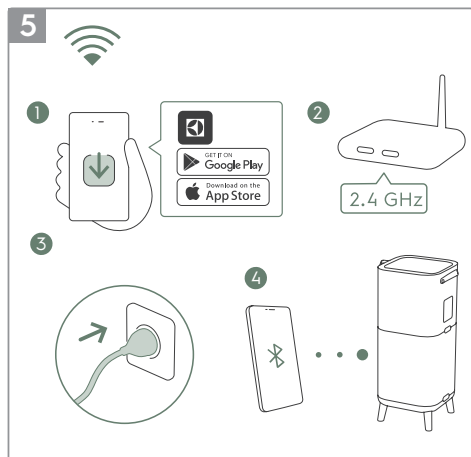
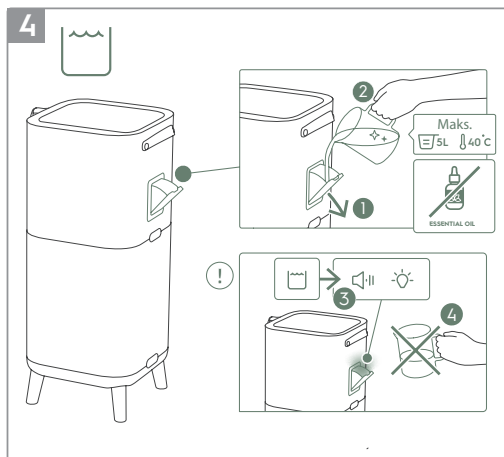


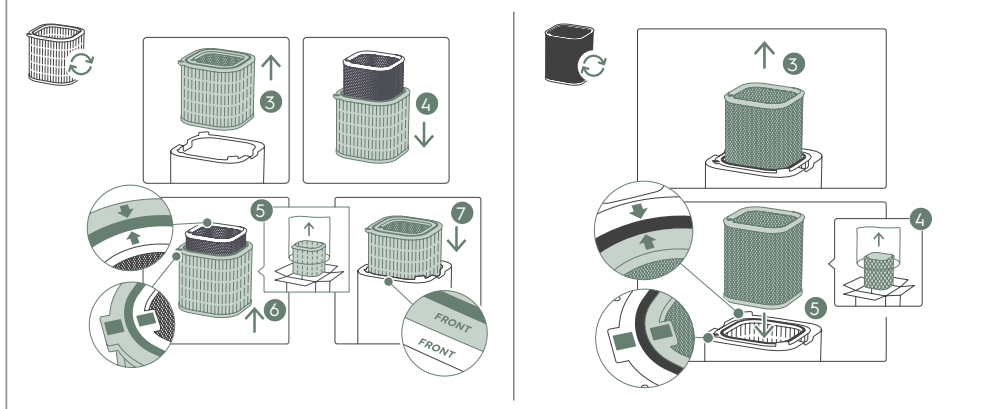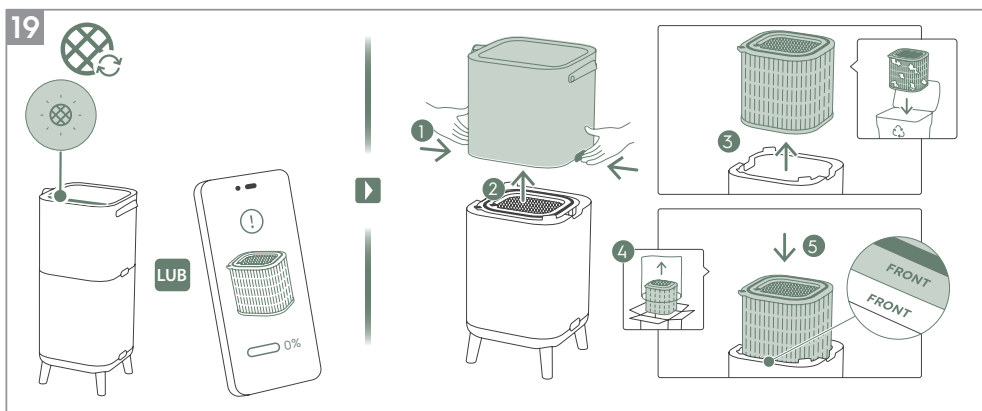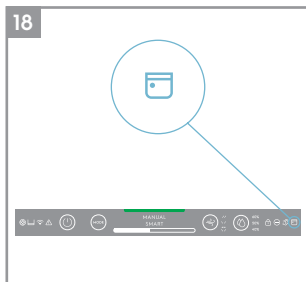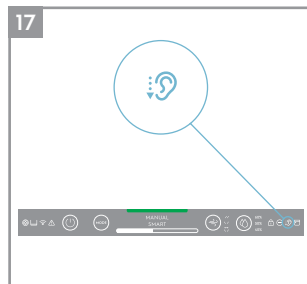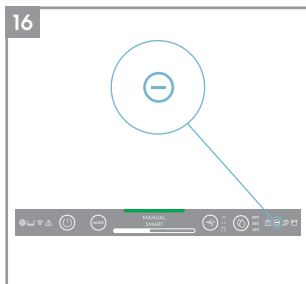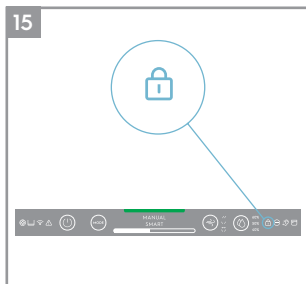


20

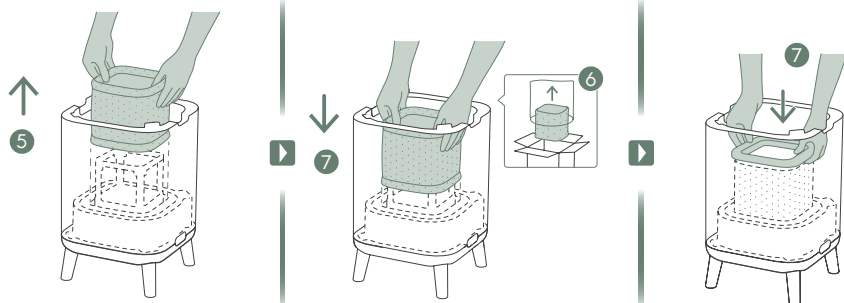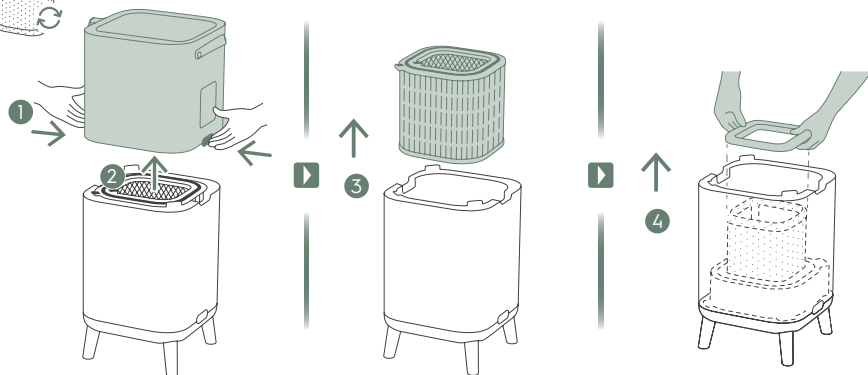

21

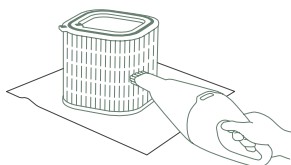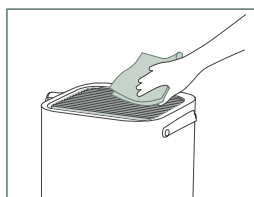


1-2M

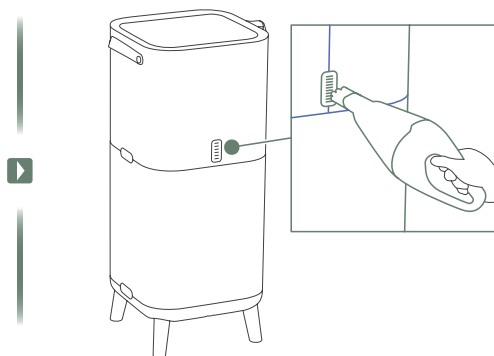





1

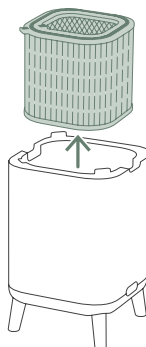

2

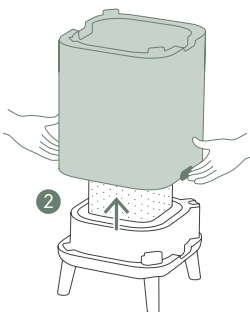


3

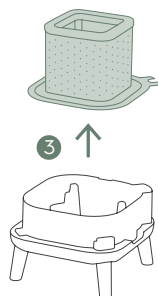


4





5

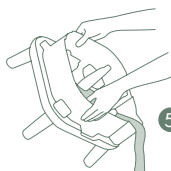

6

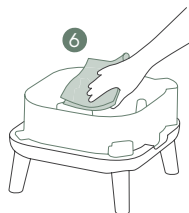

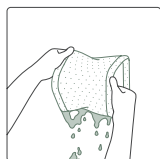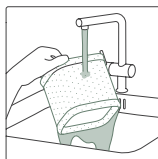1-2W


Bardziej szczegółowe opisy rysunków znajdziesz na stronach 147-151.

Aby swobodnie korzystać z urządzenia, korzystać z urządzenia, zarejestruj je już dziś na stronie internetowej **Electrolux**.

Możesz na bieżąco otrzymywać lepsze usługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz mieć dostęp do akcesoriów zgodnych z urządzeniem.

Możliwe, że w kolejnych wersjach aplikacji dodamy lub zaktualizujemy funkcje.

ROZPAKOWYWANIE I PRZYGOTOWYWANIE DO URUCHOMIENIA

Podczas rozpakowywania oczyszczacza powietrza zachowaj ostrożność. Jednostka ma kilka wymiennych komponentów, które mogą poluzować się w transporcie, dlatego otwieraj pudełko powoli na podłodze na dużej płaskiej powierzchni.

1. Wyjmij nożyki drewniane lub kółka i włóż je do jednostki. (patrz rysunki 1).
2. Otwórz produkt, naciskając przyciski zwalniające po obu stronach jednostki, a następnie unieś część górną korpusu. Odwróć korpus górny i wkrętakiem odkręć element zabezpieczający baterii, po czym podważ baterię. Następnie wyciągnij pasek spod baterii, włóż z powrotem baterię i ponownie przykręć element zabezpieczający baterii. (patrz rysunki 2).
3. Wyjmij filtry z korpusu dolnego oraz wyrzuć plastikowe worki zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa i recyklingu. Rozłóż filtr nawilżający do kształtu z kwadratem w podstawie, po czym włóż go ponownie do obudowy. (patrz rysunki 3).
4. Zainstaluj filtry ponownie w jednostce w kolejności od ostatniego wyjętego do pierwszego. Upewnij się, że filtry znajdują się na środku komory.
5. Powoli dociskaj część górną korpusu do zatrzasknięcia, aby zamknąć produkt. Oznaczenie „FRONT” musi być skierowane w przednią ściankę produktu. (patrz rysunki 3).
6. Otwórz lej zbiornika podawanej wody z boku jednostki i napełnij zbiornik wodą. Wlewaj wodę, aż urządzenie odtworzy sygnał dźwiękowy i podświetli czerwoną kontrolkę, aby zasygnalizować bardzo wysoki poziom wody w zbiorniku. (patrz rysunki 4).

INFORMACJA: Zbiornik wody napełniaj czystą wodą. Gorąca woda (ponad 40°C), chemikalia/detergenty lub produkty zapachowe mogą wpłynąć na funkcje produktu i nawilżanie. Pamiętaj także o tym, że brudna woda (w tym woda ze studni) może zwiększyć ryzyko namnażania się grzybów/bakterii oraz rozwoju pleśni.

7. Podłącz przewód zasilający do najbliższego gniazdka. Przycisk ZASILANIE na panelu sterowania produktu powinien zostać podświetlony.
8. Najlepsze rezultaty uzyskasz, korzystając z jednostki w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami i oknami (nie zamykaj drzwi i okien, gdy jest to niewskazane).

STANY PANELU STEROWANIA

1. TRYB CZUWANIA: Po podłączeniu jednostka działa w trybie czuwania, wskaźniki na panelu sterowania z wyłączeniem przycisku ZASILANIE będą przyciemnione (30%), a ikona Wi-Fi będzie migać, o ile aktywowane jest wprowadzenie do obsługi urządzenia.
2. DZIEŃ I NOC: Jednostka jest wyposażona w czujnik światła monitorujący warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. W ciemnych pomieszczeniach czujnik przyciemnia podświetlenie wyświetlacza i ogranicza prędkość wentylatora do wartości 2, aby nie przeszkadzać użytkownikom w godzinach nocnych.
3. BRAK AKTYWNOŚCI: Jeśli nie będziesz korzystać z panelu sterowania przez ponad 15 sekund, panel przejdzie do stanu braku aktywności, w którym aktywne przyciski i wskaźniki są przyciemnione o 30%, a podświetlenie pozostałego obszaru wyświetlacza zostanie w pełni wygaszone.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

WŁĄCZANIE

1. Naciśnij przycisk ZASILANIE , aby WŁĄCZYĆ oczyszczacz powietrza. Po pierwszym uruchomieniu jednostka zacznie pracę w konfiguracji domyślnej (w trybie INTELIGENTNYM z żaluzjami skierowanymi do góry). Po następnym uruchomieniu urządzenia wznowiona zostanie praca w konfiguracji ustawionej przed WYŁĄCZENIEM urządzenia.

INFORMACJA: Po WŁĄCZENIU oczyszczacza powietrza kalibracja czujników i analiza jakości powietrza zajmuje 10 sekund. Następnie wskaźnik jakości powietrza zacznie wolno migać na biało.

ZMIANA TRYBÓW, PRĘDKOŚCI WENTYLATORA, OBROTU ORAZ WILGOTNOŚCI

1. Naciskaj przycisk TRYB , aby przełączać się pomiędzy dwoma trybami: INTELIGENTNY i RĘCZNY
INTELIGENTNY: To domyślny tryb włączany po uruchomieniu urządzenia. w Trybie INTELIGENTNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane źródłowe, na podstawie których dostosowuje prędkość wentylatora i poziom nawilżania w celu zapewnienia komfortu w danym pomieszczeniu, zależnie od panującej w nim temperatury. W tym trybie użytkownik nie może dostosować prędkości wentylatora i poziomu nawilżenia. W sekcji WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA znajdziesz więcej szczegółów.

RĘCZNY: W trybie RĘCZNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane wejściowe wyłącznie w celu wyświetlenia poziomu jakości powietrza przy użyciu wskaźnika jakości powietrza. Urządzenie ustawi automatycznie prędkości wentylatora. Tryb najlepiej sprawdzi się do szybkiego oczyszczania, zwłaszcza wtedy, gdy spodziewasz się większego zagełszczenia cząstek stałych w pomieszczeniu w wyniku wykonywania obowiązków domowych, takich jak odkurzanie.

2. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA: W trybie ręcznym dotknij paska WENTYLATOR, aby dostosować prędkość wentylatora. Oczyszczacz ma 9 prędkości wentylatora i wskaźnik prędkości informujący o wybranym ustawieniu.

INFORMACJA: Jednostka może stopniowo zwiększać LUB zmniejszać ustawioną prędkość.

3. OBRÓT: Przycisk OBRÓT może aktywować funkcję obrotu do konfiguracji pożądanego kierunku przepływu powietrza. Do wyboru masz 3 opcje:

„↺” Opcja 1 (Ruch grup oscylujących żaluzji wentylatora wewnętrznego w tym samym kierunku od maksymalnego wychylenia do przodu do maksymalnego wychylenia do tyłu).

„↗” Opcja 2 (Ruch grup żaluzji wentylatora wewnętrznego w przeciwnych kierunkach).

„//” Opcja 3 (Ruch grupy żaluzji wentylatora wewnętrznego do przodu).

4. WILGOTNOŚĆ: Naciśnij przycisk WILGOTNOŚĆ, aby włączyć funkcję Nawilżanie i wybrać docelowy poziom wilgotności (40%, 50% lub 60%). Po aktywacji pompa nawilżająca będzie działać do osiągnięcia docelowego poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Jednostka będzie następnie próbowała utrzymać docelową wilgotność powietrza. Korzystając z trybu Wilgotność, zwróć uwagę na to, co następuje:

- Jeśli pomieszczenie jest duże, ewentualnie otwarte są drzwi lub okna, osiągnięcie docelowego poziomu wilgotności może być niemożliwe.

- Powietrze wychodzące z oczyszczacza powietrza będzie miało wilgotność większą niż wilgotność docelowa w pomieszczeniu, aby możliwe było nawilżenie pomieszczenia.

IKONY FUNKCJI I WSKAŹNIKI

INFORMACJA: W przypadku Twojego modelu może być dostępna tylko część wskaźników LUB ikon funkcji. Aby sprawdzić, jakie są dostępne funkcje, zapoznaj się z treścią na opakowaniu lub z danymi technicznymi produktu na stronie internetowej.

1. ZMIANA FILTRA: Wysokowydajnego filtra w jednostce nie można myć. Możesz go jedynie wymieniać. Ikona zmiany filtra  zostanie podświetlona, aby przypomnieć o wymianie filtrów. Oczyszczacz powietrza może mieć więcej niż jeden filtr. Aby dowiedzieć się, którą warstwę filtra trzeba wymienić, zapoznaj się z odpowiednią sekcją aplikacji Electrolux. Koniecznie pamiętaj o usunięciu plastikowego woreczka ochronnego przed instalacją komponentu w jednostce. Po wymianie zużytego filtra ikona zmiany filtra zgaśnie automatycznie i nie trzeba resetować odliczania do wymiany filtra.
2. ZBIORNIK WODY: Ikona zbiornika wody  podświetli się, aby przypomnieć o konieczności uzupełnienia zbiornika wody przed nawilżaniem. Po uzupełnieniu zbiornika wody ikona zbiornika wody zgaśnie automatycznie i nie trzeba resetować ustawień.
3. Wi-Fi: Jednostka jest wyposażona w moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę pilota i dostęp do dodatkowych funkcji, w tym czasowego śledzenia danych jakości powietrza w pomieszczeniu. Gdy jednostka połączy się z domową siecią Wi-Fi, podświetlona zostanie ikona . Jeśli ikona miga, połączenie z siecią Wi-Fi zostało tymczasowo utracone. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w aplikacji Electrolux.

INFORMACJA: Pobierz aplikację Electrolux i wykonaj kolejne kroki łączenia oczyszczacza powietrza z siecią.

4. **ALERT:** Podświetlona ikona alertu  ostrzega o możliwych problemach elektrycznych lub elektronicznych z jednostką. Informacje o typie błędu, szczegóły komponentu oraz działania zaradcze znajdziesz w aplikacji Electrolux. Więcej szczegółów znajdziesz także w sekcji **BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW** poniżej.
5. **BLOKADA RODZICIELSKA:** Jednostkę wyposażono w blokadę rodzicielską, która wyłącza panel sterowania produktu, aby osoby niepowołane nie mogły zmieniać ustawień. Naciśnij jednocześnie przyciski TRYB i ZASILANIE oraz przytrzymaj je przez 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej. Po aktywacji funkcji podświetlona zostanie ikona blokady rodzicielskiej . Po zablokowaniu panelu sterowania możesz wprowadzać zmiany wyłącznie w aplikacji.
6. **JONIZATOR:** Jednostkę wyposażono w moduł jonizujący, który po włączeniu generuje jony ujemne, aby dodatkowo usprawnić proces oczyszczania powietrza. Jonizator jest domyślnie **WYŁĄCZONY**. Naciśnij przycisk OBRÓT i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję jonizatora. Po aktywacji funkcji jonizatora ikona jonizatora  zostanie podświetlona. Jonizator możesz także aktywować w aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak jonizator ogranicza cząsteczki zawieszone, zapoznaj się ze stroną z informacjami o produkcie na naszej stronie internetowej.
7. **CICHY:** Z tej funkcji możesz korzystać w trybie INTELIGENTNYM, aby ograniczyć prędkość wentylatora za dnia w celu uniknięcia hałasu w przypadku wzrostu stężenia PM. Możesz aktywować tryb CICHY, korzystając z aplikacji Electrolux. Po aktywacji trybu CICHY ikona cichego  zostanie podświetlona. Wyświetlacz produktu zostanie przyciemniony, aby użytkownik wiedział o aktywacji funkcji CICHY. W trybie CICHY wskaźnik jakości powietrza będzie nadal działał normalnie.
Możesz także aktywować tryb CICHY na panelu wyświetlacza produktu, naciskając przycisk TRYB i przytrzymując go przez 3 sekundy. Aby wyjść z trybu CICHY, naciśnij przycisk TRYB lub PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA.
8. **HARMONOGRAM:** informuje, czy zdarzenie zaplanowane z poziomu aplikacji jest realizowane.
9. **WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA:** Jednostka jest wyposażona w czujnik jakości powietrza. Laserowy czujnik cząstek stałych (PM) to wysoce precyzyjny czujnik cząstek stałych wykrywający cząstki o wielkości PM1, PM2,5 i PM10. Wskaźnik jakości powietrza zmienia kolor w czasie rzeczywistym zależnie od jakości powietrza. Kolory mają znaczenia jak w poniższej tabeli. W trybie INTELIGENTNY poziom jakości powietrza warunkuje także prędkość wentylatora. Jest ona konfigurowana zgodnie z poniższą tabelą.

KOLOR WSKAŹNIKA	PM2,5 (µg/m³)	JAKOŚĆ POWIETRZA
Zielony	0-12	Bardzo dobra
Żółty	13-35	Dobra
Pomarańczowy	36-55	Niska
Czerwony	56-150	Bardzo niska
Fioletowy	151-250	Zła
Kasztanowy	>250	Bardzo zła

INFORMACJA: Regularnie czyść okienko czujnika, aby nie zatkało się kurzem, a czujniki działały z należytą dokładnością. Pamiętaj, że czujniki prawidłowo odczytują jakość powietrza w pomieszczeniach o optymalnym poziomie wilgotności (35–80%).

WPROWADZENIE

INFORMACJA: Niektóre kroki procesu wprowadzającego mogły ulec zmianie. W razie rozbieżności wykonaj instrukcje krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, gdyż pasmo 5 GHz może nie zostać rozpoznane przez oczyszczacz powietrza.

1. Znajdź aplikację Electrolux w sklepie iOS App lub w Google Play, pobierz ją i zaloguj się do aplikacji. W aplikacji możesz dodać urządzenie i wykonać krok po kroku proces wprowadzający. Poniższe kroki podano pogładowo.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

INFORMACJA: Aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi, przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nigdy nie czyść jednostki ściernymi czy żrącymi detergentami ani woskiem. Wysokowydajnych filtrów nie wolno myć. Zawsze wymieniaj je po upływie okresu eksploatacji.

1. Dbaj o to, aby okienko czujnika było czyste, aby jednostka działała optymalnie. Zbieranie się kurzu w tym obszarze jest naturalnym zjawiskiem. Czyść go regularnie (raz na 4 tygodnie), odkurzając okienko czujnika odkurzaczem z cienką ssawką/szczotką. (patrz rysunki 21).
2. Plastikowe części jednostki czyść suchą bezolejową ściereczką. Plamy na plastikowych częściach czyść, pocierając je lekko zwilżoną miękką ściereczką z mikrofibry.
3. Materiał zakładany na jednostkę czyść suchą bezolejową ściereczką lub odkurzaj odkurzaczem miękką szczotką. Na obszarze wokół wlotu powietrza z tyłu jednostki może zbierać się więcej kurzu niż w innych miejscach, dlatego częściej czyść obszar, aby jednostka działała optymalnie. Co jakiś czas wycieraj lub odkurzaj filtr siatkowy, aby uniknąć spadku wydajności.
4. Regularnie czyść filtr nawilżający, aby nie spadła wydajność nawilżania. Wyjmij ramę filtra nawilżającego i przepłucz ją czystą wodą z kwasem cytrynowym lub z neutralnym detergentem, aby pozbyć się kamienia, po czym włóż komponent do jednostki. (patrz rysunki 22).

PRZECHOWYWANIE

1. Zanim schowasz oczyszczacz powietrza, odłącz go od prądu, wyczyść żaluzje i koniecznie przykryj jednostkę, aby nie zbierał się na niej kurz. Jeśli posiadasz model z funkcją nawilżania, wyjmij i wysusz filtr nawilżający, opróżnij zbiornik wody, a dopiero wtedy schowaj produkt, aby zapobiec pleśnieniu wewnątrz jednostki, przez które mogą powstawać nieprzyjemne zapachy.

WYMIANA FILTRA

WYMIANA FILTRÓW HEPA

INFORMACJA: Filtrów, poza wstępnym filtrem siatkowym oraz filtrem nawilżającym, nie można myć. Wymieniaj je po upływie okresu eksploatacji. Do oczyszczacza powietrza pasuje wiele rodzajów filtrów dostosowanych do różnych potrzeb. Aby znaleźć filtr odpowiadający Twoim wymaganiom, skorzystaj z porad w aplikacji Electrolux lub na stronie internetowej. Aby zamówić nowy filtr, wejdź na lokalną stronę internetową firmy Electrolux.

1. Aby w pełni wykorzystać oczyszczacz powietrza i cieszyć się jego nieprzerwaną pracą, monitoruj pozostały okres eksploatacji filtra w aplikacji Electrolux i zamawiaj filtry wymienne, zanim trwałość filtra osiągnie 0%. Jeśli włączysz funkcję powiadomień, aplikacja Electrolux będzie Cię informować o zbliżającym się końcu okresu eksploatacji filtra (gdy trwałość filtra osiągnie 5%).
2. Gdy przynajmniej jeden z filtrów jest prawie zużyty, ikona zmiany filtra na panelu sterowania produktu zostanie podświetlona, aby przypomnieć Ci o konieczności wymiany komponentu. Aby dowiedzieć się, który filtr jest bliski zużycia i wymaga wymiany, wejdź do aplikacji Electrolux. Gdy okres eksploatacji filtra upłynie, prędkość wentylatora w trybie INTELIGENTNY może spaść.
3. Zużyty filtr może być bardzo zabrudzony kurzem i cząstkami stałymi, dlatego przed otwarciem panelu przedniego przygotuj worek jednorazowy lub opakowanie, do którego go schowasz.

4. **WYŁĄCZ** oczyszczacz powietrza lub odłącz jednostkę przed wymianą filtra i upewnij się, że ikona zmiany filtra ZGASŁA. Usuń część górną korpusu i odłóż na bok. Następnie wyjmij zużyty filtr i włóż go do przygotowanego wcześniej worka jednorazowego. (patrz rysunki 19).
5. Następnie zdejmij plastikowe opakowanie z nowego filtra i włóż filtr na jego miejsce w jednostce. Jako pierwszy do jednostki włóż filtr chroniący przed zapachami, a następnie filtr cząstek ultradrobnych. Załóż ponownie część górną korpusu i **WŁĄCZ** jednostkę. Ikona zmiany filtra na panelu sterowania produktu i w aplikacji nie będzie dłużej podświetlona, a dodatkowo w aplikacji Electrolux wyświetlać się będzie okres eksploatacji nowego filtra. (patrz rysunki 19).

INFORMACJA: Jeśli wymiana filtra zostanie odnotowana wyłącznie na panelu sterowania, zanim rozpoczniesz procedurę rozwiązywania problemów, uruchom ponownie aplikację Electrolux i jednostkę.

6. Wyrzucić zużyty filtr oraz pozostałe materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

WYMIANA FILTRA NAWILŻAJĄCEGO

INFORMACJA: Wymieniaj filtr nawilżający co mniej więcej rok, wykonując poniższe kroki. (patrz rysunki 20).

1. Otwórz produkt, naciskając przyciski zwalniające po obu stronach jednostki, a następnie unieś część górną korpusu.
2. Wyjmij filtry z korpusu dolnego.
3. Pociągnij korek siatkowy układu nawilżającego i wyjmij filtr nawilżający. Włóż nowy filtr nawilżający do obudowy i załóż ponownie korek siatkowy.
4. Zainstaluj filtry ponownie w jednostce w kolejności od ostatniego wyjętego do pierwszego. Upewnij się, że filtry znajdują się na środku komory.
5. Powoli dociskaj część górną korpusu do zatrzasknięcia, aby zamknąć produkt. Oznaczenie „FRONT” musi być skierowane w przednią ściankę produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wskaźnik awarii zasygnalizuje nieprawidłową pracę systemu, przeprowadź kontrolę zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Poniższa tabela nie jest wyczerpująca. Najnowszą i kompletną sekcję rozwiązywania problemów, dział często zadawanych pytań i przewodnik dotyczący błędów znajdziesz w odpowiednich działach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji Electrolux.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
1	Podświetlona została ikona alertu na oczyszczaczu powietrza.	Jeśli udało Ci się kupić LUB zainstalować nowe filtry, upewnij się, że filtry są odpowiednio umiejscowione w jednostce. W przeciwnym wypadku tagi RFID mogą nie zostać wykryte przez czujnik. Jednostka jest wyposażona w wiele złożonych czujników, komponentów elektronicznych i elektrycznych. Jeśli przynajmniej jeden element nie działa, zostanie podświetlona ikona alertu na panelu sterowania produktu. Więcej szczegółów i kroków rozwiązywania problemów znajdziesz w aplikacji Electrolux. Sprawdzaj szczegóły za każdym razem, gdy podświetlona zostanie ta ikona.	Przygotuj numery PNC i SERYJNY, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux i poprosisz o wsparcie.
2	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z maksymalną prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj ustawienie suwakiem prędkości wentylatora na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wyświetlane są wyłącznie wartości 999–1000, które nie spadają, najprawdopodobniej czujnik jest zatkany. Odkurz czujnik przez okienko czujnika. Szczegółowe instrukcje znajdziesz powyżej w sekcji CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECZYSZCZANIE.	Czujnik PM w jednostce jest bardzo dokładny i czuły. Oczyszczacz reaguje na niską jakość powietrza zwiększeniem prędkości wentylatora, aby przywrócić pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniu.
3	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z najniższą prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj prędkość wentylatora na wyświetlaczu panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wartości PM są stale korzystne i nie zwiększają się, nie ma powodu do obaw. To znak, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo wysoka! Jeśli stężenie PM_{2,5} jest wysokie, a jednostka nadal pracuje na najniższym ustawieniu prędkości wentylatora, sprawdź, czy na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux podświetlona została ikona zmiany filtra. Jeśli tak, problem z prędkością wentylatora powinna rozwiązać wymiana zużytego filtra na nowy. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	Jednostka powstała tak, aby w przypadku dalszego korzystania ze starego filtra po zakończeniu jego okresu eksploatacji zniechęcać do użytku poprzez ograniczanie prędkości wentylatora. Dzięki temu przechwycone cząstki stałe nie dostaną się ponownie do powietrza.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
4	Oczyszczacz powietrza generuje głośno lub niepokojące dźwięki.	Upewnij się, że zdjęte zostały plastikowe worki założone na filtry, upewnij się, że nie zasłonięto niczym wlotu powietrza (w panelu przednim) ani kratki wylotu powietrza (u góry jednostki), a pomiędzy jednostką a najbliższą powierzchnią jest odstęp minimum 30 cm. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	Jeśli niepokojące dźwięki dochodzą z produktu nawet po wykonaniu kroków wymienionych w podręczniku rozwiązywania problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.
5	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Upewnij się, że jednostka jest podłączona do prądu. Czasami problem rozwiązuje mocne docięnięcie wtyczki do gniazdka. Upewnij się, że bezpieczniki w domu nie przepaliły się i nie został aktywowany wyłącznik. Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik, jeśli okaże się to konieczne. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	
6	Oczyszczacz powietrza pracuje, ale jakość powietrza się nie poprawia.	W trybie INTELIGENTNY w aplikacji Electrolux regularnie monitoruj różnice w jakości powietrza przez następne 20 minut. Jeśli w tym czasie jakość powietrza w aplikacji Electrolux nie poprawi się, wykonaj poniższe kroki. Przejdź do trybu RĘCZNY i dostosuj prędkość wentylatora do najwyższego poziomu, aby sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany. Jeśli nie dostrzeżesz poprawy: Zamknij wszelkie otwarte drzwi ORAZ okna w pomieszczeniu i uruchom jednostkę działającą na najwyższych obrotach na kolejne 20 minut. Jeśli problem zostanie rozwiązany, korzystaj z jednostki w tym szczelnym środowisku jak najczęściej do czasu znacznej poprawy jakości powietrza.	Jeśli jednostka jest w pomieszczeniu większym od zalecanego, oczyszczanie powietrza może trwać dłużej. Uzbroj się w cierpliwość i ustaw odpowiednio wysokie obroty wentylatora na dłużej.
7	Z oczyszczacza powietrza dochodzi dziwny zapach.	Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może z niego dochodzić woń plastiku, kleju lub farby, zwłaszcza w pobliżu kratki wylotowej. Takiego stanu nie zawsze da się uniknąć (jak w przypadku nowego samochodu), jednak zapach powinien szybko zniknąć. Jeśli z urządzenia dochodzi zapach spalenizny, odłącz jednostkę od źródła zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie. Kończy się okres eksploatacji filtra LZO. Wymień filtr LZO na nowy.	Zawsze pamiętaj o przykryciu filtrów odpowiednim materiałem, a także o wysuszeniu wszystkich części przed schowaniem urządzenia pomiędzy użyciami, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów czy namnażaniu się pleśni.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
8	Ikona filtra jest podświetlona pomimo niedawnej wymiany filtrów.	WYŁĄCZ jednostkę przyciskiem ZASILANIE lub wyjmij i ponownie włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka, po czym sprawdź, czy ikona zniknęła.	Zawsze pamiętaj o WYŁĄCZANIU jednostki przed wymianą filtra, aby zresetować produkt.
9	Nie mogę dodać oczyszczacza powietrza w aplikacji.	Jeśli pomimo kilku prób wykonanych zgodnie z wytycznymi w aplikacji Electrolux i działem często zadawanych pytań nie udało Ci się ukończyć procesu wprowadzającego i połączyć jednostki z aplikacją Electrolux, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.	Moduł Wi-Fi obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz, dlatego upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa właśnie w tym paśmie.
10	Mam inne problemy LUB żadne z podanych rozwiązań nie pomogło	Inne poradniki dotyczące rozwiązywania problemów i dział często zadawanych pytań znajdziesz na naszej stronie internetowej LUB w aplikacji Electrolux w sekcji z danymi produktów. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poprosić o wsparcie. Dziękujemy!	Przygotuj numery PNC i seryjny, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux. Informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej na jednostce głównej za osłoną przednią.
11	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Zacznie migać wskaźnik uzupełniania wody. Upewnij się, że zbiornik wody jest zainstalowany prawidłowo i zawiera odpowiednią ilość wody. Upewnij się, że lej zbiornika podawanej wody jest zamknięty.	
12	Na filtrze nawilżającym zebrał się biały lub żółty nalot.	Biały nalot to kamień powstający z minerałów zawartych w wodzie. Kamień na obrotowym filtrze nawilżającym wpływa na wydajność nawilżania, jednak nie szkodzi zdrowiu. Wyczyść filtr zgodnie z instrukcją obsługi.	
13	Osiągnięcie wilgotności docelowej trwa długo	Rozwiązanie nawilżające równomiernie dystrybuuje niewidoczną parę wodną po pomieszczeniu. W suchych pomieszczeniach wilgoć z nawilżacza będzie pochłaniana przez ściany, meble i inne przedmioty w pomieszczeniu. Wentylacja suchego powietrza z zewnątrz także wydłuży czas potrzebny do uzyskania wilgotności docelowej. Aby zoptymalizować nawilżanie i oczyszczenie, zamykaj drzwi i okna na czas korzystania z produktu. Co rok wymieniaj filtr nawilżający.	



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl



The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit

For more information visit
electrolux.com