



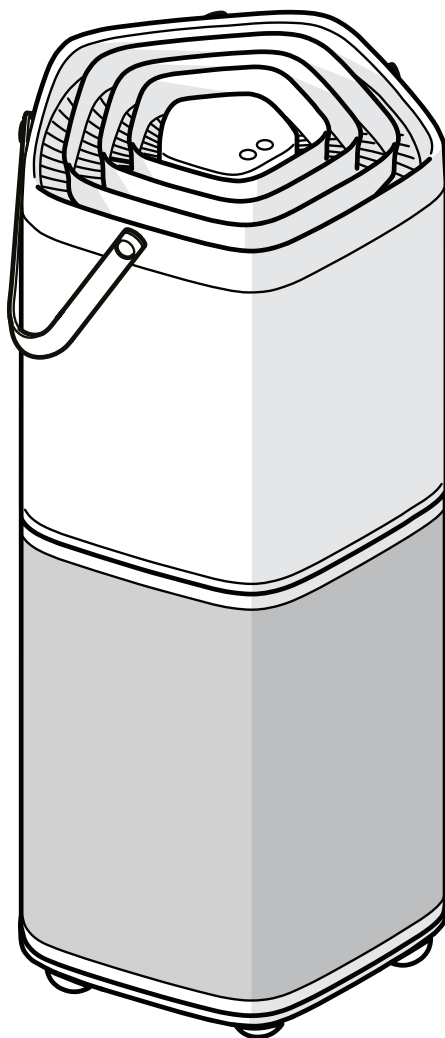

PURE 600
PURE 600 XL

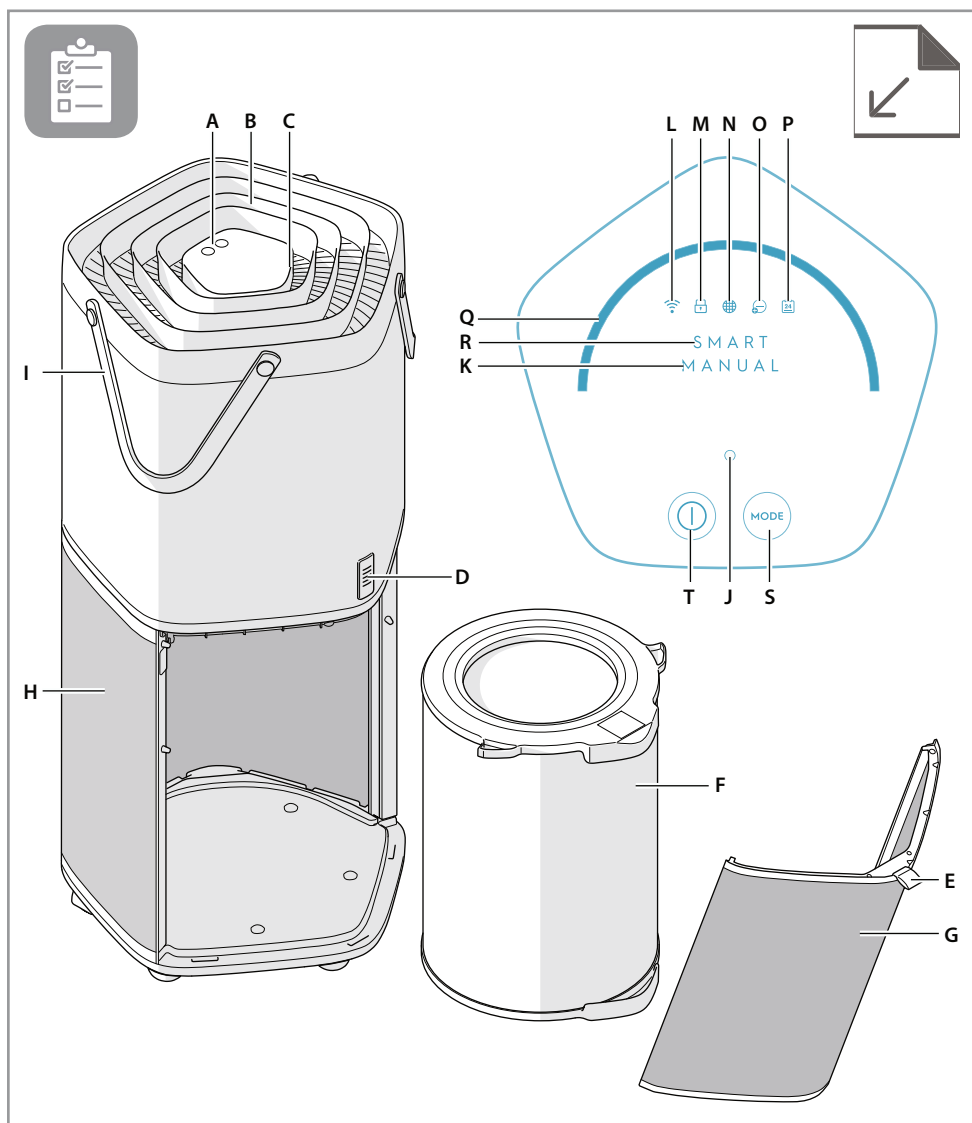

PL OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA PURE A9-40/PURE A9-60














Urządzenie:











- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| A. Panel sterowania | E. Uchwyt z tkaniny |
| B. Wylot powietrza | F. Filtr |
| C. Wskaźnik jakości powietrza | G. Klapka wlotu powietrza |
| D. Czujnik jakości powietrza | H. Wlot powietrza |
| I. Uchwyty urządzenia | |

Panel sterowania:

- | | |
|----------------------------------|--|
| J. Wskaźnik obciążenia | O. Wskaźnik jonizatora |
| K. Wskaźnik trybu ręcznego | P. Wskaźnik harmonogramu |
| L. Wskaźnik Wi-Fi | Q. Suwak regulacji prędkości wentylatora |
| M. Wskaźnik blokady uruchomienia | R. Wskaźnik trybu SMART |
| N. Wskaźnik wymiany filtra | S. Przycisk trybu pracy |
| | T. Przycisk Wł./Wyl. |

Nowe wersje aplikacji mogą zawierać nowe funkcje lub aktualizacje dotychczasowych funkcji.

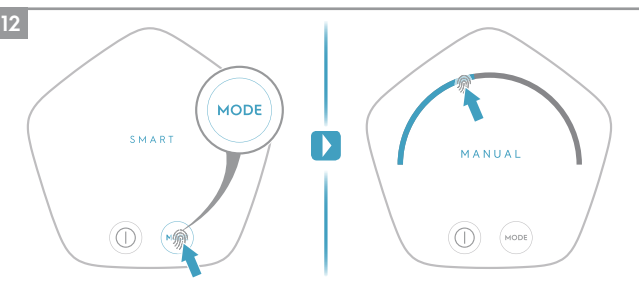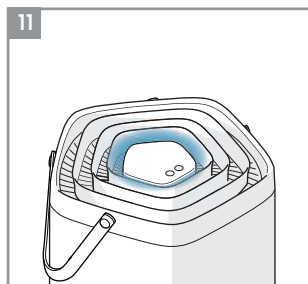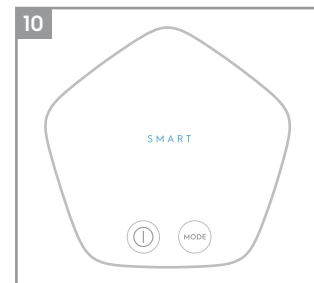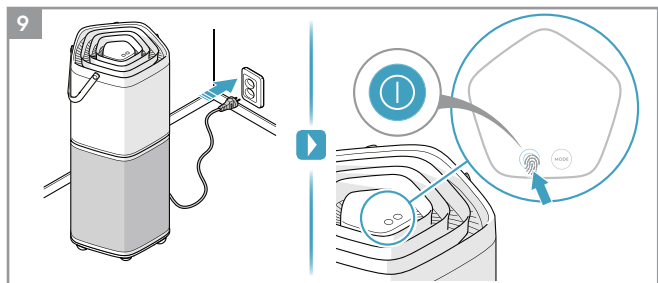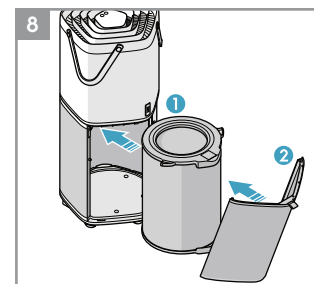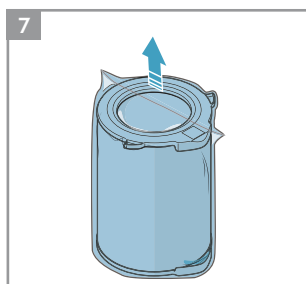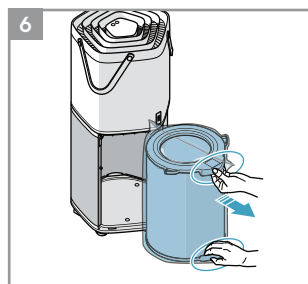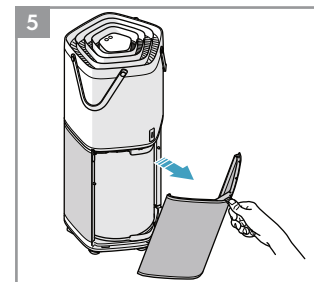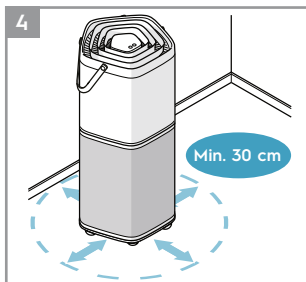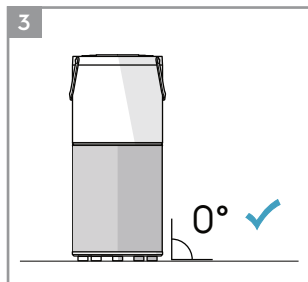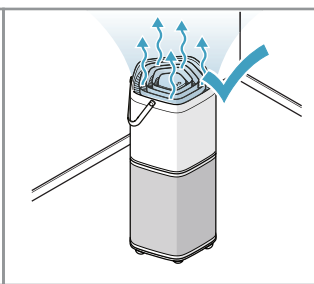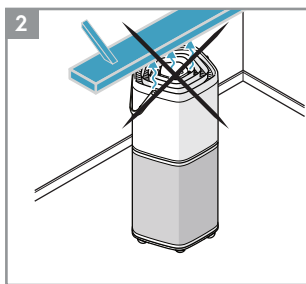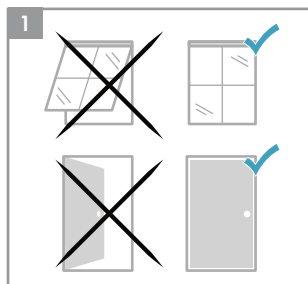

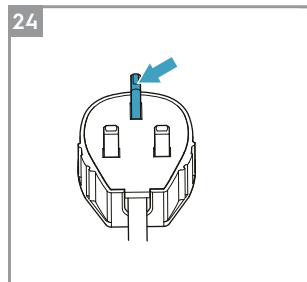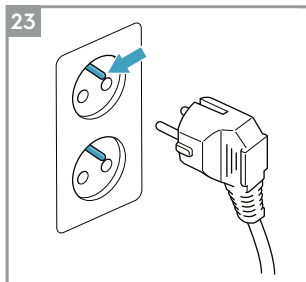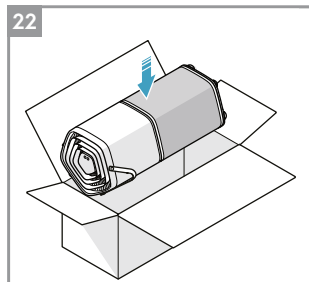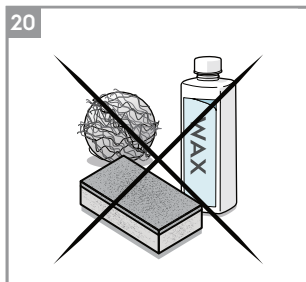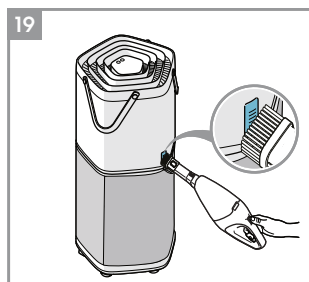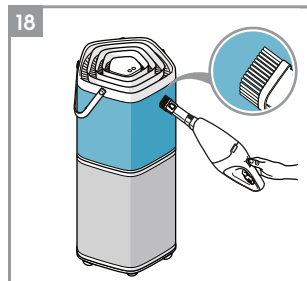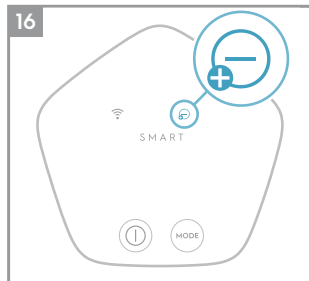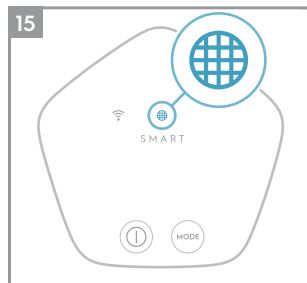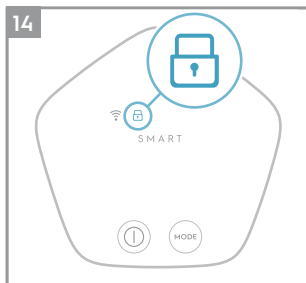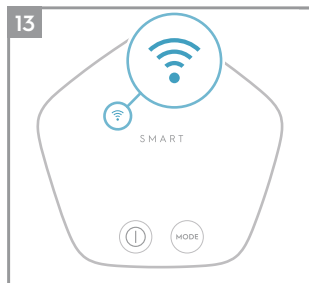

600 XL series

600 series




BREATHE360
EFDTH4
PNC: 900 922 974




CLEAN360
EFDCLN4E
PNC: 900 923 048




FRESH360
EFDFRH4
PNC: 900 922 989

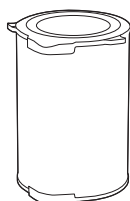

BREATHE360
EFDTH6
PNC: 900 922 977

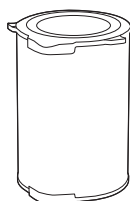

CLEAN360
EFDCLN6E
PNC: 900 923 049

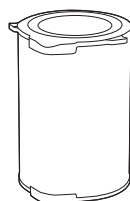

FRESH360
EFDFRH6
PNC: 900 922 992



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH

- Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa. Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zapewniono im instrukcje dotyczące obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą zbliżać się od urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem.

UWAGA! - UNIKNIJ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB MIENIA

- Nie należy kierować strumienia powietrza na kominki lub inne źródła ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch pożaru.
- Nie wchodzić na urządzenie, ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Nie wieszać przedmiotów na urządzeniu.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczą.
- Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas eksploatowane, należy je WYŁĄCZYĆ z gniazdka.
- Nie należy blokować ani zakrywać obszaru wlotu powietrza, obszaru wentylatora i kratki wylotu powietrza.
- Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny/elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 30cm od urządzenia.

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

- **OSTRZEŻENIE!** Unikać zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
- Nie używać przedłużacza ani wtyczki adaptera.
- Nie usuwać wtyków z przewodu zasilającego. Nie skubać, nie zwijać ani nie związywać przewodu zasilającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby posiadające podobne kwalifikacje.
- Jeśli nie ma pewności, że gniazdo jest odpowiednio uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem czasowym lub wyłącznikiem automatycznym, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National Electrical Code) lub odpowiednimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Nie przechowywać ani nie używać benzyny lub innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu urządzeń. Przeczytaj etykiety produktów pod kątem palności i innych ostrzeżeń.
- Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się woda lub inny płyn lub łatwopalny detergent, aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego.
- Przed czyszczeniem należy zawsze sprawdzić czy urządzenie nie jest podłączone do prądu.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączać urządzenie. W każdej sytuacji należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazdka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do obszaru wylotu powietrza lub kratki znajdującej się z przodu urządzenia.

- Nie wolno uruchamiać ani zatrzymywać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego lub wyłączenie zasilania w puszcze elektrycznej.
- W przypadku nieprawidłowego działania (iskry, swąd spalenizny itp.) należy natychmiast przerwać pracę, odłączyć przewód zasilający i wezwać autoryzowany serwis Electrolux.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie ciągnąc za przewód zasilania.
- Nie dotykać łopatek wentylatora podczas wyjmowania filtra(-ów).
- Pamiętaj, że wysokie poziomy wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.
- Nie dopuść do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilzacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz wydajność nawilzacza. Jeśli nie można zmniejszyć wydajności nawilzacza, używaj go z przerwami. Nie dopuść do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zastony, firanki czy obrusy.
- Podczas napełniania i czyszczenia urządzenia odłącz je od prądu.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

POLSKI

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Ten produkt zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska. Jego wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające się do recyklingu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

- Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie opisane elementy.
- Zwrócić szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!

Ilustracje na str. 12-13

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

W celu zapewnienia optymalnych efektów działania urządzenia należy umieścić je z zaleceniami zawartymi w instrukcji:

- 1 Użytkować oczyszczacz powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. Zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne otwory wejściowe do pomieszczenia.

- 2 Umieścić oczyszczacz powietrza w miejscu, w którym nie będzie ograniczony przepływ powietrza przez górną część urządzenia.
- 3 Urządzenie należy ustawić na poziomym podłożu, które może unieść jego ciężar.
- 4 Zapewnić wokół urządzenia co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
Zdjąć foliową torebkę ochronną z filtra wielowarstwowego:
- 5 Pociągnąć uchwyt z tkaniny, aby wyjąć kłapkę wlotu powietrza.
- 6 Wyjąć filtr wielowarstwowy, pociągając go za uchwyt.
- 7 Zdjąć foliową torebkę ochronną z filtra wielowarstwowego.
- 8 Zamontować filtr wielowarstwowy w urządzeniu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- 9 Podłączyć urządzenie do zasilania i dotknąć (dotknąć i zwolnić) przycisk „”, aby je włączyć.

UWAGA: Przez ok. 10 sekund czujnik analizuje jakość powietrza. W tym czasie wskaźnik obciążenia i wskaźnik jakości powietrza powoli migają na biało. Każdorazowo

po włączeniu urządzenia włącza się automatycznie tryb SMART i wentylator działała z niską prędkością do czasu zakończenia analizy jakości.

TRYB INTELIGENTNY

- 10** W tym trybie urządzenie automatycznie wybiera prędkość wentylatora na podstawie jakości powietrza. Jest to tryb domyślny przy każdym włączeniu urządzenia.

UWAGA: W trybie „SMART” nie można ręcznie zmienić prędkości wentylatora.

Wskaźnik jakości powietrza

- 11** Urządzenie jest wyposażone w czujnik jakości powietrza, który analizuje jakość powietrza.

Wskaźnik jakości powietrza pokazuje w czasie rzeczywistym jakość powietrza, świecąc w różnych kolorach. Jak pokazano poniżej:

KOLOR WSKAŹNIKA	PM 2,5 (µg/m ³)	JAKOŚĆ POWIETRZA
Zielony	0-12	Bardzo dobra
Żółty	13-35	Dobra
Pomarańczowy	36-55	Słaba
Czerwony	56-150	Bardzo słaba
Fioletowy	151-250	Zła
Rdzawoczerwony	>250	Bardzo zła

UWAGA: Każdorazowo po włączeniu urządzenia czujnik przesyła ok. 10 sekund analizuje jakość powietrza. W tym czasie wskaźnik jakości powietrza powoli miga w kolorze białym.

Bardzo duża wilgotność w pomieszczeniu może powodować skraplanie się pary wodnej w czujnikach. Może to wpływać na dokładność odczytów czujnika.

TRYB RĘCZNY

- 12** Dotknąć przycisku „MODE”, aby przełączyć urządzenie w tryb „MANUAL”. W tym trybie prędkość wentylatora można zmienić ręcznie, dotykając suwaka regulacji prędkości wentylatora.

UWAGA: Po dokonaniu wyboru nowej prędkości wentylatora zmienia się ona stopniowo.

FUNKCJA WI-FI

- 13** Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem i dostęp do wszystkich funkcji systemu z poziomu aplikacji w smartfonie. Należy pobrać aplikację Wellbeing i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby nawiązać połączenie z urządzeniem. Po nawiązaniu połączenia zaświeci się wskaźnik Wi-Fi.

FUNKCJA BLOKADY URUCHOMIENIA

- 14** Blokadę uruchomienia można włączyć lub wyłączyć, naciskając jednocześnie przycisk Wł./Wył. i przycisk wyboru trybu i przytrzymując je przez 4 sekundy. Gdy blokada jest włączona, panel sterowania urządzenia jest nieaktywny i świeci się wskaźnik blokady uruchomienia.

WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA

- 15** Wskaźnik wymiany filtra zapala się, aby przypomnieć o wymianie filtra. Wskazówki dotyczące zakupu filtrów na wymianę można znaleźć w aplikacji Wellbeing oraz w witrynie internetowej Electrolux. Przed założeniem nowego filtra należy wyjąć go z foliowej torebki ochronnej. Po dokonaniu wymiany filtra, automatycznie zgaśnie wskaźnik wymiany filtra.

UWAGA: Filtr wielowarstwowy nie jest filtrem zmywalnym – można go wyłącznie wymienić.

FUNKCJA JONIZATORA

- 16** Funkcję jonizatora można włączyć lub wyłączyć tylko przy użyciu aplikacji Wellbeing (w smartfonie). Gdy funkcja jest włączona, świeci się wskaźnik jonizatora, a urządzenie wytwarza jony, co wpływa na poprawę jego wydajności i jakości powietrza w pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda.

- 17** Elementy urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego można czyścić suchą szmatką (niezawierającą oleju) lub odkurzać odkurzaczem wyposażonym w miękką szczotkę.

- 18** Tkaninowej osłony urządzenia nie zdejmuje się. Tkaninę można czyścić suchą szmatką (niezawierającą oleju) lub odkurzać odkurzaczem wyposażonym w miękką szczotkę.

- 19** Kurz zgromadzony w czujniku jakości powietrza może spowodować nieprawidłowe odczyty czujnika i wpływać na działanie urządzenia. Użyć odkurzacza z miękką szczotką, aby usunąć kurz, który mógł zgromadzić się w tym miejscu. Usuwać kurz co najmniej raz w miesiącu.

- 20** Nigdy nie używać do czyszczenia urządzenia ściernych środków czyszczących ani uszczadki.

- 21 UWAGA:** Filtr wielowarstwowy nie jest filtrem zmywalnym – można go wyłącznie wymienić.

UWAGA! Podczas wyjmowania filtra wielowarstwowego nie należy dotykać łopatek wentylatora.

Przechowywanie

- 22** Urządzenie nieużytkowane przez dłuższy czas należy przykryć folią lub umieścić w oryginalnym kartonowym opakowaniu.

Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji oraz danych technicznych bez powiadomienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Oczyszczacz powietrza nie działa.	• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazda. Wcisnąć mocno wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda. • Sprawdzić, czy w domowej instalacji elektrycznej przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny. Wymienić bezpiecznik na bezpiecznik zwłoczny lub zresetować wyłącznik automatyczny.
Nie działa wentylator.	• Upewnić się, że klapka wlotu powietrza (rys. 8) jest prawidłowo zamknięta, a filtr jest prawidłowo zamontowany, po czym spróbować uruchomić oczyszczacz.
Jakość powietrza nie ulega poprawie.	• Sprawdzić, czy otwarte są okna lub drzwi. Zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne otwory wejściowe do pomieszczenia.
Urządzenie pracuje bardzo głośno.	• Upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie ma żadnych przeszkód i jest wokół niego co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić optymalne działanie.
Prędkość wentylatora nie zmienia się mimo wyboru innej prędkości.	• To normalne zjawisko – prędkość wentylatora będzie zmniejszać lub zwiększać się stopniowo. Jeśli nie zmieni się po dłuższym czasie od zmiany ustawienia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux.
Z urządzenia wydobywa się nietypowy zapach.	• Przy pierwszym użyciu odświeżacza, może być wyczuwalny zapach plastiku lub farby. Jest to normalne zjawisko, które powinno szybko ustąpić. Jeśli zapach utrzymuje się wyczuwalny jest zapach spalenizny, należy odłączyć oczyszczacz i skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux.
Aplikacja nie działa prawidłowo lub nie można sterować urządzeniem przez aplikację.	• Prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux w celu uzyskania pomocy.
Wskaźnik obciążenia szybko miga podczas pracy.	• Jeśli wystąpił ten problem, urządzenie nie działa prawidłowo. Odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda, i po upływie 30 sekund podłączyć je ponownie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux.
Jeśli wystąpią problemy należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Electrolux.	

Oprogramowanie oczyszczacza powietrza jest oparte częściowo na oprogramowaniu typu open source. Szczegółowe informacje na temat praw autorskich i postanowień licencyjnych są dostępne na stronie Electrolux.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

