

concept

Odkurzacz ręczny pionowy bezprzewodowy



VP6260

CZ

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie akumulatora	DC 29,6 V
Pobór mocy	500 W
Poziom hałasu	≤85 dB
Akumulator	2 200 mAh
Maks. czas pracy przy mocy MIN	50 min
Czas do całkowitego naładowania	3-4 h

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone.
- Podczas odłączania ładowarki od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno jej wrywać poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić ładowarkę i odłączyć ją poprzez pociągnięcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie wolno używać ładowarki, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki i podobne, należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Nie wolno wkładać w otwory jakichkolwiek przedmiotów. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jakikolwiek jego otwór jest zatkany.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- W przypadku zatkania się otworu ssącego urządzenia, należy go wyłączyć i usunąć zanieczyszczenia przed ponownym włączeniem.
- Podczas zakładania akcesoriów, w trakcie czyszczenia lub w przypadku usterki, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie używaj, nie przechowuj ani nie ładuj urządzenia na zewnątrz.
- Nie owijaj przewodu wokół adaptera do ładowania.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie dotyka gorących lub ostrych przedmiotów.
- Nie wolno odkurzać palących się przedmiotów, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół. Nie odkurzać gipsu, cementu ani pyłu metali ciężkich.
- Nie wolno używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, nie wolno odkurzać wilgotnych przedmiotów lub cieczy, jak również cieczy palnych, takich jak benzyna. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, w których takie substancje mogą występować.
- Nigdy nie wolno odkurzać bez założonych filtrów odkurzacza. Podczas używania urządzenia należy każdorazowo upewnić się, że filtry odkurzacza są prawidłowo założone.
- **Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, ładowarki lub całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie oraz kabel zasilający ładowarki pod kątem uszkodzeń.
- Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenia należy go wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Przed przystąpieniem do odkurzania należy usunąć z odkurzonej powierzchni duże lub ostre przedmioty, które mogłyby uszkodzić filtr odkurzacza.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku zanieczyszczonych filtrów.


- Nie wolno wrzucać akumulatora urządzenia do ognia czy też narażać go na działanie temperatury powyżej 40°C.
- Podczas pracy nie wolno dotykać napędzanych części ruchomych urządzenia.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane, albo zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego kabla zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.

OPIS PRODUKTU


- 1 Akumulator
- 2 Pojemnik na kurz
- 3 Przycisk wyrzutu zanieczyszczeń
- 4 Drążek teleskopowy
- 5 Duża turboszczotka
- 6 Wyświetlacz
- 7 Przycisk wyłączania/włączania
- 8 Mała turboszczotka UVC
- 9 Dysza do tapicerki

- 10 Dysza do żwiru
- 11 Dysza do żwiru ze szczotką
- 12 Elastyczne złącze
- 13 Elastyczny wąż
- 14 Szczotki czyszczące
- 15 Adapter do ładowania
- 16 Gąbka do wycierania
- 17 Szczotka do podłóg twardych
- 18 Szczotka do dywanów

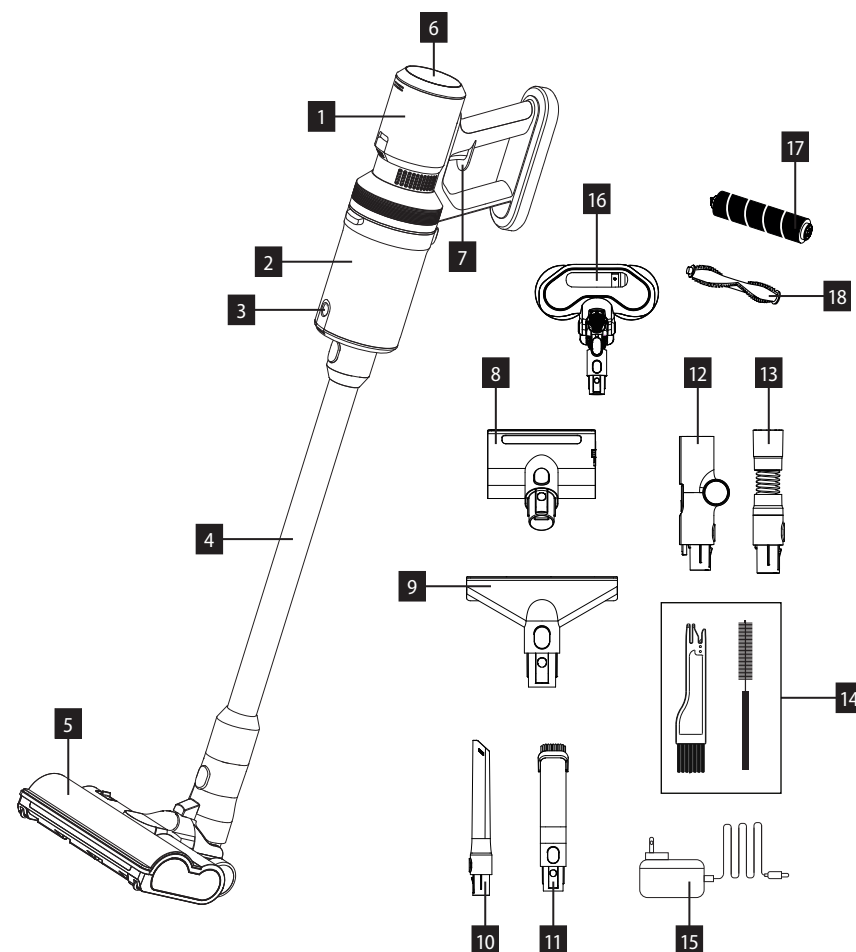

OPIS WYŚWIETLACZA

1. Wskaźnik zablokowanej szczotki
2. Stan akumulatora
3. Wskaźnik zatkanego filtra zgrubnego
4. Wskaźnik wysokiej mocy
5. Przycisk zmiany zasilania
6. Średnia moc
7. Niska moc
8. Wskaźnik dyszy wycieraczek

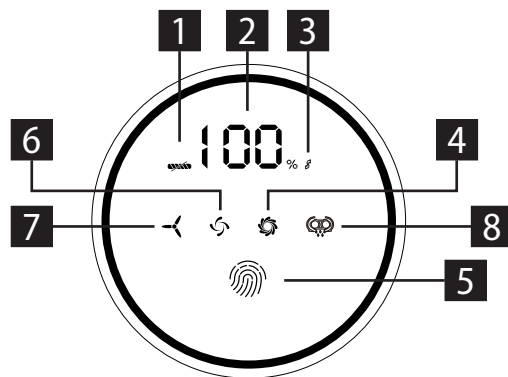


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ ODKURZACZA

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów należy zawsze wyłączyć zasilacz i wyjąć go z gniazda zasilania!


1. Włóż rurę ssącą do jednostki ręcznej odkurzacza, usłyszysz kliknięcie. Aby wyjąć rurę z jednostki ręcznej, naciśnij przycisk blokady i pociągnij, aby ją odłączyć.
2. Włóż turboszczotkę do rury ssącej, usłyszysz kliknięcie. Aby odłączyć turboszczotkę od rury przedłużającej, należy nacisnąć przycisk blokady i pociągnąć w celu odłączenia. Turboszczotkę można podłączyć do urządzenia ręcznego w ten sam sposób.

Uwaga: Podłącz małe akcesoria, takie jak ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa ze szczotką do jednostki ręcznej lub węża elastycznego.

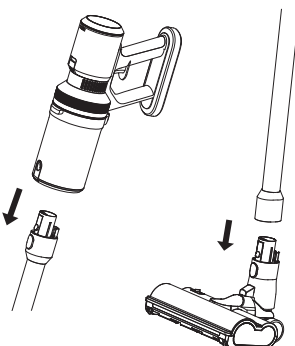

INSTALACJA AKUMULATORA

Włóż akumulator do korpusu urządzenia przenośnego i zainstaluj go, aby zapobiec jego poluzowaniu. Jeśli rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że bateria została pomyślnie zainstalowana. Aby odłączyć baterię, należy nacisnąć przyciski zwalniające i pociągnąć.

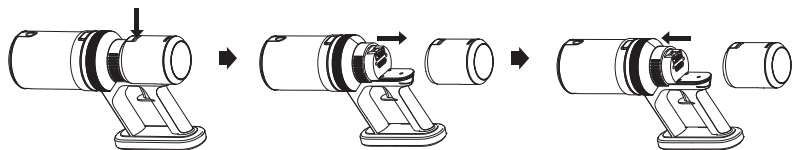

Uwaga: Aby wydłużyć żywotność baterii, należy utrzymywać jej poziom naładowania w zakresie od 20% do 80%. Nie przechowuj urządzenia ani nie ładuj go w miejscu o temperaturze poniżej 0°C lub przeciwnie powyżej 40°C. Takie warunki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Temperatura urządzenia może wzrosnąć podczas ładowania, co jest zjawiskiem normalnym.

Jeżeli nie używasz odkurzacza dłużej niż 3 miesiące, ładuj go przez 12 godzin. Następnie umieść odkurzacz w suchym i chłodnym miejscu.

UŻYWANIE

Przed rozpoczęciem używania włóż akumulator i sprawdź, czy jest on naładowany.


1. Włącz urządzenie przyciskiem on/off.
2. Siłę ssania można zmieniać za pomocą przycisku zmiany mocy.
3. Po ponownym naciśnięciu przycisku on/off odkurzacz wyłącza się.

Pamiętaj: Zalecamy korzystanie z maksymalnej mocy odkurzacza w przypadku mocno zanieczyszczonej powierzchni albo na dywanach ze średnio długim lub długim włosiem.

Poszczególne poziomy mocy są rozróżniane za pomocą wskaźników i kolorowego podświetlenia wyświetlacza.


Po włączeniu odkurzacza uruchamia się na poziomie mocy, na którym pracował przed ostatnim wyłączeniem (odkurzanie).

Podczas mopowania odkurzacz zawsze uruchamia się na niskim poziomie mocy.

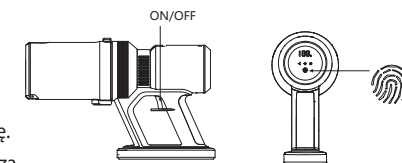

DYSZA WYCIERAJĄCA

1. Przyklej tkaninę czyszczącą na przedłużeniach.
2. Otwórz korek zbiornika i napełnij go wodą. Zamknij korek.
3. Zamontuj dyszę czyszczącą na rurze teleskopowej i podłącz ją do urządzenia ręcznego.

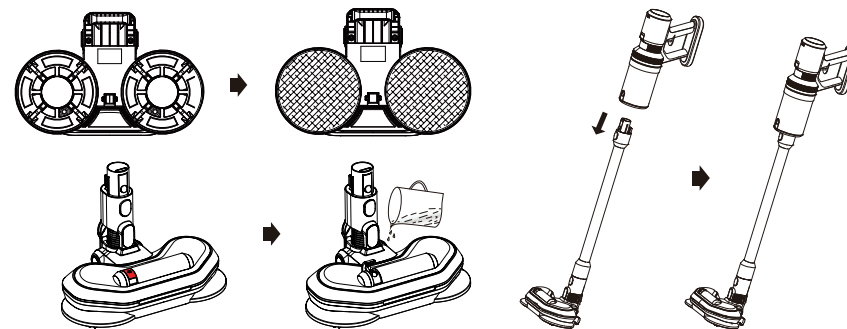

Jeśli dysza wycierająca jest zamontowana, odpowiedni wskaźnik zapala się na wyświetlaczu podczas pracy.

Wyświetlacz pokazuje wskaźnik:

1. Niska wydajność - brak dozowania wody (mopowanie na sucho).
 2. Średnia wydajność - woda jest dozowana w określonych odstępach czasu (mopowanie na mokro).
- Aby uzyskać lepsze wyniki wycierania, zaleca się najpierw namoczyć tkaninę przed wycieraniem.

AKCESORIA

Akcesoria dobieramy zależnie od charakteru czyszczonej powierzchni.

Mała turboszczotka UVC - nadaje się do obszarów, które chcemy zdezynfekować.

Dysza szczelinowa - nadaje się do narożników ścian, obić w samochodzie, kaloryferów itp.

Dysza szczelinowa ze szczotką - nadaje się do pościeli, tkanin, tapczanu itp.

Gąbka tapicerska - nadaje się do powierzchni tapicerowanych. Sofy, krzesła itp.


Gąbka do wycierania - przeznaczony do mopowania podłóg.

Hardfloor szczotka - nadaje się do twardych podłóg


Carpet szczotka - nadaje się do dywanów.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ


Aby opróżnić pojemnik na kurz, naciśnij przycisk opróżniania. Otwórz pojemnik, opróżnij go z pyłu i zamknij pokrywę pojemnika.

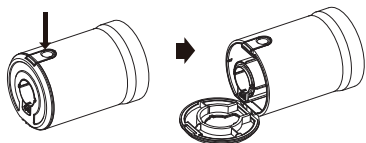**WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ**


Naciśnij przycisk, aby zwolnić pojemnik na kurz i wyjąć go.

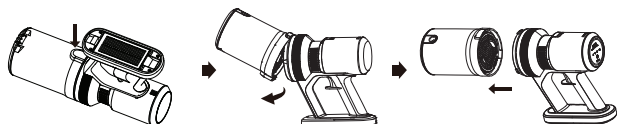**DEMONTAŻ FILTRÓW**


Wyjmij filtry z pojemnika na kurz ruchem do góry. Filtr HEPA i filtr piankowy można przepłukać wodą. Do czyszczenia filtra zgrubnego można użyć wąskiej szczotki. Przed ponownym umieszczeniem filtrów w pojemniku na kurz należy poczekać, aż wyschną.

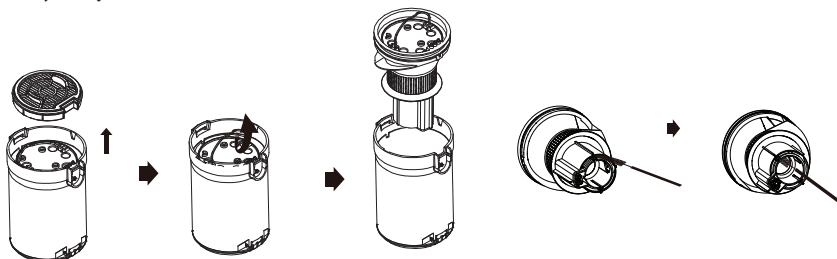


Wyjmij filtr wylotowy HEPA oraz filtr piankowy i przepłucz je wodą. Przed ponownym włożeniem filtrów należy pozwolić im całkowicie wyschnąć.

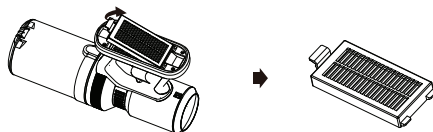**WYJĘCIE SZCZOTKI**


W górnej części szczotki Turbo Brush znajduje się przycisk zwalniający pokrywę szczotki. Przesunięcie przycisku zwalnia pokrywę szczotki, a następnie szczotkę można wyjąć i wyczyścić.

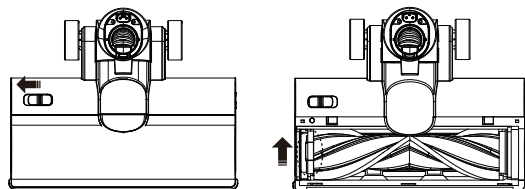**CZYSZCZENIE MAŁEJ TURBOSZCZOTKI UVC**

- Wyczyść turboszczotkę za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Najpierw odetnij zwinięte włosy, pociągnij za haczyk i wyczyść je szczotką.
- Przekręć zatrzask z boku szczotki, wyciągnij szczotkę i wyczyść ją.

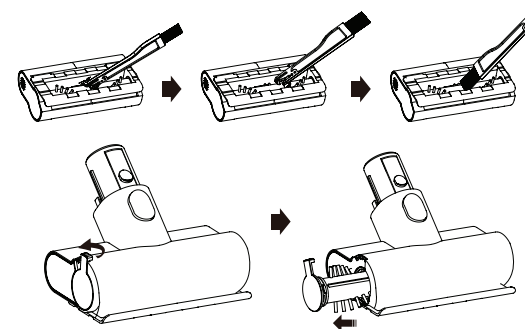
**ELASTYCZNY KŁOUB**

- Włóż elastyczny przegub do korpusu odkurzacza.
- Włóż rurę teleskopową do złącza elastycznego, a następnie do dużego wałka turbo.
- Naciśnij przycisk zwalniający na giętym przegubie, aby go zwolnić i odkurzać pod żądanym kątem.

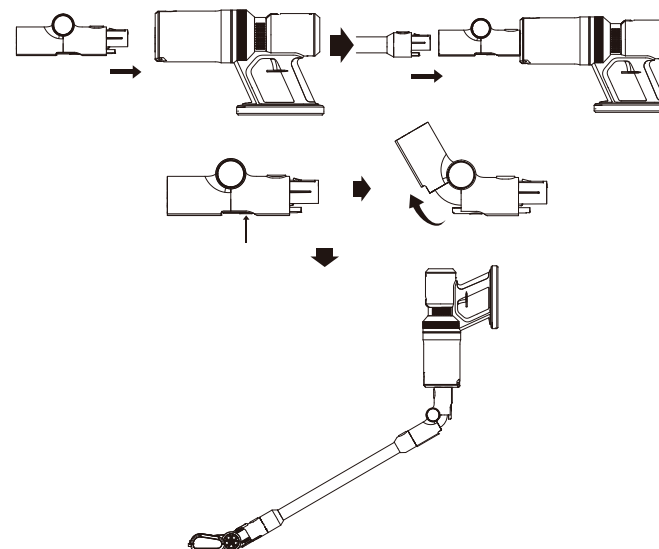

ELASTYCZNE ZAWORY

1. Włóż elastyczny wąż do korpusu odkurzacza.
2. Do elastycznego węża można podłączyć drobne akcesoria, takie jak: dysza szczotkowa, dysza szczotkowa ze szczotką.

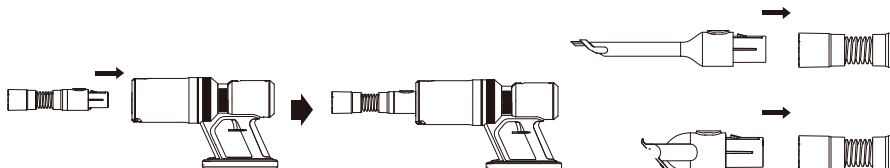**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Powierzchnię urządzenia należy czyścić suchą szmatką. Do czyszczenia nie należy używać wody ani ściernych środków czyszczących!

Filtr hepa, filtr piankowy i pusty pojemnik na kurz można przepłukać czystą wodą.

Nie zanurzać przewodu zasilającego, ładowarki ani urządzenia w wodzie lub innych płynach!

ZASILANIE AKUMULATOROWE

Podłącz adapter do złącza ładowania na akumulatorze i podłącz adapter do sieci elektrycznej.

Wskaźnik procentowy będzie migać podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na 100%.

Problem	Rozwiązanie
Zaświeci się wskaźnik zatkania filtra zgrubnego.	1/ Opróżnić pojemnik na kurz. 2/ Sprawdzić urządzenie pod kątem niedrożności. 3/ Sprawdzić filtry i w razie potrzeby wyczyścić. 4/ Sprawdzić szczotkę w turboszczotce.
Urządzenie nie działa.	1/ Naładować akumulator. 2/ Sprawdzić, czy urządzenie nie jest zatkane. 3/ Sprawdzić szczotkę w turboszczotce.
Akumulator nie ładuje się.	1/ Sprawdzić, czy adapter jest prawidłowo podłączony. 2/ Sprawdzić napięcie sieciowe. 3/ Sprawdzić, czy adapter nie jest uszkodzony.
Świeci się wskaźnik zablokowanej szczotki.	Wyczyścić szczotkę w turboszczotce.

SERWIS

Bardziej kompleksowe konserwacje lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) oddajemy w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania

Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl