

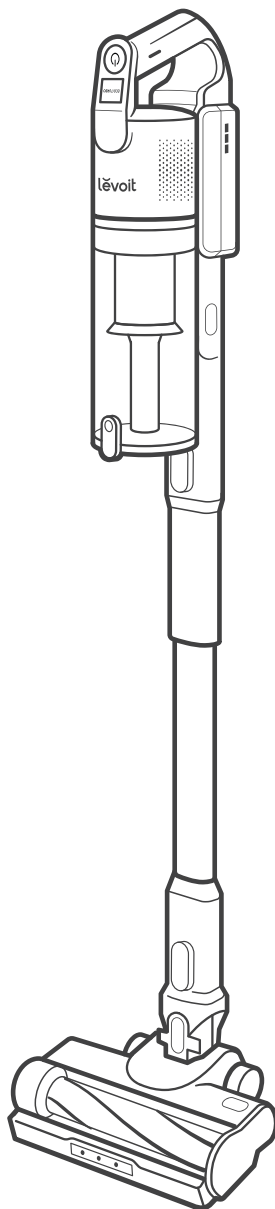
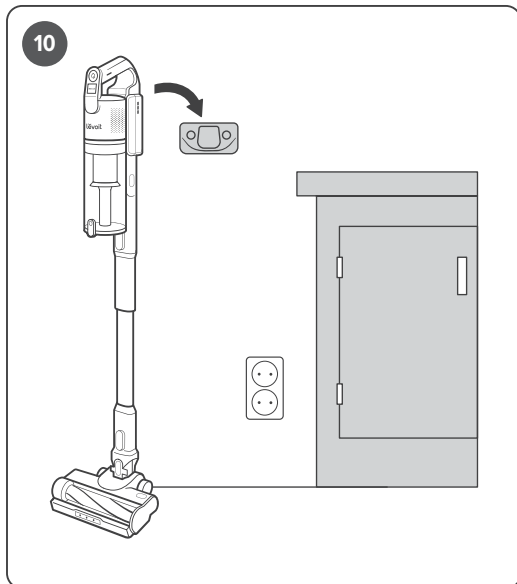
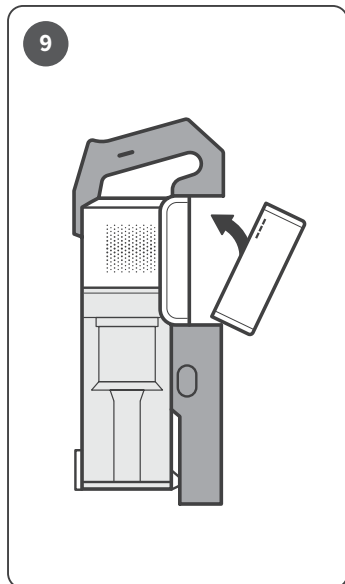
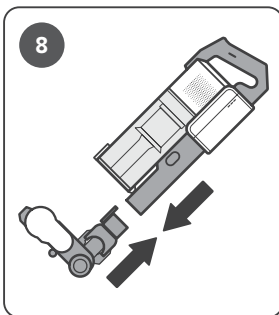
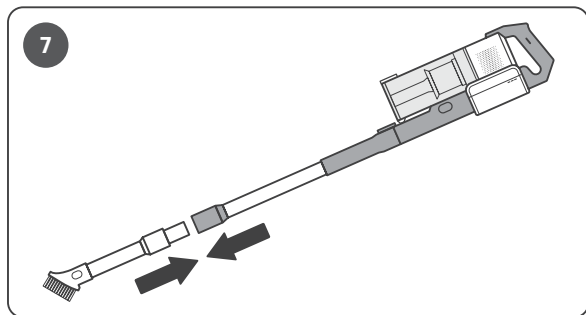
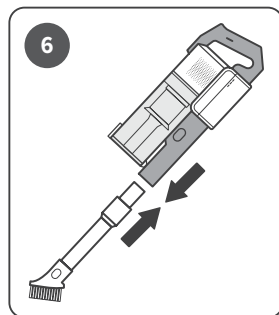


lěvoit®


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz bezprzewodowy LVAC-200

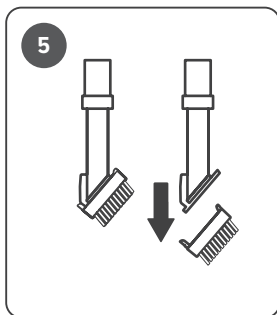


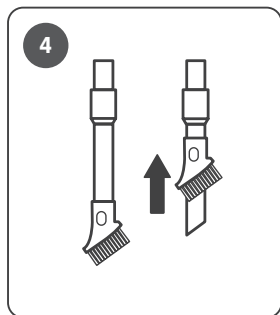


11

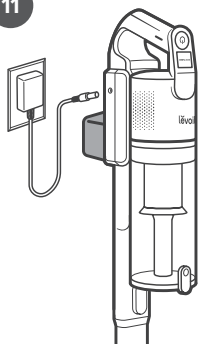


12

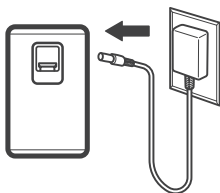


13

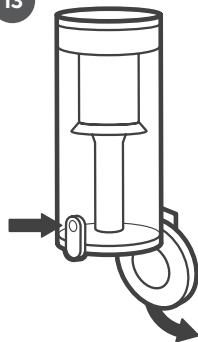


14

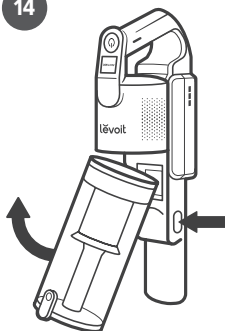


15

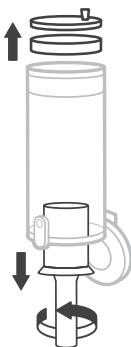

16

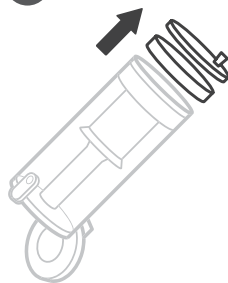


17

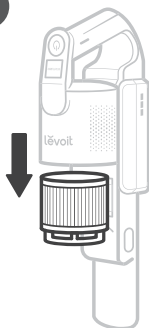

18



19

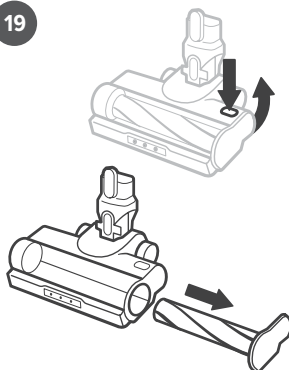

Spis treści

Zawartość paczki	1
Specyfikacja	1
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Poznaj swój odkurzacz	5
Sterowanie	5
Korzystanie z odkurzacza	6
Pielęgnacja i konserwacja	8
Czyszczenie	9
Przechowywanie	10
Rozwiązywanie problemów	11
Informacje o gwarancji	11
Obsługa klienta	12

Zawartość paczki

1 x Korpus odkurzacza
1 x Długa rura
1 x Krótka rura
1 x Głowica ssąca
1 x Ssawka do szczelin 2 w 1
1 x Ssawka/szczotka do sierści zwierząt 2 w 1
1 x Uchwyt ścienny
2 x Śruba
2 x Kotwa ścienna
1 x Ładowarka
1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model	LSV-V201-WEU
Wejście baterii	22.2V≈ 2200mAh Bateria litowo-jonowa
Moc	180W*
Wejście ładowania	100–240V~ 50/60Hz 0.5A
Wymiary	25.0 x 19.5 x 110.0 cm
Warunki pracy baterii	Temperatura ładowania: 4°–40°C / 39.2°–104°F Temperatura przechowywania: 0°–25°C / 32°–77°F Wilgotność przechowywania: 65%±20%

***Uwaga:** może się różnić +/- 10%

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z odkurzacza należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- **UWAGA:** Ryzyko obrażeń. Szczotka rolkowa może uruchomić się nieoczekiwanie. Wyjmij akumulator przed czyszczeniem lub serwisowaniem.
- **Nie pozostawiaj** włączonego odkurzacza bez nadzoru. Odlącz od gniazdka, gdy nie ładujesz oraz przed serwisowaniem.
- **Nie stosować** na zewnątrz oraz na mokrych powierzchniach.
- Dzieciom **nie wolno** bawić się urządzeniem.
- **Nie wolno** używać go jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Używaj odkurzacza wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- **Nie używaj** odkurzacza, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, albo jeśli ładowarka lub wtyczka są uszkodzone. **Nie próbuj** naprawiać tego samodzielnie. Skontaktuj się z obsługą klienta.
- **Nie obsługuj** ładowarki oraz odkurzacza mokrymi rękami.
- **Nie wkładaj** żadnych przedmiotów do otworów. **Nie używaj** odkurzacza, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany. Trzymaj urządzenie wolne od kurzu, włókien, włosów i innych elementów, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- **Nie odkurzaj następujących przedmiotów** (ani nie używaj tam, gdzie mogą się znajdować):
 - Ostre przedmioty, takie jak odłamki szkła, metalowe gwoździe, metalowe spinacze do papieru lub szpilki;
 - Najdrobniejsze cząstki, takie jak wapno, cement, trociny, proszek gipsowy lub popiół;
 - Niebezpieczne materiały lub chemikalia, takie jak rozpuszczalniki, środki do czyszczenia rur, mocne kwasy lub mocne zasady.
- **Zawsze** wyłączaj odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem rurek, dysz, szczotek lub głowicy ssącej.
- **Nie odkurzaj** wody ani żadnych płynów.
- **Nie odkurzaj** niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- **Nie używaj** urządzenia bez założonego pojemnika na kurz i filtrów.
- **Nie kieruj** odkurzacza na jakąkolwiek osobę ani zwierzę, gdy jest on włączony.
- Przechowuj odkurzacz na małym stojaku lub zawieś go na ścianie.
- **Nie używaj** odkurzacza w temperaturach powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 4°C (39,2°F).

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (CD.)

Bateria i ładowarka

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

- **Nie ciągnij** ani nie przenoś odkurzacza za kabel ładujący, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwiczek na kablu ani nie ciągnij kabla wokół ostrych krawędzi lub rogów. **Nie przesuwaj** żadnego urządzenia po kablu.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub podłączanie urządzenia pod napięciem, które ma włączony wyłącznik, grozi wypadkiem.
- Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- **Nie odłączaj** urządzenia, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie elementy sterujące.
- **Nigdy** nie umieszczaj ładowarki ani jej kabla w pobliżu źródła ciepła.
- Trzymaj kabel ładujący poza obszarami, po których często chodzą ludzie. Umieść kabel w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.
- **Nie używaj** ładowarki do ładowania innych urządzeń poza odkurzaczem.
- Ładuj odkurzacz **wyłącznie** za pomocą ładowarki określonej przez firmę Arovast Corporation. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu urządzenia może stwarzać ryzyko pożaru, jeśli będzie używana z innym akumulatorem. Do użytku **wyłącznie** z adapterem SAW15A-260-0500GD wyprodukowanym przez Yingyuan Power Supply (Huizhou) Co., Ltd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.
- **Używaj** wyłącznie akumulatora przeznaczonego specjalnie do tego odkurzacza. Używanie innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru. Do użytku **wyłącznie** z akumulatorem LSV-V201B-WUS wyprodukowanym przez Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie jednego złącza z drugim. Zwarcie ze sobą biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W nieodpowiednich warunkach z akumulatora może wytrysnąć płyn. Unikać kontaktu. W przypadku kontaktu przepłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą i zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wyrzucony z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **Nie używaj** akumulatora ani odkurzacza, jeśli są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, eksplozją lub ryzykiem obrażeń.
- Prace serwisowe zlecaj **wyłącznie** wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu, stosującemu identyczne części zamienne. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa odkurzacza.
- **Nie modyfikuj** ani nie próbuj naprawiać odkurzacza ani akumulatora, chyba że jest to wskazane w instrukcji.

- Nie narażaj akumulatora ani odkurzacza na działanie ognia lub nadmiernych temperatur. Bateria zastosowana w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Nie demontuj, nie zwieraj styków, nie podgrzewaj do temperatury powyżej 60°C (140°F) ani nie spalaj. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C (266°F) może spowodować eksplozję.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani nie odkurzaj poza zakresem temperatur określonym w instrukcjach. Nieprawidłowe ładowanie lub używanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używać z bateriami jednorazowymi.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

**NIE DO UŻYTKU
KOMERCYJNEGO WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU DOMOWEGO**



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki do celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami utylizacji lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii

Aby wyjąć baterie ze sprzętu lub pilota, wykonaj odwrotną procedurę opisaną w instrukcji obsługi dotyczącą wkładania baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która wystarcza na cały okres użytkowania produktu, użytkownik może nie mieć możliwości jej usunięcia. W takim przypadku centra recyklingu lub odzysku zajmują się demontażem produktu i wyjęciem baterii. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczna będzie wymiana takiego akumulatora, czynność tę należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. W Unii Europejskiej i innych krajach wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi jest nielegalne. Wszystkie baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące przyjaznej dla środowiska zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytych baterii, należy skontaktować się z lokalnymi urzędnikami zajmującymi się odpadami gospodarki.

OSTRZEŻENIE: nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy/gazu, nie należy demontować, zgniatć, przebijać, zwierać zewnętrznych styków, wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F), światła słonecznego itp., nie wystawiać na działanie bardzo niskiego ciśnienia, nie wrzucać do ognia lub wody. Wymieniać wyłącznie na określone baterie. Symbolem wskazującym „selektywną zbiórkę” wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony koszyk na śmieci pokazany poniżej:



POZNAJ SWÓJ ODKURZACZ

Uwaga: patrz Rysunek 1

- A.** Przycisk włączania/wyłączania
- B.** Przycisk trybu Eco/Turbo
- C.** Korpus odkurzacza
- D.** Filtry przed silnikiem
- E.** Kontrolki akumulatora
- F.** Akumulator
- G.** Przycisk zwalniający akumulator
- H.** Filtr metalowy
- I.** Pojemnik na śmieci
- J.** Przycisk zwalniający pokrywę
- K.** Przycisk zwalniający pojemnik na śmieci
- L.** Przycisk zwalniający korpus odkurzacza
- M.** Ładowarka
- N.** Końcówka do szczelin 2w1
- O.** Narzędzie do sierści zwierząt 2w1
- P.** Krótka rura
- Q.** Długa rura
- R.** Przycisk zwalniający głowicę ssącą
- S.** Głowica odkurzacza
- T.** Światła LED
- U.** Elektroszczotka
- V.** Przycisk zwalniający elektroszczotkę
- W.** Uchwyt do odkurzacza
- X.** Port ładowania (na akumulatorze)
- Y.** Filtr wylotowy
- Z.** Śruby
- AA.** Kotwy ścienne
- BB.** Mocowanie ścienne

KONTROLKI

Włącznik/ wyłącznik

- Włącza/wyłącza odkurzacza.

Przycisk trybu Eco/Turbo

- Przełącza pomiędzy trybem Eco i Turbo.
- Odkurzacza domyślnie przejdzie w tryb Eco. Naciśnij raz, aby włączyć tryb Turbo. Naciśnij ponownie, aby wrócić do trybu Eco.
- Tryb Eco nadaje się do codziennego czyszczenia.
- Tryb Turbo nadaje się do dokładnego czyszczenia.

Kontrolki akumulatora

- Wskaż poziom naładowania baterii podczas korzystania z odkurzacza.

Wykres wskaźników świetlnych baterii (podczas użytkowania)

Poziom naładowania	Wskaźniki akumulatora
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

1. Zbuduj rurę ssącą, dopasowując kropki na długiej rurze i krótkiej rurze, a następnie dociśnij je, aż zablokują się na miejscu. **[Rysunek 2]**
2. Przymocuj głowicę odkurzacza lub końcówkę ssącą do dolnej części rury, a następnie przymocuj korpus odkurzacza do górnej części rury. **[Rysunek 3]**

Uwaga: Po prawidłowym połączeniu części słychać kliknięcie.

3. Naładuj odkurzacza (patrz strona 6).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć odkurzacza. Odkurzacza domyślnie przejdzie w tryb Eco.
5. Naciśnij przycisk trybu Eco/Turbo, aby ustawić moc ssania pomiędzy trybem Eco i Turbo.
6. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć odkurzacza.

Końcówki ssące

Twój odkurzacz posiada końcówki ssące, które pomogą Ci w codziennych lub cotygodniowych porządkach.

2-w-1 końcówka szczelinowa

- Wciśnij przycisk, aby przesunąć włosie góra/dół i przełączyć się między końcówką szczelinową a szczotką do kurzu. **[Rysunek 4]**
- Użyj końcówki szczelinowej do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny w meblach i narożniki pokoju lub samochodu.
- Użyj szczotki do kurzu do czyszczenia kurzu i twardych powierzchni, takich jak kominki lub listwy przypodłogowe.

3-w-1 końcówka do sierści zwierząt

- Użyj szczotki do usuwania sierści z miękkich tapicerek lub bezpośrednio z sierści zwierząt.
- Zdejmij szczotkę, aby użyć narzędzia do usuwania sierści, które rozluźnia włos na tkaninach i dywanach. **[Rysunek 5]**

Użycie końcówek ssących:

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający korpus odkurzacza, a następnie delikatnie odłącz korpus odkurzacza od rury.
2. Nasuń wybraną końcówkę ssącą na korpus odkurzacza. **[Rysunek 6]**
3. Opcjonalnie: możesz pozostawić rurę przymocowaną do korpusu odkurzacza. W takim przypadku wciśnij przycisk zwalniający głowicę odkurzacza, aby ją odłączyć. Następnie zamocuj końcówkę ssącą na końcu rury. **[Rysunek 7]**

Uwaga: Możesz również przymocować korpus odkurzacza bezpośrednio do głowicy odkurzacza. **[Rysunek 8]**

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Montaż akumulatora

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniający baterię i wyjmij baterię.
2. Aby ponownie zainstalować, wsuń akumulator do szczeliny w korpusie odkurzacza. **[Rysunek 9]** Po prawidłowym zainstalowaniu akumulatora rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

Uwaga:

- Aby przedłużyć żywotność baterii, przechowuj odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowuj akumulator w stanie częściowo naładowanym (co najmniej 2 lampki kontrolne akumulatora) i utrzymuj ten stan poprzez ładowanie akumulatora co 3 miesiące.

Ładowanie odkurzacza

Twój odkurzacz wykorzystuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh. Do ładowania odkurzacza użyj dołączonej ładowarki.

Uwaga: Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.

1. Zamontuj uchwyt ścienny, przykręcając go do ściany w pobliżu gniazdka elektrycznego. **[Rysunek 10]**

Uwaga:

- Uchwyt ścienny musi znajdować się wystarczająco wysoko na ścianie, aby umożliwić uniesienie odkurzacza.
- Upewnij się, że na ścianie nie ma rur gazowych, wodociągowych, kabli elektrycznych ani przewodów.

2. Zawieś odkurzacz na uchwycie ściennym. **[Rysunek 11]**
3. Włóż ładowarkę do portu ładowania akumulatora. **[Rysunek 11]**
4. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Podczas ładowania kontrolki akumulatora będą migać **[Rysunek 11]**
5. Gdy odkurzacz będzie w pełni naładowany, 3 kontrolki akumulatora zaświecą się na 5 minut, a następnie zgasną.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

Alternatywnie, akumulator można ładować oddzielnie, nie z korpusem odkurzacza.

1. Naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć baterię.
2. Włóż ładowarkę do portu ładowania akumulatora. **[Rysunek 12]**
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Podczas ładowania kontrolki akumulatora będą migać.
4. Kiedy odkurzacz będzie w pełni naładowany, 3 kontrolki akumulatora zaświecą się na 5 minut, a następnie zgasną.

Wykres lampek wskaźnika akumulatora (podczas ładowania)

Poziom baterii	Wskaźniki baterii
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

Ostrzeżenie:

- Ładuj akumulator wyłącznie ładowarką zalecaną przez firmę Levoit.
- Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, przechowuj ją w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowuj akumulator w stanie częściowo naładowanym (co najmniej 2 lampki kontrolne akumulatora) i utrzymuj ten stan ładując akumulator przez okres 3 miesięcy.
- Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Obsługą Klienta (patrz strona 12).

Opróżnianie pojemnika na kurz

Kiedy kurz w pojemniku na kurz osiągnie linię MAX, opróżnij pojemnik na kurz.

Uwaga: Nie przepełniaj pojemnika na śmieci. Jeśli pojemnik na kurz jest zbyt pełny, może to mieć wpływ na wydajność odkurzacza.

1. Wyłącz odkurzacz. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający pojemnik na kurz.
2. Przytrzymaj pojemnik na śmieci nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający pokrywę. **[Rysunek 13]** Zachowaj ostrożność, ponieważ pokrywa otworzy się po naciśnięciu przycisku zwalniającego.

Uwaga: Trzymanie pojemnika na śmieci wewnątrz kosza na śmieci zapobiega rozsypywaniu się kurzu.

3. Usuń śmieci i brud, a następnie zamknij pokrywę.

Alternatywnie można wyjąć korpus odkurzacza, aby opróżnić pojemnik na śmieci.

1. Zdejmij korpus odkurzacza, naciskając przycisk zwalniający.
2. Przytrzymaj pojemnik na śmieci nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający pokrywę. **[Rysunek 13]**

CZYSZCZENIE

Czyszczenie korpusu odkurzacza

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Wytrzyj odkurzacz z zewnątrz wilgotną szmatką.
3. Przed użyciem poczekaj, aż odkurzacz całkowicie wyschnie.

Uwaga: Nie pozwól, aby woda dostała się do wewnętrznych części lub silnika odkurzacza.

Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtra metalowego

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, a pojemnik na kurz jest całkowicie pusty (patrz Opróżnianie pojemnika na kurz, strona 7).
2. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i pociągnij pojemnik na kurz, aby go wyjąć. **[Rysunek 14]** Usuń pozostały kurz i zanieczyszczenia oraz usuń włosy splątane wokół metalowego filtra.
3. Wyjmij filtry przedsilnikowe z górnej części pojemnika na śmieci. Odlóż lub umyj filtry przed silnikiem (patrz **Czyszczenie filtrów przed i po silniku**, strona 8).
4. Obróć metalowy filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć. **[Rysunek 15]**
5. Oplucz pojemnik na kurz i filtr metalowy wodą i poczekaj, aż wyschną. Przed użyciem upewnij się, że części są całkowicie suche.
6. Zamontuj ponownie filtr metalowy i wymień filtry przed silnikiem. Przymocuj pojemnik na kurz do korpusu odkurzacza.
- 7.

Uwaga: Nie pozwól, aby woda dostała się do wewnętrznych części lub silnika odkurzacza.

Czyszczenie filtrów przed silnikiem i za silnikiem

Aby utrzymać skuteczność filtrów, należy je regularnie myć i wymieniać.

- Jeżeli zauważysz spadek mocy ssania lub widoczne zabrudzenie filtra, natychmiast go wyczyść.

- Filtry przedsilnikowe (filtr piankowy i filtr filcowy) należy myć przynajmniej raz w miesiącu i wymieniać co 3 miesiące.
- Filtr zasilnikowy należy myć przynajmniej raz w roku.
- **Nie wkładaj** filtrów do zmywarki, pralki, suszarki bębnowej, piekarnika ani kuchenki mikrofalowej, ani nie umieszczaj ich w pobliżu otwartego ognia.
- **Nigdy** nie uruchamiaj odkurzacza bez prawidłowo zainstalowanego pojemnika na kurz lub filtrów.
- Częste użytkowanie może wymagać częstszego czyszczenia filtrów. Regularne czyszczenie filtrów pomaga utrzymać skuteczność odkurzania.
- Może zaistnieć konieczność częstszej wymiany filtrów, w zależności od sposobu użytkowania i środowiska.
- Jeżeli wilgotność otoczenia jest wysoka, należy poczekać, aż filtry wyschną na powietrzu, zanim ponownie włoży się je do odkurzacza.

Filtry zamienne:

- Aby utrzymać wydajność odkurzacza, używaj wyłącznie oficjalnych filtrów Levoit. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Obsługą Klienta (patrz strona 12).

Filtry przed silnikiem

Aby utrzymać skuteczność filtrów, należy je regularnie myć i wymieniać.

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz. **[Rysunek 14]**
2. Wyjmij dwa filtry przed silnikiem (filtr piankowy i filtr filcowy). **[Rysunek 16]**
3. Wyczyść wodą filtry przedsilnikowe. Przed ponownym montażem należy pozostawić filtry do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub w suchym, wentylowanym miejscu.
4. Wymień filtr piankowy, a następnie filtr filcowy.

Uwaga: Upewnij się, że podczas wkładania filtra filcowego jest on skierowany stroną z rączką na zewnątrz.

5. Umieść pojemnik na kurz ponownie na korpusie odkurzacza.

CZYSZCZENIE (CD.)

Filtr za silnikiem

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz. **[Rysunek 14]**
2. Wyciągnij filtr za silnikiem (wysokowydajny papier) z korpusu odkurzacza. **[Rysunek 17]**
3. W razie potrzeby należy przepłukać filtr zasilnikowy pod bieżącą wodą w celu jego umycia. **[Rysunek 18]** Przed ponowną instalacją poczekaj, aż filtr całkowicie wyschnie na słońcu lub w suchym, wentylowanym miejscu.
4. Wsuń filtr za silnikiem z powrotem do korpusu odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie włóż pojemnik na kurz.

Czyszczenie szczotki obrotowej

Okresowo sprawdzaj szczotkę pod kątem włosów i zanieczyszczeń. Walek szczotki wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie zablokowany lub zacięty.

1. Wyłącz odkurzacz. Odłącz głowicę ssącą od drążka, naciskając przycisk zwalniający głowicę ssącą.
2. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę obrotową, przesun panel boczny do góry, aby go otworzyć, a następnie wyciągnij szczotkę. **[Rysunek 19]**
3. Jeżeli walek szczotki się zaciął, ostrożnie użyj nożyczek lub ostrego noża, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia splątane wokół wałka.
4. Włóż szczotkę z powrotem do głowicy ssącej. Przesuń panel boczny w dół, aby zablokować go na miejscu.

PRZECHOWYWANIE

Gdy odkurzacz nie jest używany, przechowuj go na uchwycie ściennym:

1. Przykręć uchwyt ścienny do ściany w pobliżu gniazdka elektrycznego (patrz **Ładowanie odkurzacza**, strona 6).
2. Zawieś odkurzacz na uchwycie ściennym.

Uwaga:

- Zawsze przechowuj odkurzacz na uchwycie ściennym.
- W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy okresowo ładować baterię, aby przedłużyć jej żywotność.

Utylizacja baterii

- Bateria zawiera materiały szkodliwe dla środowiska i przed wyrzuceniem należy ją wyjąć z odkurzacza.
- Podczas wyjmowania baterii należy wyłączyć odkurzacz.
- Ze zużytymi bateriami należy postępować w odpowiedni sposób. Nie wrzucaj baterii do ognia, wody lub gleby.
- Jeśli wyciek z baterii dotknie skóry lub ubrania, natychmiast spłucz wodą, aby uniknąć obrażeń skóry i zasięgnij pomocy medycznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odkurzacz nie włącza się.	Bateria nie jest zainstalowana prawidłowo (patrz Instalacja baterii , strona 6).
	Naładuj odkurzacz (patrz Ładowanie odkurzacza , strona 6).
	Silnik odkurzacza przegrzał się. Opróżnij pojemnik na kurz i sprawdź, czy głowica ssąca i drążek nie są zablokowane. Usuń wszelkie blokady i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , strona 8). Pozostaw odkurzacz do ostygnięcia na 1 godzinę przed ponownym włączeniem.
Odkurzacz nie ładuje się.	Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona lub używasz niewłaściwej ładowarki. Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki Levoit (patrz Ładowanie odkurzacza , strona 6).
Walek szczotki nie obraca się (migają diody LED).	Wyczyść szczotkę rolnkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolnkowej , strona 9).
Odkurzacz wydaje nietypowy dźwięk.	Wyczyść szczotkę rolnkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolnkowej , strona 9).
	Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza i drążek nie są zablokowane. Usuń wszelkie blokady (patrz Czyszczenie , strona 8).
Odkurzacz ma niską moc ssania.	Bateria może być słaba. Naładuj akumulator do pełnego naładowania (patrz Ładowanie odkurzacza , strona 6).
	Wyczyść szczotkę rolnkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolnkowej , strona 9).
	Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , strona 8).
	Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza i drążek nie są zablokowane. Usuń wszelkie blokady (patrz Czyszczenie , strona 8).
Lampki LED i kontrolki akumulatora migają.	Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , strona 8).
	Sprawdź, czy korpus odkurzacza, głowica odkurzacza i drążek nie są zablokowane. Usuń wszelkie blokady (patrz Czyszczenie , strona 8).
Kontrolki akumulatora migają na czerwono.	Bateria może się przegrzewać. Wyjmij baterię i umieść ją w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, aby ostygła. Jeśli nadal miga na czerwono, skontaktuj się z obsługą klienta (patrz strona 12).
Odkurzacz wydziela nieprzyjemny lub nietypowy zapach.	Wilgotność względna otoczenia może być wysoka lub podciśnienie mogło wchłonąć wodę i spowodować rozwój pleśni na filtrze. Wymień filtry (skontaktuj się z obsługą klienta , strona 12).
	Filtry mogą być brudne. Wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , strona 8).
	Pojemnik na śmieci może być brudny. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz (patrz Czyszczenie , strona 8).

INFORMACJE O GWARANCJI

Nazwa produktu	Bezprzewodowy odkurzacz Levoit LVAC-200
Model	LSV-V201-WEU
<i>Dla własnego odniesienia zdecydowanie zalecamy zapisanie numeru zamówienia i daty zakupu.</i>	
Numer zamówienia	
Data zakupu	

Ograniczona gwarancja na produkt firmy Levoit

Dwuletnia* ograniczona gwarancja na produkt konsumencki

Arovast Corporation („Arovast”) gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu („Okres ograniczonej gwarancji”), pod warunkiem, że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcje dotyczące pielęgnacji (np. w przewidzianym środowisku i w normalnych okolicznościach). *Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich praw, jakie mogą być wymagane lub przyznane przez obowiązujące krajowe lub regionalne przepisy dotyczące ochrony konsumentów w Twoim regionie, w których to przypadkach Okres ograniczonej gwarancji zostaje przedłużony zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Kto jest objęty gwarancją?

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę produktu będącego konsumentem i nie można jej przenieść na żadnego kolejnego właściciela produktu, niezależnie od tego, czy produkt przeniósł własność w określonym okresie ograniczonej gwarancji. Aby móc ubiegać się o korzyści z ograniczonej gwarancji, pierwotny nabywca będący konsumentem musi przedstawić weryfikację wady lub nieprawidłowego działania oraz dowód daty zakupu.

Uważaj na nieautoryzowanych dealerów i sprzedawców

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych od nieautoryzowanych dealerów lub sprzedawców. Ograniczona gwarancja Arovast obejmuje wyłącznie produkty zakupione od autoryzowanych dealerów lub sprzedawców, którzy podlegają kontroli jakości firmy Arovast i którzy zgodzili się przestrzegać jej kontroli jakości. Należy pamiętać, że produkty zakupione u nieautoryzowanej witrynie internetowej lub u nieautoryzowanego sprzedawcy mogą być podrobione, używane, wadliwe lub mogą nie być przeznaczone do użytku w Twoim kraju. Możesz chronić siebie i swoje produkty, kupując wyłącznie od firmy Arovast lub jej autoryzowanych dealerów.

Czego nie obejmuje?

- Normalne zużycie, w tym normalne części zużywalne, takie jak pojemnik na kurz, filtr, szczotka rolkowa, akumulator i przewód zasilający, a także uszkodzenia dywanu lub podłogi spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
- Jeżeli dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub stał się nieczytelny.
- Jeśli numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji na produkcie został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny.
- Jeśli produkt został zmodyfikowany w stosunku do pierwotnego stanu.
- Jeśli produkt nie był używany zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Uszkodzeń spowodowanych podłączeniem urządzeń peryferyjnych, dodatkowego sprzętu lub akcesoriów innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Uszkodzeń lub wad spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją.
- Uszkodzeń lub usterek spowodowanych serwisem lub naprawą produktu wykonaną przez nieautoryzowanego usługodawcę lub przez osobę inną niż Arovast.
- Uszkodzeń lub wad powstałych podczas użytkowania komercyjnego, wynajmu lub innego użycia, do którego produkt nie jest przeznaczony.
- Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, w tym między innymi przez zwierzęta, uderzenie pioruna, nieprawidłowe napięcie, pożar, klęskę żywiołową, transport, zmywkę do naczyń lub wodę (chyba że instrukcja obsługi wyraźnie stwierdza, że produkt można myć w zmywarce).
- Szkody przypadkowe i wtórne.
- Uszkodzenia lub wady przekraczające koszt produktu.

Zgłaszanie roszczeń z tytułu ograniczonej gwarancji w 5 prostych krokach:

1. Upewnij się, że Twój produkt jest objęty określonym okresem ograniczonej gwarancji.
2. Upewnij się, że posiadasz kopię faktury oraz identyfikator zamówienia lub dowód zakupu.
3. Upewnij się, że masz swój produkt. NIE wyrzucaj produktu przed skontaktowaniem się z nami.
4. Skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta.
5. Po zatwierdzeniu Twojej prośby przez nasz Zespół Obsługi Klienta, zwróć produkt wraz z kopią faktury i identyfikatorem zamówienia.

POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ AROVAST CORPORATION ORAZ JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NARUSZENIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI LUB INNYCH NIEZGODNOŚCI PRODUKTU OBJĘTEGO NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE. ŻADNY PRACOWNIK AROVAST CORPORATION ANI ŻADNEJ INNEJ STRONY NIE JEST UPOWAŻNIONY DO UDZIELANIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI WYJĄTKOWEJ DO OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl