

lěvoit

LVAC-300 PLUS

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego odkurzacza należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń:

- **UWAGA:** Ryzyko obrażeń. Szczotka obrotowa może uruchomić się niespodziewanie. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć akumulator.
- **Nie pozostawiaj** odkurzacza bez nadzoru, gdy jest włączony. Odłącz go od zasilania, gdy nie jest ładowany i przed przeprowadzeniem konserwacji.
- **Nie używaj** na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- **Nie należy pozwalać**, aby urządzenie było używane jako zabawka. Podczas użytkowania przez dzieci lub w ich pobliżu konieczna jest szczególna ostrożność.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Używaj odkurzacza **wyłącznie** zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Używaj **wyłącznie** akcesoriów zalecanych przez producenta.
- **Nie używaj** odkurzacza, jeśli jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub jeśli ładowarka bądź wtyczka są uszkodzone. **Nie próbuj naprawiać** go samodzielnie. Skontaktuj się z **działem obsługi klienta**.
- **Nie dotykaj** ładowarki ani odkurzacza mokrymi rękami.
- **Nie wkładaj** żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. **Nie używaj** odkurzacza, jeśli jakikolwiek otwór jest zablokowany. Utrzymuj otwory w czystości – wolne od kurzu, włókien, włosów lub innych zanieczyszczeń ograniczających przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźną odzież, palce oraz inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
- **Nie odkurzaj poniższych przedmiotów** (ani nie używaj odkurzacza w miejscach, gdzie mogą one występować):
 - Ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, metalowe gwoździe, spinacze biurowe czy szpilki;
 - Bardzo drobnych cząsteczek, takich jak wapno, cement, trociny, pył gipsowy czy popiół;
 - Substancji niebezpiecznych lub chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki, środki do udrażniania rur, silne kwasy lub zasady.
- **Zawsze wyłączaj odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem rury, dysz, szczotek lub głowicy odkurzającej.**
- **Nie odkurzaj wody ani żadnych cieczy.**
- **Nie odkurzaj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.**
- **Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtrów.**
- **Nie kieruj** odkurzacza w stronę ludzi ani zwierząt, gdy jest włączony.
- Przechowuj odkurzacz na niewielkiej podstawce lub zawieś go na ścianie.
- **Nie używaj** odkurzacza w temperaturach powyżej 40°C lub poniżej 4°C.

Bateria i ładowarka

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ich może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.

- **Nie ciągnij** ani nie noś odkurzacza za kabel ładujący, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na kablu ani nie przeciągaj kabla wokół ostrych krawędzi lub narożników. **Nie przejeżdżaj** żadnym urządzeniem po kablu.
- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej przed podłączeniem akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia. Noszenie urządzenia z palcem na włączniku lub włączanie urządzenia, gdy przełącznik jest w pozycji „włączone”, grozi wypadkiem.
- Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- **Nie wyciągaj** wtyczki ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie, chwyć za wtyczkę, nie za przewód. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie funkcje.

- **Nigdy nie** umieszczaj ładowarki ani jej przewodu w pobliżu źródła ciepła.
- Trzymaj przewód ładujący z dala od miejsc, w których często przechodzą ludzie. Umieść przewód w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia się.
- **Nie używaj** ładowarki do ładowania innych urządzeń niż ten odkurzacz.
- Ładuj odkurzacz **wyłącznie** ładowarką określoną przez VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Ładowarka odpowiednia do jednego typu urządzenia może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym akumulatorem. Do użytku **wyłącznie** z adapterem ZD024M270090EU produkowanym przez E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z **działem obsługi klienta**.
- **Używaj wyłącznie** akumulatora zaprojektowanego specjalnie do tego odkurzacza. Użycie innego typu akumulatora może prowadzić do obrażeń ciała i pożaru. Do użytku **wyłącznie** z akumulatorem LSV-V202B-BEU produkowanym przez Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z **działem obsługi klienta**.
- Gdy pakiet baterii nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować połączenie od jednego zacisku do drugiego. Zwarcie zacisków baterii może spowodować oparzenia lub pożar.
- W warunkach nadużycia z baterii może wydostawać się ciecz. Unikaj kontaktu. Jeśli dojdzie do kontaktu, spłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, natychmiast spłucz wodą i zgłoś się po pomoc medyczną. Ciecz wydostająca się z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- **Nie używaj** pakietu baterii ani odkurzacza, jeśli są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, prowadzące do pożaru, wybuchów lub ryzyka obrażeń.
- Serwis wykonuj **wyłącznie** przez wykwalifikowaną osobę naprawiającą, używając identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa odkurzacza.
- **Nie modyfikuj** ani nie próbuj naprawiać odkurzacza lub pakietu baterii, chyba że jest to wskazane w instrukcji obsługi.

- **Nie wystawiaj** pakietu baterii ani odkurzacza na ogień ani na nadmierne temperatury.

Bateria używana w tym urządzeniu może stanowić zagrożenie pożarowe lub chemiczne oparzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania. **Nie rozbieraj**, nie rób zwarcia, nie podgrzewaj powyżej 60°C (140°F) ani nie spalaj. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C (266°F) może spowodować wybuch.

- Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i **nie ładuj** pakietu baterii ani odkurzacza poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.

- **OSTRZEŻENIE: Nie używaj** z bateriami jednorazowymi.

- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania baterii używaj **wyłącznie** odłączanego zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.

- Wtyczka musi być wyjęta z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.

- Pakiet baterii należy wkładać z prawidłową polaryzacją.

- Jeśli urządzenie ma być przechowywane nieużywane przez dłuższy czas, baterie powinny zostać usunięte.

- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.

- Gdy bateria dobiega końca swojej żywotności lub przecieka, urządzenie i bateria muszą zostać prawidłowo zutylizowane w oficjalnym punkcie recyklingu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE DO UŻYTKU
KOMERCYJNEGO,
TYLKO DO UŻYTKU
DOMOWEGO



Ten produkt jest zgodny z normą RoHS.

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE oraz jej zmianami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być wyrzucany jako odpadki domowe i powinien zostać dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi oraz środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, służbą utylizacji odpadów lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii:

Aby wyjąć baterie z urządzenia lub pilota, wykonaj czynności odwrotne do tych opisanych w instrukcji obsługi podczas wkładania baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która działa przez cały okres eksploatacji produktu, usunięcie baterii przez użytkownika może nie być możliwe. W takim przypadku rozbiórką produktu i usunięciem baterii zajmują się centra recyklingu lub odzysku. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczna jest wymiana takiej baterii, procedura ta musi być wykonana przez autoryzowane serwisy.

W Unii Europejskiej i innych miejscach nielegalne jest wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi. Wszystkie baterie muszą być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o prawidłowej zbiórce, recyklingu i utylizacji zużytych baterii.

OSTRZEŻENIE: Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy/gazu, nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie rób zwarcia na zewnętrznych stykach, nie narażaj na temperaturę powyżej 60°C (140°F), promieniowanie słoneczne ani podobne warunki, nie wystawiaj na bardzo niskie ciśnienie powietrza ani nie wyrzucaj do ognia lub wody. Wymieniaj wyłącznie na baterie określone przez producenta.

Symbol wskazujący „oddzielny zbiór” dla wszystkich baterii i akumulatorów to przekreślony pojemnik na kółkach pokazany poniżej:



Poznaj swój odkurzacz

Uwaga: Zobacz wewnętrzną stronę okładki. [Rysunek 1]

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| A. Przycisk Włącz/Wyłącz | L. Pojemnik na kurz | W. Główka Odkurzacza |
| B. Przycisk Trybu Ssania | M. Przycisk Otwierania Pokrywy | X. Światła LED |
| C. Wyświetlacz LED | N. Przycisk Zwolnienia Pojemnika na Kurz | Y. Szczotka Obrotowa |
| D. Obudowa Odkurzacza | O. Przycisk Zwolnienia Obudowy Odkurzacza | Z. Przycisk Zwolnienia Szczotki Obrotowej |
| E. Filtr Filcowy | P. Ładowarka | AA. Uchwyt Odkurzacza |
| F. Filtr Piankowy | Q. Narzędzie Szczelinowe 2-w-1 | AB. Port Ładowania (na baterii) |
| G. Filtr HEPA | R. Narzędzie do Trudnych Zabrudzeń 2-w-1 | AC. Śruby |
| H. Lampki Wskaźnika Baterii | S. Narzędzie Kombinowane 2-w-1 | AD. Kołki Rozporowe |
| I. Bateria | T. Krótka Rurka | AE. Stacja Ładowania |
| J. Przycisk Zwolnienia Baterii | U. Długa Rurka | |
| K. Metalowy Filtr | V. Przycisk Zwolnienia Główny Odkurzacza | |

Wyświetlacz LED [Rysunek 1]

- | | |
|--|--|
| 1. Wskaźnik Zablokowania Szczotki Obrotowej | 4. Poziom Ssania |
| 2. Wskaźnik Zablokowania Przepływu Powietrza | 5. Procent Poziomu Naładowania Baterii |
| 3. Wskaźnik Ładowania | |

Sterowanie

Przycisk Włącz/Wyłącz

Włącza i wyłącza odkurzacz.

Przycisk trybu ssania

- Przełącza między poziomami ssania: ECO (I) ŚREDNI (II) i TURBO (III).
- Odkurzacz domyślnie ustawia się na tryb ECO. (I) Naciśnij raz, aby wybrać tryb ŚREDNI (II) a dwa razy, aby wybrać TURBO. (III)
- ECO (I) jest odpowiedni do lekkiego sprzątania.
- ŚREDNI (II) jest odpowiedni do lekkiego sprzątania.
- TURBO (III) jest odpowiedni do dokładnego sprzątania.

Lampki wskaźnika baterii

- Wskazują poziom naładowania baterii podczas korzystania z odkurzacza.

Wskaźnik Poziomu Baterii (Podczas Użytkowania)


Poziom baterii	Wskaźniki baterii
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

Użytkowanie odkurzacza

1. Złóż rurę odkurzacza, dopasowując kropki na długiej i krótkiej rurze, następnie dociśnij, aż zatrzaskną się na miejscu. [Rysunek 2]
 2. Przymocuj główkę odkurzacza lub końcówkę do dolnej części rury, następnie przymocuj korpus odkurzacza do górnej części rury. [Rysunek 3]
- Uwaga:** Słyszeć kliknięcie, gdy części zostaną prawidłowo połączone.
3. Naładuj odkurzacz.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna.


4. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć odkurzacz. Odkurzacz domyślnie ustawia się na tryb ECO (I).
5. Naciśnij przycisk trybu ssania, aby dostosować siłę ssania.
6. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby wyłączyć odkurzacz.

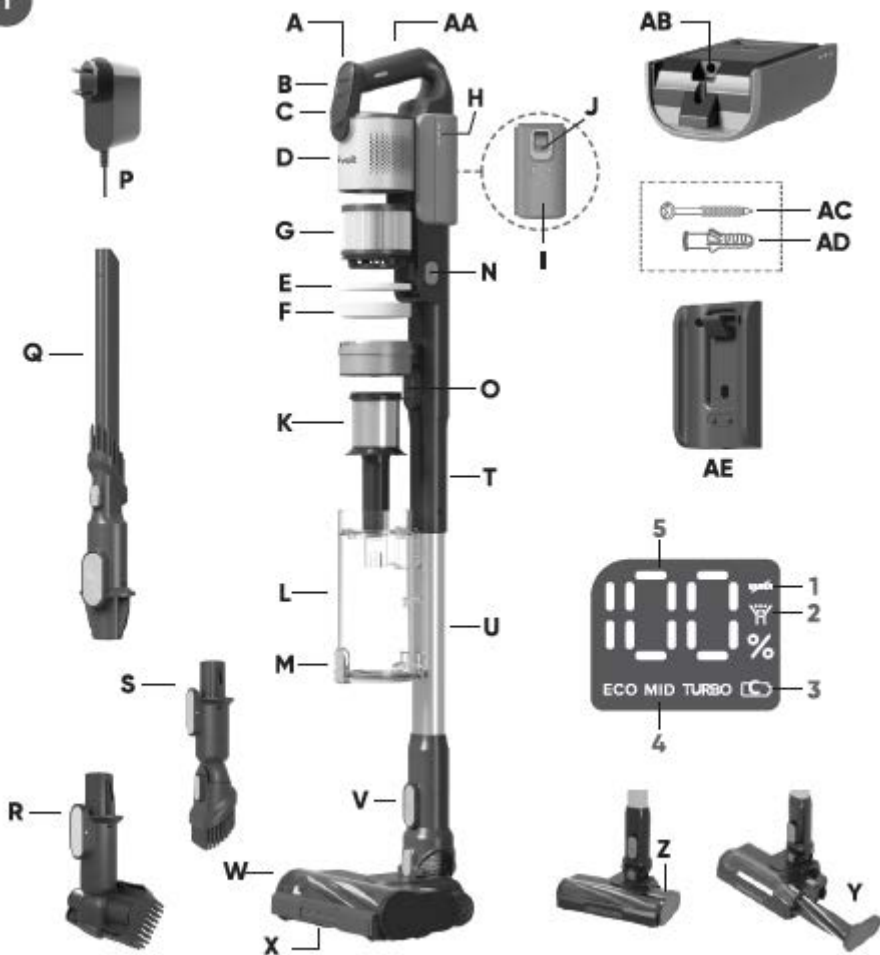

2



3

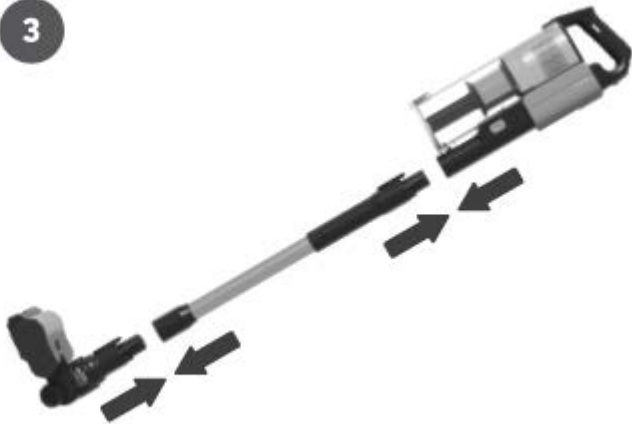

KOŃCÓWKI DO ODKURZACZA

Twój odkurzacz jest wyposażony w końcówki, które pomogą Ci poradzić sobie z niemal każdym zadaniem sprzątania.

Narzędzie szczelinowe 2 w 1

- Naciśnij przycisk, aby przesunąć włosie w górę/w dół i przełączyć się między narzędziem szczelinowym a szczotką do kurzu. [Rysunek 4]
- Używaj narzędzia szczelinowego do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny w meblach oraz kąty w pokoju lub samochodzie.
- Używaj szczotki do kurzu do usuwania kurzu z twardych powierzchni, takich jak gzymsy czy listwy przypodłogowe.

Narzędzie 2 w 1 do uporczywego brudu

- Używaj szczotki z twardym włosiem, aby usunąć uporczywy brud z dywanów, wewnątrz samochodów, mebli i innych powierzchni.
- Naciśnij przycisk, aby odłączyć końcówkę szczotki i przełączyć się na narzędzie do usuwania sierści, które czyści sierść zwierząt z tkanin i dywanów. [Rysunek 5]

Narzędzie 2 w 1 kombinowane

- Naciśnij przycisk, aby przesunąć włosie w górę/w dół i przełączyć się między szczotką do tapicerki a miotłką. [Rysunek 6]
- Używaj szczotki do tapicerki do czyszczenia miękkich mebli i tapicerki.
- Używaj włosia do usuwania kurzu z twardych powierzchni.

Aby użyć końcówek:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania korpusu odkurzacza i delikatnie pociągnij korpus odkurzacza od rączki.
2. Wsuń końcówkę na korpus odkurzacza. [Rysunek 7]
3. Opcjonalnie, pozostaw rączkę przymocowaną do korpusu odkurzacza i naciśnij przycisk zwalniania głowicy odkurzacza, aby zdjąć głowicę odkurzacza. Następnie przymocuj końcówkę do końca rączki. [Rysunek 8]

Uwaga: Możesz również bezpośrednio przymocować korpus odkurzacza do głowicy odkurzacza. [Rysunek 9]

Czyszczenie i konserwacja

WYJMOWANIE I MONTAŻ AKUMULATORA

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania baterii i wyjmij baterię.
2. Aby ponownie zamontować, wsunąć baterię do gniazda w korpusie odkurzacza. [Rysunek 10]
Usłyszysz kliknięcie, gdy bateria zostanie prawidłowo zainstalowana.

Uwaga:

- Aby przedłużyć żywotność baterii, przechowuj odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowuj baterię w stanie półnaładowanym (co najmniej 2 wskaźniki poziomu baterii) i utrzymuj to, ładując baterię co 3 miesiące.

Ładowanie odkurzacza

Twój odkurzacz wykorzystuje akumulator Li-ion o pojemności 3000 mAh. Używaj dołączonej ładowarki do ładowania odkurzacza.

Uwaga:

- Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przed ładowaniem.
- Ładuj po każdym użyciu.

1. Zainstaluj stację ładującą, przykręcając ją do ściany w pobliżu gniazda elektrycznego.

[Rysunek 11]

Uwaga:

- Stacja ładująca musi być umieszczona wystarczająco wysoko na ścianie, aby umożliwić odkurzaczowi stanie w pozycji pionowej.
 - Upewnij się, że w ścianie nie ma rur gazowych, wodociągowych, kabli elektrycznych ani przewodów.
2. Powieś odkurzacz na stacji ładującej. [Rysunek 12]
 3. Podłącz ładowarkę do portu ładowania na stacji ładującej. [Rysunek 12]



10



11



4. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania wskaźniki baterii będą migać, a na wyświetlaczu pojawi się aktualny poziom naładowania baterii w procentach. **[Rysunek 12]**

Uwaga: Czas ładowania wynosi 3–4 godziny.

5. Gdy odkurzacz będzie w pełni naładowany, wyświetlacz pokaże 100% naładowania, a trzy kontrolki baterii zaświecą się na stałe przez 5 minut, po czym zgasną.

Alternatywnie, baterię można ładować oddzielnie od korpusu odkurzacza.

1. Naciśnij przycisk zwalniający baterię, aby ją wyjąć.
2. Włóż ładowarkę do portu ładowania w baterii. **[Rysunek 13]**
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Wskaźniki naładowania baterii będą migać podczas ładowania.

Uwaga: Czas ładowania to 3–4 godziny.

4. Po pełnym naładowaniu baterii trzy wskaźniki naładowania zaświecą się na stałe na 5 minut, a następnie zgasną.

Tabela wskaźników naładowania baterii (podczas ładowania)

Poziom baterii	Wskaźniki baterii
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

Trzy wskaźniki baterii zaświecą się na stałe na 5 minut, a następnie zgasną.

OSTRZEŻENIE:

- Ładuj akumulator **wyłącznie** ładowarką wskazaną przez Levoit.
- Jeśli nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowuj akumulator w stanie częściowego naładowania (co najmniej 2 wskaźniki naładowania baterii) i ładuj go co 3 miesiące, aby utrzymać jego żywotność.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Gdy kurz w pojemniku osiągnie linię MAX, opróżnij pojemnik.

Ostrzeżenie: Nie przepelniaj pojemnika na kurz. Zbyt pełny pojemnik może wpłynąć na wydajność odkurzacza.

1. Wyłącz odkurzacz. Usuń pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania pojemnika.
2. Trzymając pojemnik nad koszem, naciśnij przycisk zwalniania pokrywy. **[Rysunek 2.5]**
Uważaj, ponieważ pokrywa otworzy się po naciśnięciu przycisku.
3. Opróżnij zanieczyszczenia i brud, następnie zamknij pokrywę.

Uwaga: Trzymanie pojemnika na kurz nad koszem na śmieci zapobiega wysypywaniu się kurzu.

Alternatywnie, możesz zdjąć korpus odkurzacza, aby opróżnić pojemnik na kurz.

1. Zdejmij korpus odkurzacza, naciskając przycisk zwalniania korpusu odkurzacza.
2. Trzymając pojemnik na kurz nad koszem na śmieci, naciśnij przycisk otwierania pokrywy. **[Rysunek 14]**

Czyszczenie

CZYSZCZENIE KORPUSU ODKURZACZA

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Przetrzyj zewnętrzną część odkurzacza wilgotną szmatką.
3. Pozwól odkurzaczowi całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Ostrzeżenie: Nie dopuszczaj do przedostania się wody do wewnętrznych części ani silnika odkurzacza.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA METALOWEGO

1. Upewnij się, że odkurzacza jest wyłączony, a pojemnik na kurz jest całkowicie opróżniony przed czyszczeniem (zobacz **Opróżnianie pojemnika na kurz**).
2. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i pociągnij pojemnik, aby go wyjąć. [Rysunek 15] Opróżnij pozostały kurz i brud oraz usuń wszelkie włosy zaplątane wokół filtra metalowego.
3. Wyjmij filtr filcowy i piankowy z góry pojemnika na kurz. Odłóż je na bok lub umyj filtry (zobacz **Czyszczenie filtrów filcowych, piankowych i HEPA**).
4. Obróć filtr metalowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć. [Rysunek 16]
5. Oplucz pojemnik na kurz i filtr metalowy wodą i pozwól im wyschnąć. Upewnij się, że części są całkowicie suche przed ponownym użyciem.
6. Zamocuj ponownie filtr metalowy i włóż filtr piankowy oraz filcowy. Przymocuj pojemnik na kurz do korpusu odkurzacza.

Ostrzeżenie: Nie dopuszczaj do przedostania się wody do wewnętrznych części ani silnika odkurzacza.

CZYSZCZENIE FILTRÓW FILCOWYCH, PIANKOWYCH I HEPA


Aby zachować wydajność filtrów, należy je regularnie myć i wymieniać.

- Jeśli zauważysz spadek siły ssania lub filtr jest widocznie zabrudzony, natychmiast go wyczyść.
- Filtr filcowy i filtr piankowy należy **myć co najmniej raz w miesiącu i wymieniać co 3 miesiące**.
- Filtr HEPA należy **myć co najmniej raz w roku**.
- **Nie wkładaj** filtrów do zmywarki, pralki, suszarki bębnowej, piekarnika ani mikrofalówki i nie umieszczaj ich w pobliżu otwartego ognia.
- **Nigdy** nie używaj odkurzacza bez prawidłowo zamontowanego pojemnika na kurz lub filtrów.
- Częste użytkowanie może wymagać częstszego czyszczenia filtrów. Regularne czyszczenie filtrów pomaga utrzymać wydajność czyszczenia odkurzacza.
- W zależności od intensywności użytkowania i warunków otoczenia może być konieczna częstsza wymiana filtrów.
- Jeśli wilgotność powietrza w otoczeniu jest wysoka, należy pozostawić filtry do wyschnięcia na dłuższy czas przed ponownym zamontowaniem ich w odkurzaczu.

Filtry zamienne:

Aby utrzymać wydajność odkurzacza, używaj **wyłącznie** oryginalnych filtrów Levoit. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z **działem obsługi klienta**.

12

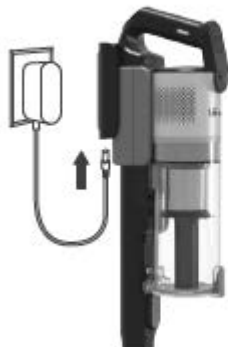

13



14



15



16



17



18



19



20



FILTRY FILCOWE I PIANKOWE

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go wyjąć. [Rysunek 15]
2. Wyjmij filtr filcowy i piankowy. [Rysunek 17]
3. Wyczyść filtry filcowy i piankowy wodą. Pozostaw je do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub w suchym, dobrze wentylowanym miejscu przed ponownym zamontowaniem.
4. Zamontuj z powrotem najpierw filtr piankowy, a następnie filtr filcowy.
5. Umieść pojemnik na kurz z powrotem na korpusie odkurzacza.

Uwaga: Upewnij się, że filtr filcowy jest włożony stroną z tasemką na zewnątrz.

FILTR HEPA

1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby go wyjąć. [Rysunek 15]
2. Wyciągnij filtr HEPA z korpusu odkurzacza. [Rysunek 18]
3. W razie potrzeby wyczyść filtr HEPA wodą. Przed ponownym montażem pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub w suchym, przewiewnym miejscu. [Rysunek 19]
4. Wciśnij filtr HEPA z powrotem do korpusu odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zamontuj pojemnik na kurz.

CZYSZCZENIE SZCZOTKI OBROTOWEJ

Regularnie sprawdzaj szczotkę obrotową pod kątem włosów lub zanieczyszczeń. Szczotka obrotowa wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie zablokowana lub zakleszczona.

1. Wyłącz odkurzacza. Odłącz głowicę odkurzacza od rury, naciskając przycisk zwalniający głowicę.
2. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę obrotową, przesunij panel boczny do góry, aby go otworzyć, a następnie wyjmij szczotkę obrotową. [Rysunek 20]
3. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana, ostrożnie użyj nożyczek lub ostrego noża, aby usunąć włosy lub zanieczyszczenia zaplątane wokół szczotki.
4. Włóż szczotkę obrotową z powrotem do głowicy odkurzacza. Przesunij panel boczny w dół, aby go zablokować.

Przechowywanie

Gdy odkurzacza nie jest używany, przechowuj go na stacji ładującej:

1. Przymocuj stację ładującą do ściany w pobliżu gniazdka elektrycznego (zobacz **Ładowanie odkurzacza**).
2. Zawieś odkurzacza na stacji ładującej.

Uwaga:

- **Zawsze** przechowuj odkurzacza na stacji ładującej.
- Jeśli to konieczne, odkurzacza można przechowywać w szafie lub położyć płasko na podłodze.
- Jeśli odkurzacza ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy okresowo ładować akumulator, aby zachować jego żywotność.

Utylizacja akumulatora

- Akumulator zawiera materiały szkodliwe dla środowiska i musi zostać usunięty z odkurzacza przed jego wyrzuceniem.
- Podczas wyjmowania akumulatora odkurzacza musi być wyłączony.
- Zużyte akumulatory należy odpowiednio utylizować. **Nie wrzucaj** akumulatorów do ognia, wody ani gleby.
- W przypadku kontaktu wycieku z akumulatora ze skórą lub odzieżą, natychmiast spłucz wodą, aby uniknąć obrażeń skóry, i skontaktuj się z lekarzem.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odkurzacze się nie włącza.	Bateria nie jest prawidłowo zainstalowana (patrz: Usuwanie i instalacja baterii).
	Naładuj odkurzacze ponownie (patrz: Ładowanie odkurzacza).
	Silnik odkurzacza się przegrzał. Pozwól odkurzaczowi ostygnąć przez 1 godzinę przed ponownym włączeniem.
Odkurzacze się nie ładuje.	Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona lub używasz niewłaściwej ładowarki. Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki Levoit (zobacz „ Ładowanie odkurzacza ”).
 Światło miga	Opróżnij pojemnik na kurz i sprawdź, czy w głowicy odkurzacza oraz rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie blokady i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie).
Szczotka nie obraca się ( miga).	Wyczyść szczotkę rolkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolkowej).
Odkurzacze wydaje nienormalny dźwięk.	Wyczyść wałek szczotki i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (zobacz Czyszczenie wałka szczotki).
	Sprawdź, czy w korpusie odkurzacza, głowicy odkurzacza i rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie zatory (zobacz Czyszczenie).
Odkurzacze ma niską siłę ssania.	Bateria może być rozładowana. Naładuj baterię do pełna (patrz: Ładowanie odkurzacza).
	Wyczyść szczotkę wałkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz: Czyszczenie szczotki wałkowej).
	Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz: Czyszczenie).
	Sprawdź, czy w korpusie odkurzacza, głowicy odkurzacza oraz rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie zatory (patrz: Czyszczenie).
Odkurzacze wydziela nieprzyjemny lub nietypowy zapach.	Wilgotność względna otoczenia może być wysoka lub odkurzacze mógł wchłoniąć wodę, co spowodowało rozwój pleśni na filtrze. Wymień filtry (skontaktuj się z Obsługą Klienta).
	Filtry mogą być brudne. Wyczyść filtry (patrz Czyszczenie).
	Pojemnik na kurz może być brudny. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz (patrz Czyszczenie).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wyświetlacz pokazuje E0.	Upewnij się, że używasz oryginalnej ładowarki. Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki Levoit (patrz Ładowanie odkurzacza).
	Sprawdź, czy w porcie ładowania nie ma obcych przedmiotów lub cieczy.
Wyświetlacz pokazuje E1.	Upewnij się, że bateria jest poprawnie zainstalowana (patrz Usuwanie i instalacja baterii).
	Bateria może się przegrzewać. Usuń baterię i pozwól jej ostygnąć przez 1 godzinę przed ponowną instalacją.
	Sprawdź, czy w porcie ładowania nie ma obcych przedmiotów ani płynów.
Wyświetlacz pokazuje E2.	Skontaktuj się z pomocą techniczną .
Wyświetlacz pokazuje E3.	Upewnij się, że głowica odkurzacza jest prawidłowo zamontowana (patrz „ Korzystanie z odkurzacza ”).
	Upewnij się, że szczotka rolkowa jest prawidłowo zamontowana.

Jeśli Twój problem nie jest wymieniony, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl