

XIAOMI Instrukcja obsługi Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho Xiaomi TruClean W20



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorowo lub o ryzyku zwarcia akumulatora spowodowanego metalowymi przedmiotami.
- Nie należy dotykać wtyczki ani jakiegokolwiek części odkurzacza mokrymi rękoma.
- Odkurzacz jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać ani montować na zewnątrz, a także w środowiskach przemysłowych ani komercyjnych. Nie należy używać stacji bazowej w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Urządzenie przejeżdżające po kablu zasilającym może spowodować niebezpieczeństwo.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy upewnić się, że zasilacz nie jest uszkodzony. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie należy używać odkurzacza.
- Nie należy zanurzać odkurzacza ani stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia w wodzie lub innych płynach w celu umycia.
- Zbiornik na brudną wodę należy oczyszczać na czas, aby uniknąć spadku siły ssania i przegrzania silnika spowodowanego przytkaniem. W przeciwnym razie okres sprawności odkurzacza może ulec skróceniu.
- Nie należy używać odkurzacza, jeśli szczotka rolkowa, zbiornik na brudną wodę i filtr nie są zamontowane.
- Przed czyszczeniem lub wymianą szczotki rolkowej należy wyłączyć odkurzacz.
- Nie używać odkurzacza do zbierania benzyny czy innych łatwopalnych lub wybuchowych płynów ani żadnych płynów toksycznych, takich jak wybielacz chlorowy, amoniak i środki udrażniające do odpyłów.
- Nie należy używać odkurzacza do sprzątania toneru używanego w drukarkach laserowych i kopiarkach, ponieważ toner może spowodować pożar lub wybuch.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania tłących się lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić odkurzacz.
- Nie należy używać odkurzacza do czyszczenia płam z gęstych substancji olejnych, mocnych klejów lub barwników, takich jak pasta do butów, farby i pigmenty.
- Luźne elementy odzieży, włosy, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych elementów odkurzacza.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza ani używać odkurzacza z zatkany otworem. Chronić przed kurzem, włóknami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie należy potrząsać odkurzaczem w górę i w dół ani uderzać go gwałtownie, ponieważ grozi to przedostaniem się brudnej wody do silnika.
- Nie należy podnosić ani przenosić odkurzacza podczas pracy silnika, przechylać go na bok ani kłaść płasko, ponieważ grozi to przedostaniem się brudnej wody do silnika.
- Nie opierać odkurzacza o niestabilne przedmioty, takie jak krzesła lub stoły, aby zapobiec uszkodzeniu lub urazom ciała powstałym na skutek upadku.
- Nie należy ładować ani przechowywać odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła oraz w wilgotnych pomieszczeniach, np. obok grzejnika, w kuchni lub łazience.
- Należy stosować wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez firmę Xiaomi.
- Nie wolno naprawiać samodzielnie odkurzacza w razie awarii lub takich problemów jak upływ prądu, przegrzanie silnika, wydawanie nietypowych dźwięków, przegrzanie korpusu, wydzielanie nieprzyjemnych zapachów lub słabe ssanie.
- W przypadku uszkodzenia ładowarki lub akumulatora należy wymienić je na oryginalne części zakupione u producenta lub w serwisie posprzedażnym.
- Szczoteczkę do czyszczenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do sprzątania schodów.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarem: nie wolno używać płynów zapachowych do filtra wstępnego i filtra końcowego odkurzacza. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń z tej instrukcji obsługi i ładować odkurzacz w temperaturze otoczenia od 6°C do 40°C. Niewłaściwe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odkurzacza odpowiedzialni są użytkownicy.
- **OSTRZEŻENIE:** używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Do stosowania wyłącznie z zasilaczem BLJ15WJ260050P-V.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wykaz akcesoriów


Akcesoria zamontowane fabrycznie w odkurzaczu

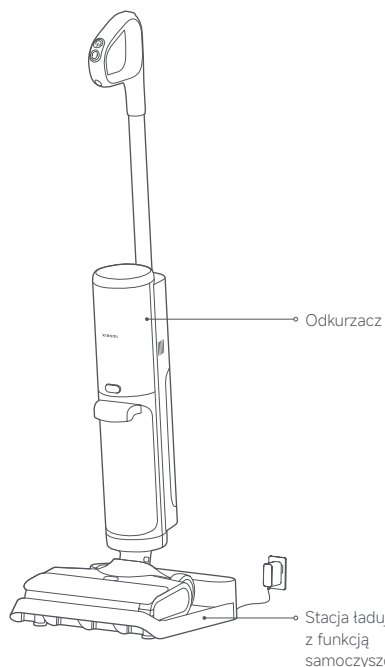

Zbiornik na czystą wodę



Zbiornik na brudną wodę



Szczotka rolkowa




Osłona szczotki rolkowej



Filtr

Akcesoria do montażu w stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia



Zasilacz

Inne akcesoria



Uchwyt




Szczoteczka do czyszczenia
(Naciśnij przycisk i jednocześnie obróć przecinacz, aby go wyciągnąć).


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Przegląd produktu

Odkurzacz

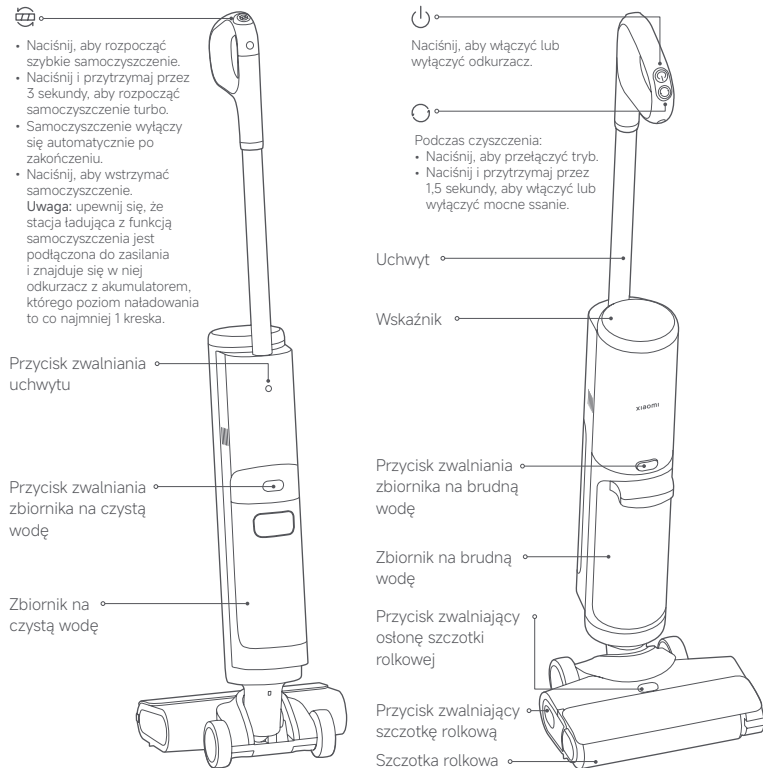

Wskaźnik

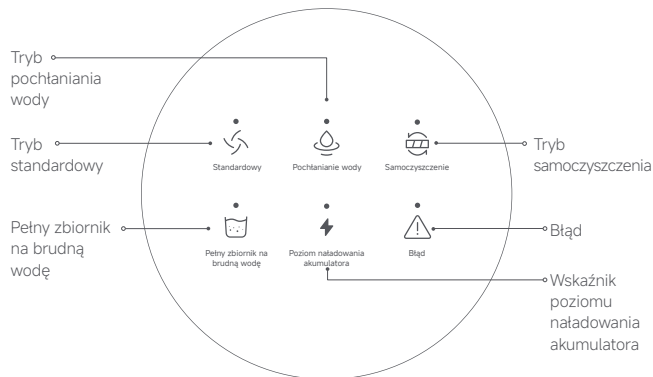

Opis wskaźnika poziomu naładowania akumulatora:



Miga powoli: ładowanie

Świeci na pomarańczowo: poziom naładowania akumulatora < 15%


Świeci na zielono: poziom naładowania akumulatora ≥ 15%

Uwaga: funkcja samoczyszczenia działa tylko, gdy odkurzacz jest podłączony do stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora świeci na zielono.


Stacja ładująca z funkcją samoczyszczenia

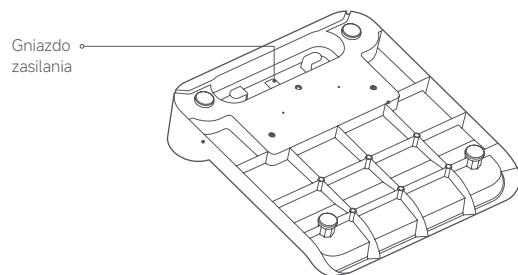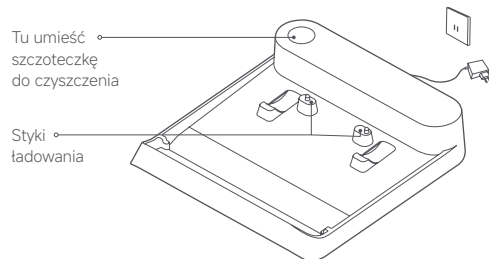

Zbiornik na czystą wodę

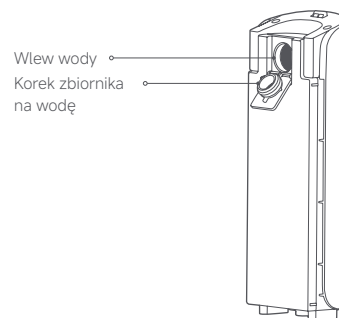

Zbiornik na brudną wodę

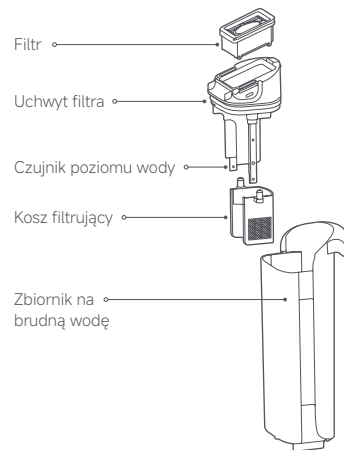

Jak zainstalować


Montaż uchwytu

Włóż uchwyt do odkurzacza. Dźwięk kliknięcia oznacza, że uchwyt został zamontowany.

Przeostrog: po montażu sprawdź, czy uchwyt jest bezpiecznie zamocowany.

Demontaż uchwytu


Nieostrym narzędziem, takim jak patyk, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania uchwytu z tyłu odkurzacza, a jednocześnie pociągnij uchwyt do góry.

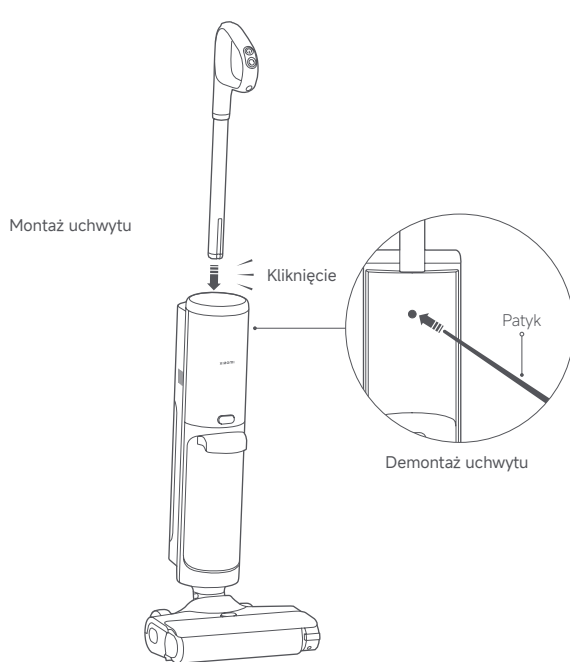

Montaż stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia

1. Podłączanie do źródła zasilania


Podłącz zasilacz do gniazda zasilania na spodzie stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia, a następnie zwini i schowaj nadmiar kabla.

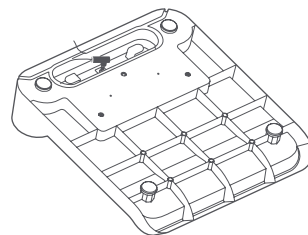

2. Podłączanie do zasilania


Postaw stację ładującą z funkcją samoczyszczenia na płaskiej podłodze i podłącz zasilacz do spełniającego wymagania gniazdka elektrycznego w celu podłączenia do źródła zasilania.

Uwaga: nie umieszczaj stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia w pobliżu źródeł ciepła ani w wilgotnych pomieszczeniach, np. obok grzejnika, w kuchni lub łazience.

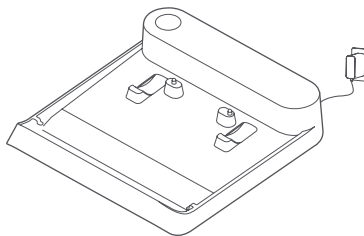


3. Przechowywanie szczoteczki do czyszczenia

Przechowuj szczoteczkę do czyszczenia w stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia tak, jak pokazano na ilustracji.

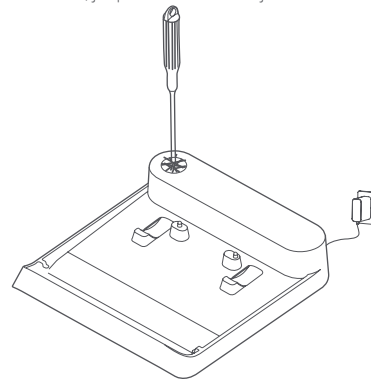

Ładowanie

Po podłączeniu stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia do zasilania wyrównaj styki ładowania na spodzie szczotki podłogowej odkurzacza ze stykami ładowania na stacji. Odkurzacz zacznie się ładować po wybrzmieniu krótkiego, wysokiego dźwięku.

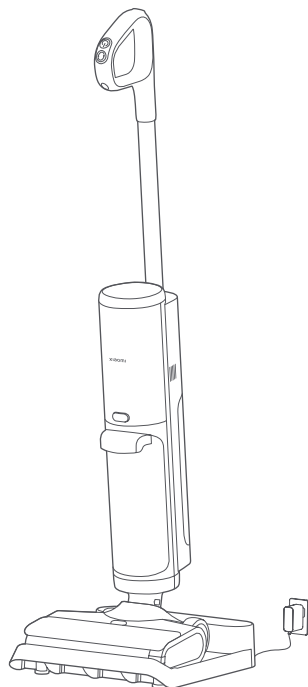


Uwaga: przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu odkurzacz należy w pełni naładować. Całkowity czas ładowania wynosi około 5 godzin.


Jak używać

Dolewanie wody

1. Naciśnij przycisk zwalniania zbiornika na czystą wodę i jednocześnie wyciągnij zbiornik.

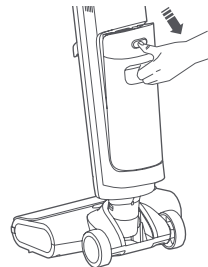

2. Wyjmij korek zbiornika na czystą wodę, powoli wypetnij wodą zbiornik i włóż korek ponownie. Następnie zamontuj ponownie zbiornik na czystą wodę w odkurzaczu. Dźwięk kliknięcia oznacza, że pokrywa została założona.

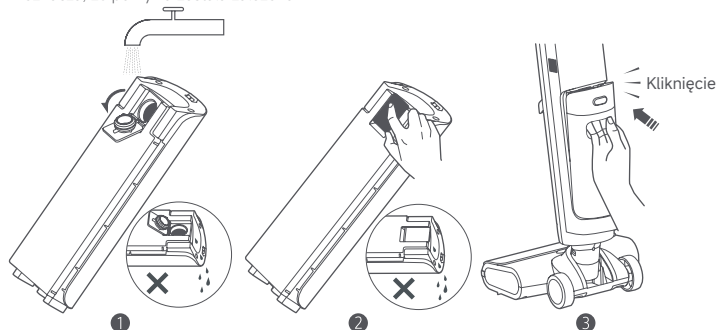


Uwagi:

- Nie kładź zbiornika na czystą wodę płasko podczas lub po zakończeniu dolewania wody. Nie nachylaj zbiornika po napełnieniu go, aby uniknąć przelewania się wody.
- Nie dolewaj gorącej wody ani nieoryginalnych detergentów jako środków dezynfekujących, w przeciwnym razie odkurzacz może zostać uszkodzony.

Włączanie

- Zdejmij odkurzacz ze stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia, nadepnij na szczotkę podłogową jedną nogą i odciągnij uchwyt, aby przełączyć odkurzacz.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć odkurzacz.

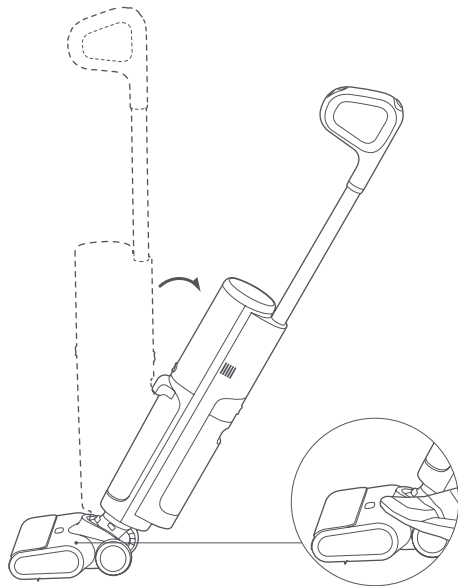

Przetaczanie trybów

- Naciśnij przycisk , aby przetączyć między trybami standardowym i pochtaniania wody.
- Podczas czyszczenia naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy przycisk , aby włączyć lub wyłączyć mocne ssanie.


 " Tryb standardowy	 " Tryb pochtaniania wody
Czyszczenie typowych plam	Usuwanie plam z wody i szybkie pochtanianie wody (nie do odkurzania)

Wstrzymywanie/wyłączanie


Gdy odkurzacz jest włączony, nadepnij szczotkę podłogową jedną stopą, aby ustawić ją pionowo i wstrzymać czyszczenie, albo naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Aby uniknąć pozostawienia brudnej wody, odkurzacz będzie działał jeszcze przez kilka sekund przed całkowitym wyłączeniem. Kiedy odkurzacz całkowicie przestanie działać, odstaw go do stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia.

Uwagi:

- Gdy szczotka jest uniesiona nad ziemią podczas przekraczania progu przez odkurzacz, mogą wypaść z niego zanieczyszczenia i jest to zjawisko normalne.
- Aby uniknąć przewrócenia się odkurzacza, odstaw go prawidłowo do stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia.
- Nie podnoś odkurzacza pionowo jak na ilustracji, aby uniknąć wycieku brudnej wody.

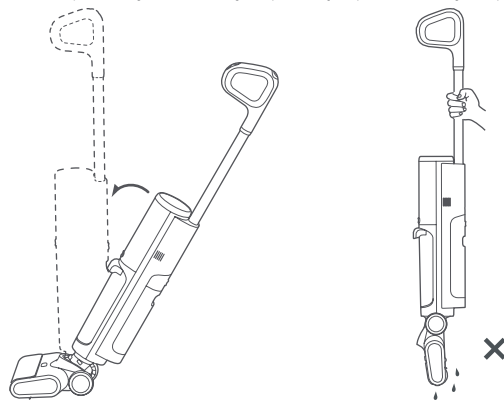


Po wstrzymaniu działania odkurzacza lub wyłączeniu go pociągnij za uchwyt do tyłu, aby przetransportować odkurzacz do stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia przy użyciu kółek. Następnie umieść odkurzacz w stacji ładującej w celu przechowywania, ładowania i samoczyszczenia.

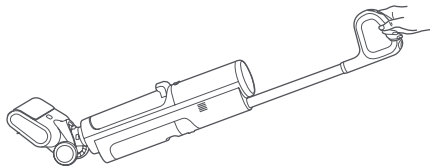


Korzystanie ze scenariuszy


Odkurzaczem można czyścić różne rodzaje podłóg o twardej powierzchni, na przykład drewniane, z płytek i marmuru.

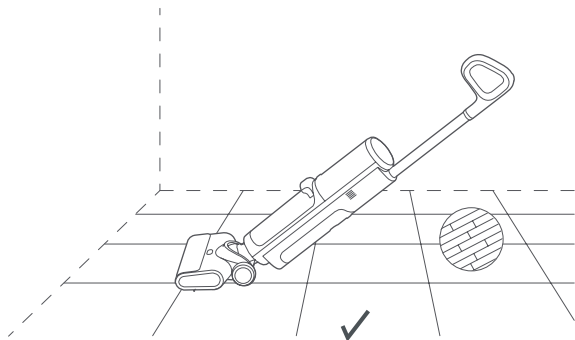


Przeostoga: nie przechylaj odkurzacza do przodu ani nie kładź go płasko w trakcie działania, w przeciwnym razie brudna woda może wlać się do odkurzacza i go uszkodzić.

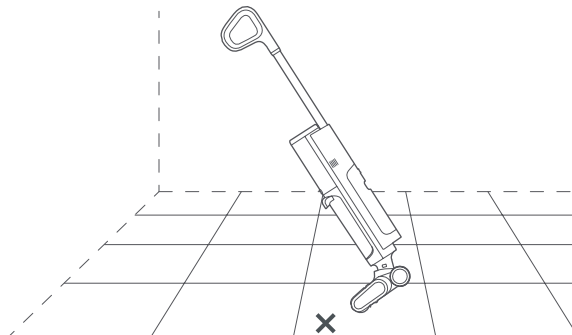

Przeostoga: nie używaj odkurzacza na powierzchniach z tkanin, takich jak dywany i koce.

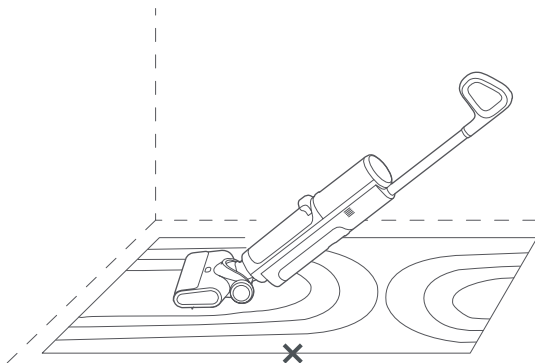


Przeostoga: nie nachylaj odkurzacza pod kątem większym niż 140° , aby uniknąć wycieku wody.

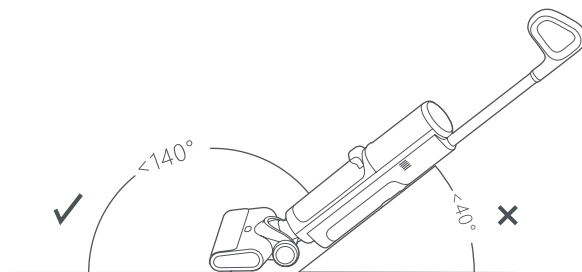

Samoczyszczenie

- Gdy odkurzacz jest ładowany, a wskaźnik poziomu naładowania akumulatora świeci na zielono, naciśnij przycisk , aby rozpocząć szybkie samoczyszczenie, albo naciśnij i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby rozpocząć samoczyszczenie turbo.
 - Aby zakończyć samoczyszczenie, naciśnij przyciski  lub .
 - Szybkie samoczyszczenie trwa około 2 minut, a samoczyszczenie turbo około 4 minut. Samoczyszczenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu.
- Uwagi:**
- Zaleca się przeprowadzanie samoczyszczenia po każdym użyciu.
 - Po samoczyszczeniu odkurzacza umyć odpowiednio szybko zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
 - Podczas samoczyszczenia szczotka rodkowa będzie automatycznie suszona z dużą szybkością. Mimo to zaleca się dokładne wyczyszczenie i wysuszenie szczotki rodkowej na powietrzu po każdym samoczyszczeniu w celu uniknięcia powstania nieprzyjemnych zapachów.
 - Zaleca się regularne czyszczenie części, których nie obejmuje samoczyszczenie, takich jak osłona szczotki rodkowej oraz części wokół otworu ssącego.

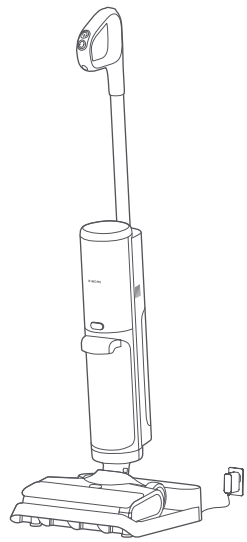

Dbanie o urządzenie i konserwacja

Przeostroga: elementy odkurzacza należy czyścić i konserwować, gdy odkurzacz jest wyłączony lub jego działanie zostało wstrzymane i znajduje się w pozycji pionowej.

Częstotliwość konserwacji

Element	Zalecana częstotliwość konserwacji
Elementy zbiornika na brudną wodę (w tym zbiornik na brudną wodę, czujnik poziomu wody i kosz filtrujący)	Czyszczenie po każdym użyciu.
Wąż brudnej wody	Czyszczenie po każdym użyciu.
Szczotka podłogowa	Czyszczenie raz w tygodniu w zależności od poziomu zabrudzenia.
Szczotka rodkowa	Samoczyszczenie jest wymagane po każdym użyciu.
Filtr	Czyszczenie raz w tygodniu.
Stacja ładująca z funkcją samoczyszczenia	Czyszczenie raz w tygodniu.


Częstotliwość wymiany

Uwaga: następujące zalecenia dotyczące częstotliwości wymiany są przedstawione tylko w celach poglądowych. W razie uszkodzenia elementów należy je niezwłocznie wymienić.


Element	Zalecana częstotliwość konserwacji
Szczotka rodkowa	Co 3–6 miesięcy
Filtr	Co 3–6 miesięcy

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę i jego elementów

1. Naciśnij przycisk zwalniania zbiornika na brudną wodę i jednocześnie wyciągnij zbiornik.

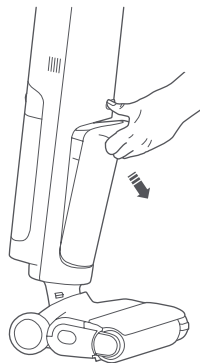


2. Pociągnij uchwyt filtra u góry zbiornika na brudną wodę, aby go wyjąć, a następnie opróżnij zbiornik.

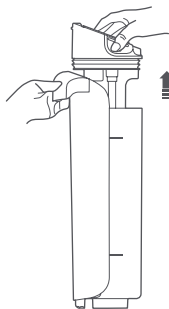


3. Wyjmij filtr z uchwytu filtra, a następnie wypłucz zbiornik na brudną wodę, filtr, czujnik poziomu wody w uchwycie filtra oraz kosz filtrujący.

Uwagi:


- Szczoteczka do czyszczenia przydaje się podczas czyszczenia urządzenia.
- Zaleca się otwarcie pokrywy u dołu filtra w celu dokładnego wyczyszczenia i wysuszenia na powietrzu, aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Czujnik poziomu wody należy czyścić często, aby uniknąć pogorszenia precyzji wykrywania wskutek zabrudzeń czujnika.

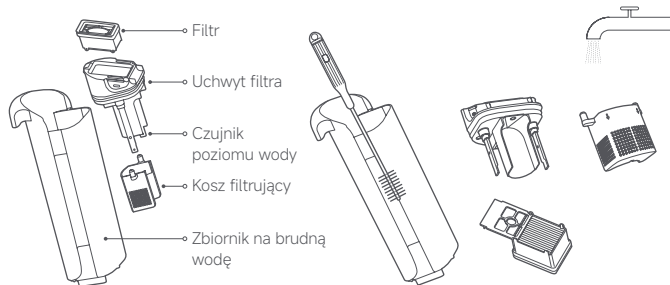

4. Zamontuj filtr i kosz filtrujący w uchwycie filtra i włóż uchwyt filtra do zbiornika na brudną wodę. Następnie zamontuj zbiornik na brudną wodę w odkurzaczu. Dźwięk kliknięcia oznacza, że zbiornik został odpowiednio zamocowany.



1

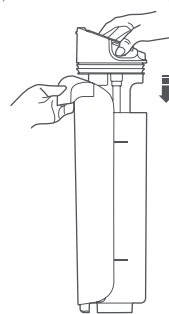

2




3


Czyszczenie szczotki podłogowej

1. Naciśnij przycisk zwalnający osłonę szczotki rolkowej, aby ją zdemontować.

Uwaga: osłony szczotki rolkowej nie należy zdejmować, kiedy odkurzaczy znajduje się w stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia.

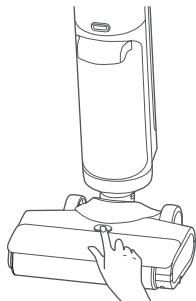


1

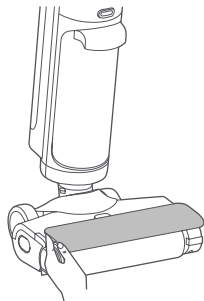


2


2. Naciśnij przycisk zwalnający szczotkę rolkową i wyciągnij szczotkę rolkową, jak pokazano na ilustracji.

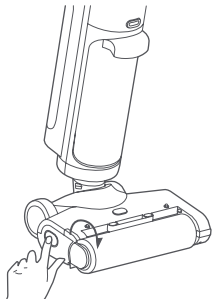

1

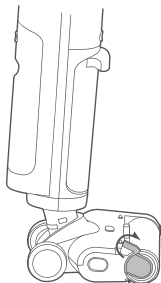

2

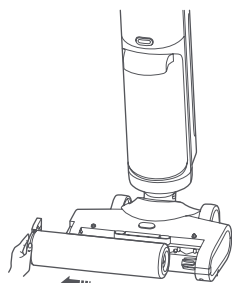


3



3. Naciśnij przycisk i jednocześnie obróć przecinacz, aby go wyciągnąć. Następnie użyj przecinacza do przecięcia włosów oplatających szczotkę rolkową i szczotkę podłogową.



1

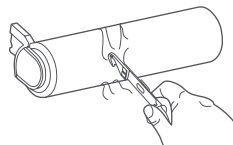


2

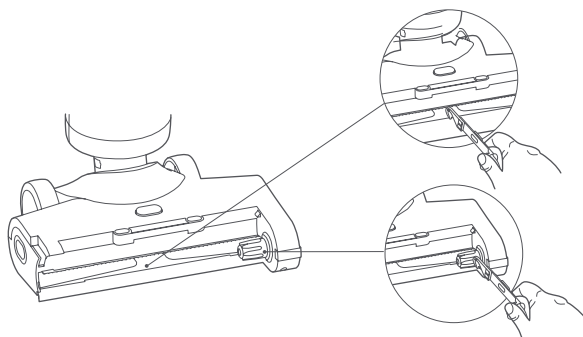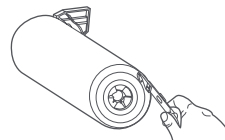

3

4. Wypłucz w wodzie z kranu szczotkę rolkową i jej pokrywę, a następnie osusz na powietrzu, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.


Uwaga: nie wystawiaj szczotki rolkowej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

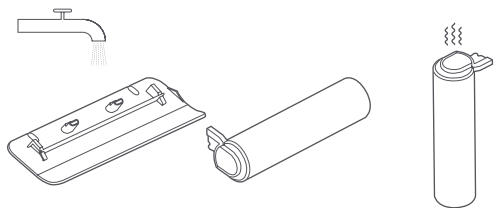


5. Suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym usuń włosy, brud i ciała obce zablokowane w otworze ssącym.

Przestrogi:


- Nie optukuj szczotki podłogowej bezpośrednio.
- Aby uniknąć uszkodzeń ciała, podczas czyszczenia trzymaj się z dala od zębatej części.

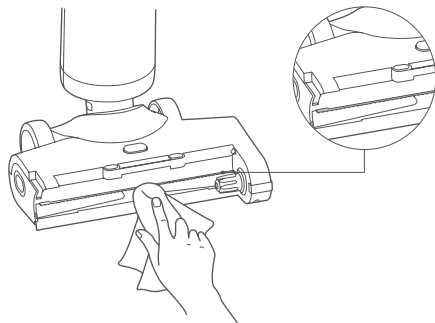

6. Załóż kolejno z powrotem rolkę szczotkową i jej pokrywę. Podczas zakładania osłony szczotki rolkowej wyrównaj ją w pozycji mocowania. Dźwięk kliknięcia oznacza, że pokrywa została założona.

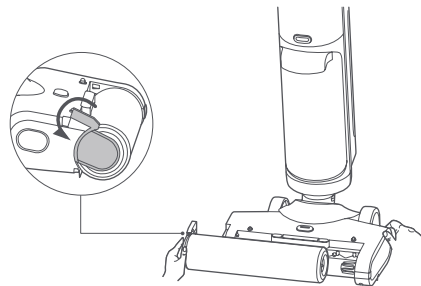


1

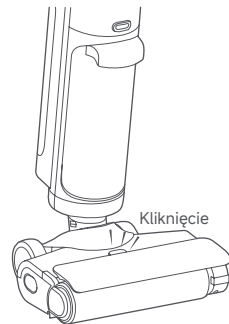

2


Czyszczenie węża brudnej wody

Zdemontuj zbiornik na brudną wodę i wyczyść wąż brudnej wody szczoteczką do czyszczenia, jak pokazano na ilustracji.

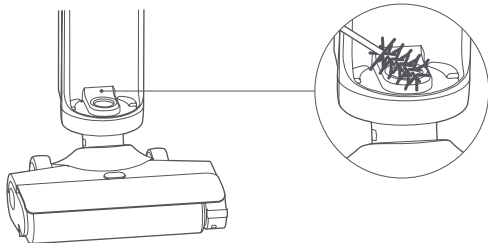

Czyszczenie stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia

Usuń kurz ze stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia suchą ścierką lub ręcznikiem papierowym.
Uwaga: nie myj stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia bezpośrednio wodą, ponieważ może to spowodować zwarcia.

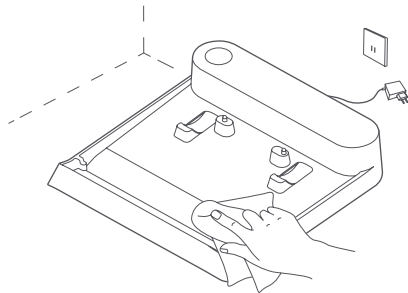

Rozwiązywanie problemów

Nieprawidłowe działanie odkurzacza będzie sygnalizowane przy użyciu wskaźnika lub sygnałów dźwiękowych. Aby znaleźć rozwiązanie, zobacz poniższą tabelę lub zeskanuj kod QR na odkurzaczu. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Wskaźnik	Sygnał dźwiękowy	Rozwiązanie
	Trzy krótkie dźwięki	Wyczyść zbiornik na brudną wodę i zamontuj go ponownie.
	Trzy krótkie dźwięki	Sprawdź, czy króciec ssący szczotki podłogowej, wąż brudnej wody, filtr lub kosz filtrujący nie są zablokowane, a następnie je wyczyść.

Typowy problem

Typowy problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze nie działają.	Akumulator jest rozładowany.	Całkowicie naładuj odkurzacze przed użyciem.
	Akumulator ma zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Spróbuj ponownie, gdy temperatura akumulatora powróci do normy.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Wyczyść zbiornik na brudną wodę i zamontuj go ponownie.
	Filtr kosza filtrującego jest zablokowany.	Wyczyść filtr i kosz filtrujący przed użyciem.
	Króciec ssący szczotki podłogowej lub wąż brudnej wody są zablokowane.	Wyczyść króciec ssący szczotki podłogowej i wąż brudnej wody.
	W szczotkę rolkową zaplątały się ciała obce.	Wyczyść szczotkę rolkową.
Odkurzacze nie przetwarzają prawidłowo brudnej wody.	Filtr nie jest zamontowany.	Zamontuj filtr przed użyciem.
	Filtr kosza filtrującego jest zablokowany.	Wyczyść filtr i kosz filtrujący przed użyciem.

Typowy problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Generowany jest fałszywy alarm pełnego zbiornika na brudną wodę.	Czujnik poziomu wody jest zabrudzony.	Wyczyść czujnik poziomu wody.
Odkurzacza nie można naładować.	Stacja ładująca z funkcją samoczyszczenia nie jest podłączona do zasilania.	Do ładowania stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia użyj oryginalnego zasilacza.
	Używany zasilacz nie jest oryginalny.	Używaj oryginalnego zasilacza.
Odkurzacza nie może przeprowadzić samoczyszczenia.	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Wyczyść zbiornik na brudną wodę i zamontuj go ponownie.
	Akumulator jest rozładowany lub bliski rozładowania.	Przeprowadź samoczyszczenie, gdy poziom naładowania akumulatora będzie wystarczający.
	Stacja ładująca z funkcją samoczyszczenia nie jest podłączona do zasilania.	Do ładowania stacji ładującej z funkcją samoczyszczenia użyj oryginalnego zasilacza.

Dane techniczne

Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho Xiaomi TruClean W20			
Nazwa	Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho	Model	C305HW
Napięcie znamionowe	21,6 V ==	Moc znamionowa	200 W
Napięcie ładowania	26,0 V ==	Masa netto	4,2 kg
Stacja ładująca z funkcją samoczyszczenia			
Nazwa	Stacja ładująca	Model	C305HW-JZ
Wyjście znamionowe	26,0 V == 0,5 A	Wejście znamionowe	26,0 V == 0,5 A
Masa netto	0,55 kg		
Zasilacz			
Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ260050P-V	Średnia Sprawność podczas Pracy	85,1%
Wejście znamionowe	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	73,9%
Wyjście znamionowe	26,0 V == 0,5 A 13,0 W	Zużycie Moc bez obciążenia	0,08 W

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Zespół akumulatora litowo-jonowego tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie oddać go do odpowiedniego zakładu przetwarzania odpadów. Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci energetycznej. Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

PRZESTROGI:

- Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulator całkowicie wyczerpany.
- Wyjęte akumulatory należy oddać profesjonalnemu zakładowi recyklingu w celu ich prawidłowej utylizacji.
- Nie zostawiać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze, gdzie mogłoby dojść do wybuchu.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu z płynem. W przypadku kontaktu płynu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Wyjmowanie akumulatora:

1. Nieostrym narzędziem naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania uchwytu z tyłu odkurzacza, a jednocześnie pociągnij uchwyt do góry.
2. Użyj nieostrych narzędzi, aby zdjąć zespół górnej pokrywy wskaźnika.
3. Usuń zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę.
4. Naciśnij przycisk zwalnający osłonę szczotki rolkowej, aby ją zdemontować.
5. Naciśnij przycisk zwalnający szczotkę rolkową, aby ją zdemontować.
6. Poluzuj śruby na dole szczotki podłogowej, aby zdjąć jej górną pokrywę.
7. Użyj nieostrych narzędzi, aby zdjąć osłonę mocującą złącza, a następnie odłącz szczotkę podłogową od odkurzacza.
8. Odkręć dolną, przednią i tylną pokrywę, aby otworzyć odkurzacz.
9. Odkręć pokrywę zespołu akumulatora i odłącz zespół akumulatora, aby go wyjąć.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenciej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zanieczyszczeń; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub zreformowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedziania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania natożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.