


JIMMY

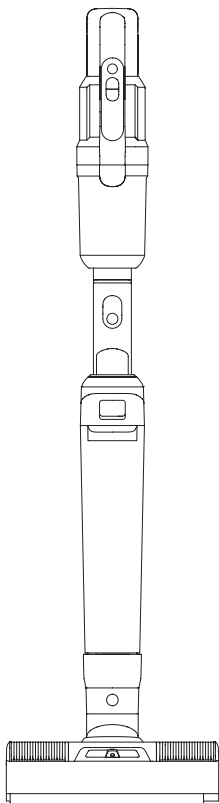

PW11 Pro Max

Instrukcja Obsługi

Bezprzewodowy odkurzacz i mop

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować porażeniem, pożarem lub poważnymi zranieniami.

Warning

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Przed użyciem produktu sprawdź, czy lokalne napięcie jest zgodne z napięciem oznaczonym na zasilaczu.
3. Sprawdź produkt przed użyciem, przestań używać, jeśli produkt lub adapter są uszkodzone.
4. Używaj tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji.
5. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
6. Nie używaj tego produktu jako zabawki. Przechowuj ten produkt z dala od dzieci. Zadbaj o dzieci i upewnij się, że nie będą traktować tego produktu jako zabawki.
7. Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów, aby zapobiec upadkom.
9. Nie używaj, nie demontuj ani nie wymieniaj żadnego elementu, jeśli przewód zasilający, wtyczka, bateria lub części przewodzące są uszkodzone. Samodzielny demontaż lub wymiana elementów może spowodować porażenie prądem lub pożar. JIMMY nie bierze odpowiedzialności. Po uszkodzeniu produkt musi zostać naprawiony lub wymieniony przez JIMMY, dystrybutora JIMMY lub wykwalifikowaną osobę wyznaczoną przez JIMMY, aby uniknąć obrażeń.
10. Ładuj tylko za pomocą zasilacza określonego przez JIMMY.
11. Używać tylko akumulatora określonego przez JIMMY. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować wybuch, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
12. Jeśli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, zostanie poważnie uderzony, spadnie z wysokości, zostanie uszkodzony lub wpadnie do wody, nie używaj go i skontaktuj się z dystrybutorem JIMMY lub JIMMY. Używaj wyłącznie części zamiennych lub osprzętu określonych przez JIMMY.
13. Używaj tylko dedykowanych akcesoriów i elementów wymiennych JIMMY.
14. Nie ciągnij ani nie naciskaj kabla. Trzymaj kabel z dala od nagranych powierzchni. Nie umieszczaj kabla w zamkniętych drzwiach ani nie przeciągaj go przez ostrą krawędź lub róg. Trzymaj kabel z dala od obszaru chodzenia. Nie używaj produktu w poprzek kabla.
15. Odłącz produkt, gdy nie jest używany lub przed naprawą.
16. Nie ciągnij za przewód ani przewód do przenoszenia, aby przenieść produkt, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
17. Produkt jest ładowalnym urządzeniem elektrycznym. Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Wyjmij akumulator, gdy produkt jest czyszczony, naprawiany lub nieużywany.
18. Wyjmij akumulator, jeśli produkt jest czyszczony, naprawiany lub ma być nieużywany przez długi czas.
19. Nie zbliżaj się do urządzenia grzewczego ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu powodującemu deformację obudowy.
20. Trzymaj z dala przedmioty, które mogą blokować drogę przepływu powietrza z wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu maszyny.
21. Korpus i głowica produktu posiadają elementy elektryczne, nie można ich myć pod wodą.
22. Nie czyść ani nie demontuj osłony wałka szczotkowego lub wałka szczotkowego, gdy maszyna jest włączona lub pracuje, aby zapobiec urazom.
23. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
24. Nie używaj do odkurzania ostrych odpadków, takich jak np. stłuczone szkło.
25. Nie używaj produktu do zbierania wapna, cementu, tonera, gipsu w proszku, mąki i innych bardzo drobnych substancji.
26. Nie należy używać produktu do zbierania kwasowo-zasadowych płynów czyszczących, proszków do prania i innych żrących płynów.
27. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
28. Nie demontuj zamkniętej maszyny i nie próbuj zmieniać wydajności maszyny. Uzyskaj pomoc tylko od

profesjonalnego personelu producenta, jego działu konserwacji lub podobnych działów, w przeciwnym razie spowoduje to zagrożenie.

29. Wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę, jeśli produkty są długo bezczynne.

30. Specyfikacja techniczna produktu w tej instrukcji oparta jest na wynikach testów laboratoryjnych JIMMY lub wyznaczonych stron trzecich. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do ostatecznych specyfikacji.

Obsługa urządzenia

1. Ten produkt przeznaczony jest do twardych podłóg , w tym do podłóg woskowanych, podłóg gumowych, podłóg z płytek i uszczelnionych podłóg drewnianych, podłóg z litego drewna i innych płaskich powierzchni. Produkt może nie osiągnąć najlepszej wydajności na nierównej powierzchni.

2. Nie włączaj urządzenie przed zamontowaniem zbiornika brudnej wody i zbiornika czystej wody zgodnie z instrukcją.

3. Nie potrząsaj produktem w górę i w dół ani nie uderzaj gwałtownie, aby zapobiec dostaniu się brudnej wody do silnika; gdy produkt jest włączony, nie należy podnosić ani przenosić urządzenia w górę i w dół, przechylać go na bok ani kłaść go płasko na podłodze, aby zapobiec przedostawaniu się brudnej wody do silnika.

4. Nie uruchamiaj produktu, jeśli zablokowany jest wlot powietrza.

5. Po użyciu produktu wyczyść zbiornik brudnej wody, ssawkę, ścieżkę powietrza i przechowuj w przewiewnym i suchym miejscu. Mokre miejsce negatywnie wpływa na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych.

Ostrzeżenie dotyczące środka czyszczącego

1. Dostanie się dużej ilości roztworu czyszczącego do silnika może spowodować uszkodzenie urządzenia.

2. Należy wymieszać roztwór z czystą wodą zgodnie z instrukcją (stosunek roztworu do czystej wody wynosi 1:25). Zaleca się stosowanie dostarczonego roztworu czyszczącego. Nie używaj roztworu czyszczącego zawierającego kwasy, zasady, roztwory alkoholowe lub substancje szkodliwe dla środowiska. Nie używaj roztworu czyszczącego, który tworzy bąbelki.

3. Przechowuj roztwór czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli jakikolwiek roztwór dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą. Jeśli jakikolwiek roztwór zostanie przypadkowo połknięty, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

4. Usuwanie brudnej wody i roztworu powinno przebiegać zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Utylizacja akumulatora

1. Bateria w produkcie zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Przed utylizacją wyjmij akumulator z produktu.

2. Wyłącz produkt i odłącz zasilacz przed wyjęciem akumulatora.

3. Ze zużytym akumulatorem należy obchodzić się bezpiecznie i prawidłowo. Nie wrzucaj go do ognia, wody ani gleby.



4. Jeśli wyciek z baterii spowoduje zanieczyszczenie skóry lub odzieży, należy przemyć to miejsce czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Produkt może mieć następujące oznaczenia, które mają następujące znaczenie:

Symbol	Opis
	Należy uważać na powierzchnie o wysokiej temperaturze, ponieważ mogą się one nagrzewać podczas użytkowania. Należy uważać na oparzenia.
	Nie używaj podczas kąpieli lub pod prysznicem.
	Napędzana głowica urządzenia
	Nie zakrywaj produktu
IPX4	Klasa wodoodporności

Opis produktu

Elementy produktu

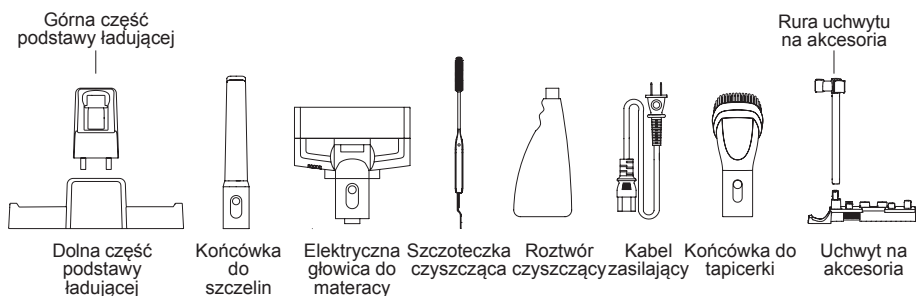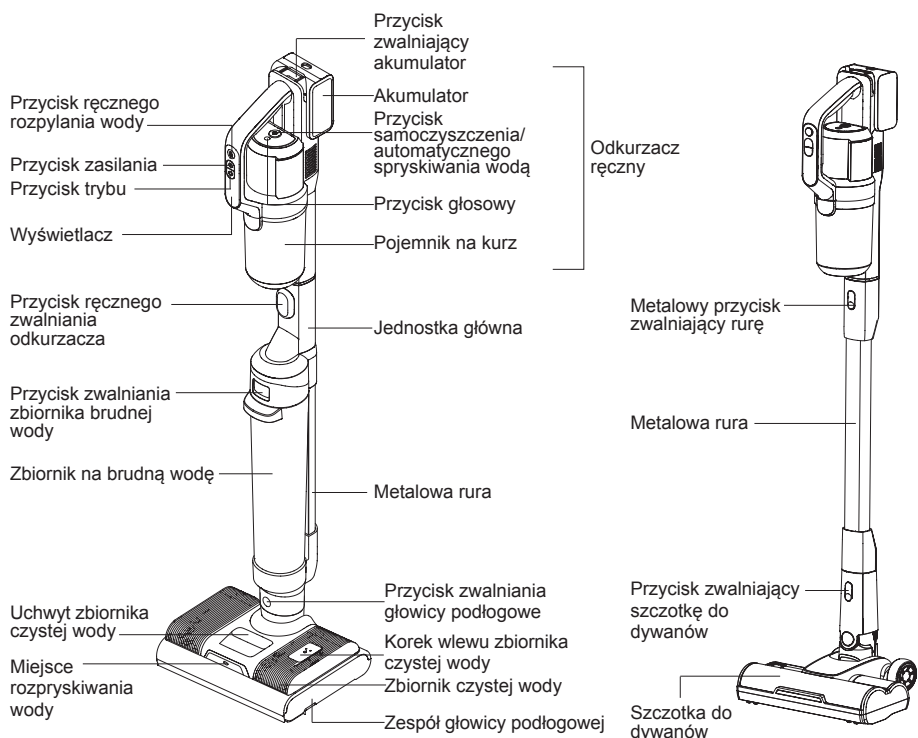

Zawartość zestawu


Odkurzacze ręczny	Jednostka główna	Głowica podłogowa	Akumulator	Góra część podstawy ładującej	Dolna część podstawy ładującej
1	1	1	1	1	1
Kabel zasilający	Końcówka do szczelin	Głowica do materacy	Głowica do materacy	Szczoteczka czyszcząca	Roztwór czyszczący
1	1	1	1	1	1
Szczotka do dywanów	Metalowa rura	Rura uchwytu na akcesoria	Uchwyt na akcesoria	Instrukcja obsługi	
1	1	1	1	1	

Montaż i demontaż produktu

Uwaga: Przed demontażem lub montażem produktu należy odłączyć zasilanie.

Montaż i demontaż jednostki głównej

Podczas montażu jednostki głównej należy włożyć koniec jednostki głównej pionowo do złącza głowicy podłogowej, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia". Upewnij się, że korpus jest dokręcony, a nie poluzowany. Aby zdjąć korpus główny, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający głowicę podłogową i podnieść korpus główny do góry. (Rys. 1)

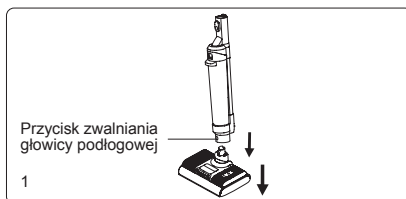


Montaż i demontaż akumulatora

1. Przytrzymaj akumulator i przesun w dół wzdłuż szczeliny prowadzącej. Dociśnij do momentu usłyszenia dźwięku "kliknięcia".


2. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator, pociągnij akumulator do góry, aby go wyjąć. (Rys. 2)

Uwaga: Nie ma potrzeby wyjmowania akumulatora, chyba że wymaga on wymiany.

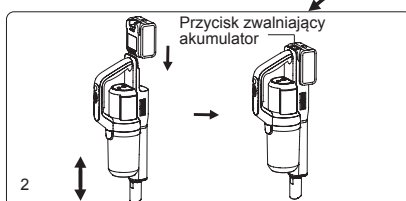

Montaż i demontaż odkurzacza ręcznego

Włóż końcówkę odkurzacza ręcznego zainstalowanego z akumulatorem do złącza korpusu pionowo, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia". Upewnij się, że odkurzacz ręczny jest dobrze zamocowany i nie jest luźny.

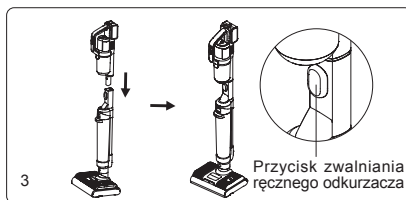

W tym stanie produkt jest używany jako bezprzewodowy odkurzacz i myjka. Aby odłączyć odkurzacz ręczny, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający odkurzacz ręczny i podnieść go pionowo do góry. (Rys. 3)

Montaż i demontaż zbiornika brudnej wody

Aby zamontować zbiornik na brudną wodę, umieść spód zbiornika w szczelinie tacy korpusu, a następnie popchnij zbiornik w kierunku korpusu, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia". Aby wyjąć zbiornik brudnej wody, przytrzymaj jedną ręką korpus, a drugą uchwyt zbiornika brudnej wody, naciśnij kciukiem przycisk zwalniający

i wyciągnij zbiornik brudnej wody. (Rys. 4)

Zespół podstawy ładującej

Dociśnij górną część podstawy ładującej, obudowę rozrzucającego, obudowę szczotki do dolnej części podstawy ładującej, jak pokazano na rysunku. Po usłyszeniu dźwięku "kliknięcia" i umieszczeniu zatrasków w odpowiednich otworach montaż jest zakończony. (Rys. 5)

Ładowanie i umieszczanie urządzenia

Ustaw głowicę w pozycji pionowej, podnieś urządzenie, wyrównaj gniazdo ładowania z tyłu urządzenia z gniazdem ładowania w podstawie ładującej i delikatnie umieść urządzenie w podstawie ładującej. Aby wyjąć urządzenie, chwyć ręczny uchwyt odkurzacza i bezpośrednio wyciągnij urządzenie z podstawy ładującej. (Rys. 6)

Montaż i demontaż zbiornika czystej wody

Aby wyjąć zbiornik czystej wody, należy przytrzymać uchwyt zbiornika i pociągnąć go w górę. Aby zainstalować zbiornik czystej wody, umieść go na głowicy podłogowej i dociśnij do momentu usłyszenia dźwięku "kliknięcia". (Rys. 7)

Montaż i demontaż szczotki






Aby zdemontować szczotkę, należy najpierw wyjąć zbiornik czystej wody, a następnie jedną ręką nacisnąć głowicę podłogową, drugą ręką obrócić zaślepkę szczotki do góry i wyjąć szczotkę na zewnątrz. Podczas montażu szczotki należy najpierw wyrównać jeden koniec szczotki z wielowypustem, obrócić go do wewnątrz do dołu, a następnie obrócić zaślepkę szczotki na drugi koniec, aby ją zablokować. (Rys. 8)

Montaż i demontaż metalowej rury i szczotki do dywanów

Po złożeniu odkurzacza ręcznego, metalowej szczotki i szczotki obrotowej do dywanów, produkt może być używany jako bezprzewodowy odkurzacz. Podczas montażu metalowej rury należy wyrównać złącze metalowej rury z otworem wylotowym odkurzacza ręcznego i popchnąć w kierunku odkurzacza, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia". Aby zdemontować metalową rurę, należy nacisnąć przycisk zwalniający i pociągnąć metalową rurę. Montaż i demontaż szczotki do dywanów jest taki sam. (Rys. 9)

Montaż uchwytu na akcesoria i akcesoriów


Podczas montażu uchwytu na akcesoria należy włożyć złącze rury uchwytu do pionowego złącza uchwytu na akcesoria i nacisnąć w dół, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia". Umieść akcesoria na uchwycie w prawidłowej pozycji wskazanej na rysunku. (Rys. 10)

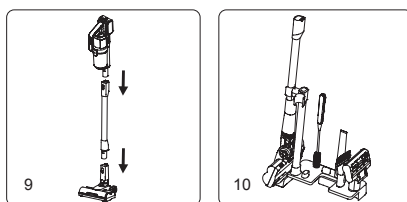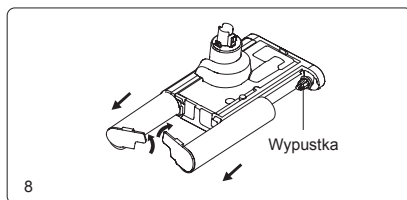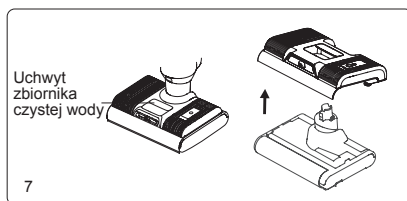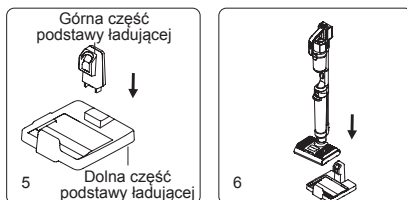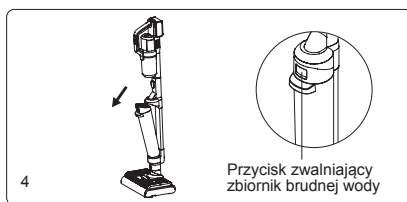

Użycie produktu


Uwaga: Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest zasilane. Jeśli zasilanie jest niewystarczające, należy je w pełni naładować przed użyciem.

Ekran LED i instrukcja obsługi

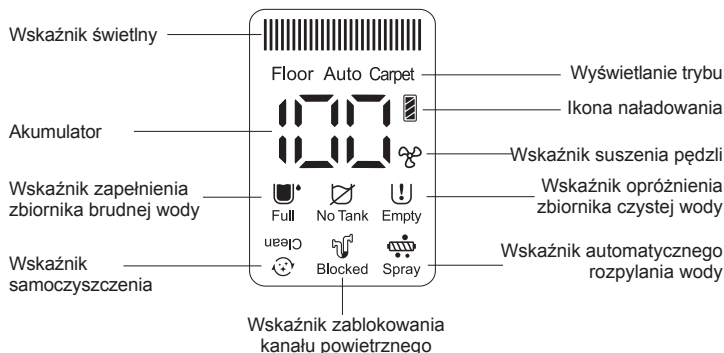

Korzystanie z odkurzacza i funkcji mycia

Naciśnij przycisk zasilania, a produkt zacznie działać. Domyślnym trybem jest tryb automatyczny. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać między trybem czyszczenia podłogi, dywanu i trybem automatycznym, czemu towarzyszy komunikat głosowy. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje odtworzenie komunikatu głosowego "Machine turning off" (Urządzenie wyłącza się), silnik główny będzie pracował przez 2 sekundy, po czym urządzenie przestanie działać. (Rys. 11)

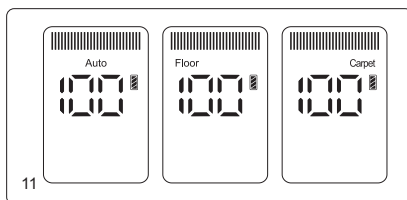


W trybie automatycznym moc urządzenia zmienia się automatycznie w zależności od ilości wykrytej brudnej wody lub kurzu. Kolor światła LED zmienia się odpowiednio. Im więcej brudnej wody lub kurzu zostanie wykryte, tym więcej czerwonego światła. Im mniej brudnej wody lub kurzu, tym więcej niebieskiego światła.

Uwaga:

1. Podczas czyszczenia dywanów należy najpierw wyczyścić głowicę podłogową, a w celu dogłębnego wyczyszczenia dywanu zaleca się wymianę szczotki do dywanów. (Szczotkę do dywanów można dobrać zgodnie z własnymi potrzebami i można ją kupić u sprzedawcy).

2. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 20%, nie można przełączyć urządzenia w czyszczenia tryb dywanów.

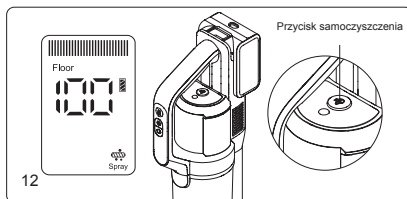






Gdy odkurzacz pionowy pracuje, naciśnij przycisk spryskiwania wodą (funkcja automatycznego spryskiwania wodą jest domyślnie włączona). Na ekranie LED pojawi się wskaźnik automatycznego spryskiwania, a czysta woda zostanie automatycznie rozpylona na szczotkę. Aby wyłączyć funkcję automatycznego spryskiwania wodą, należy przytrzymać przycisk samoczyszczenia przez ponad 3 sekundy, gdy produkt jest wyłączony. Aby

ponownie włączyć funkcję automatycznego rozpylania wody, należy przytrzymać przycisk samooczyszczania przez ponad 3 sekundy, gdy produkt jest włączony (Rys. 12).

Jeśli podłoga jest bardzo brudna, można rozpylić więcej wody na podłogę za pomocą funkcji ręcznego rozpylania wody, aby poprawić efekt mycia podłogi. Gdy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć przycisk ręcznego rozpylania wody. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać rozpylanie wody. Funkcję ręcznego spryskiwania wodą można aktywować niezależnie od tego, czy funkcja automatycznego spryskiwania wodą jest włączona, czy wyłączona (Rys. 13).

Uwaga:

1. Przycisk ręcznego rozpylania wody nie może być używany jednocześnie z przyciskiem zasilania lub przyciskiem trybu.
2. Zaleca się korzystanie z trybu czyszczenia dywanu w przypadku silnego zanieczyszczenia.
3. Podczas czyszczenia dywanu należy wyłączyć funkcję automatycznego rozpylania wody.
4. Do czyszczenia należy używać niskopieniącego roztworu czyszczącego. Nie należy wlewać łatwo pieniającego się roztworu czyszczącego do zbiornika czystej wody, w przeciwnym razie podczas użytkowania wytworzy się więcej piany, która może przedostać się do wnętrza urządzenia i spowodować zagrożenie.

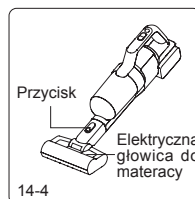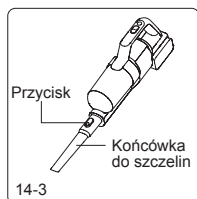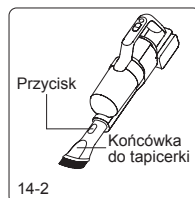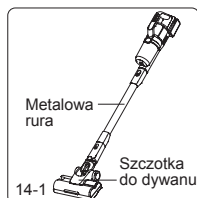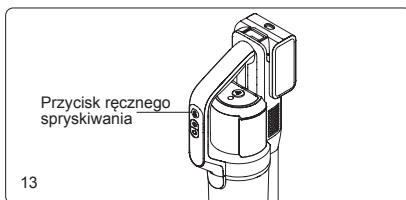

Produkt leży płasko do funkcji próżniowej

Gdy produkt zostanie położony płasko w celu czyszczenia pod meblami, moc robocza automatycznie spadnie. Jest to normalne zjawisko. Gdy produkt jest położony płasko, nie należy nim gwałtownie potrząsać, aby zapobiec przedostawaniu się wody do pojemnika na kurz.

Użycie odkurzacza ręcznego

1. Zdejmij odkurzacz ręczny i podłącz potrzebne akcesoria. Naciśnij przycisk zasilania. Ekran wyświetlacza zaświeci się. Domyślnym trybem jest tryb czyszczenia podłogi. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć między trybem czyszczenia podłogi / dywanu. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odkurzacz, a ekran wyświetlacza zgaśnie.
2. Odkurzacz ręczny można podłączyć do metalowej rury i szczotki do dywanów, aby używać go jako odkurzacza sztyftowego do odkurzania podłóg i dywanów. Do odkurzacza można również podłączyć różne akcesoria, takie jak końcówka do tapicerki, końcówka szczelinowa oraz elektryczna głowica do materacy, które można wykorzystać do różnych celów (rys. 14). Skieruj akcesorium do otworu wylotowego odkurzacza ręcznego i popchnij w górę, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia". Naciśnij przycisk na akcesorium, aby odłączyć je od odkurzacza.

Uwaga:

1. Inne akcesoria, takie jak szczotka dla zwierząt lub elastyczny wąż, można w razie potrzeby zakupić u sprzedawcy.
2. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czyszczenia podłogi.
3. Nie używaj odkurzacza ręcznego do zbierania cieczy.

Ładowanie produktu

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego i przyłóż odkurzacz do podstawy ładującej, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga:

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Przed drugim ładowaniem należy rozładować akumulator, aby zapewnić jego żywotność.
2. Jeśli produkt ma być długo nieużywany, należy ładować go raz na trzy miesiące (należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem).
3. Gdy urządzenie nie jest ładowane, należy odłączyć przewód zasilający podstawy ładującej od gniazda zasilania, aby uniknąć ryzyka przypadkowego dotknięcia.
4. Jeśli trzeba ładować baterię osobno, odpowiednią ładowarkę można kupić u dystrybutora JIMMY.

Funkcja suszenia na gorąco

W trybie ładowania naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu suszenia gorącym powietrzem. Gorące powietrze będzie suszyć całą ścieżkę powietrza, w tym walec szczotki, pojemnik na kurz i zbiornik na brudną wodę przez około 0,5 godziny, a następnie wysuszy tylko walec szczotki przez kolejne 2,5 godziny. Przez pierwsze 0,5 godziny suszenia cała ścieżka powietrza, silnik próżniowy będzie pracował, aby przesłać gorące powietrze przez całą ścieżkę powietrza.

Aby zatrzymać suszenie ścieżki powietrza i kontynuować suszenie wałka szczotki w trybie cichego suszenia, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, silnik próżniowy nie będzie działał w tym trybie.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję suszenia gorącym powietrzem, naciśnij przycisk trybu.

Uwaga: Funkcja ta ma na celu zapobieganie rozmnażaniu się bakterii i redukcję nieprzyjemnego zapachu.

Funkcja samoczyszczenia szczotki i kanału powietrznego





W trybie ładowania naciśnij przycisk samooczyszczania, aby przejść do trybu samooczyszczania (Rys. 15). Po zakończeniu samooczyszczania produkt automatycznie przejdzie w tryb suszenia. Jeśli podczas samooczyszczania konieczne jest wcześniejsze zakończenie samooczyszczania, należy nacisnąć przycisk zasilania lub przycisk trybu. Produkt powróci do trybu ładowania, a wentylator wyłączy się po 3 minutach. (Rys. 16)

Uwaga:

1. Przed rozpoczęciem samooczyszczania należy opróżnić zbiornik brudnej wody i upewnić się, że produkt jest umieszczony na podstawie ładującej, przewód zasilający jest podłączony do gniazda zasilania i podstawy ładującej, a w zbiorniku czystej wody znajduje się co najmniej 50% wody. Po zakończeniu samooczyszczania należy ponownie wyczyścić zbiornik brudnej wody.
2. Gdy poziom naładowania jest niższy niż 10%, urządzenie nie może przejść do trybu samooczyszczania lub suszenia. Po pewnym czasie ładowania urządzenie może pracować w trybie samoczyszczenia lub suszenia.

Wskaźnik opróżnienia zbiornika czystej wody

1. Podczas korzystania z odkurzacza i funkcji myjącej, jeśli na ekranie LED pojawi się ikona "U" i wyemitowany zostanie komunikat głosowy "No clean water, please fill water" (Brak czystej wody, napełnij wodą), należy napełnić zbiornik czystą wodą, a następnie kontynuować użytkowanie.
2. Podczas samooczyszczania, jeśli w zbiorniku na czystą wodę nie ma wody, samooczyszczanie automatycznie zatrzyma się, a komunikat głosowy przypomni "No clean water, please fill water" (Brak czystej wody, należy uzupełnić wodę). Należy wlać czystą wodę do zbiornika na czystą wodę, a następnie ponownie nacisnąć przycisk samooczyszczania, aby wznowić samooczyszczanie.

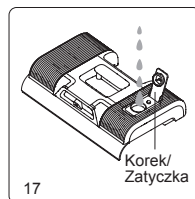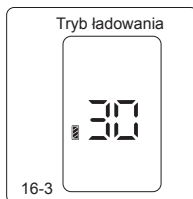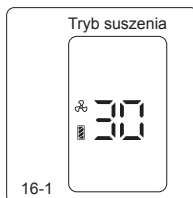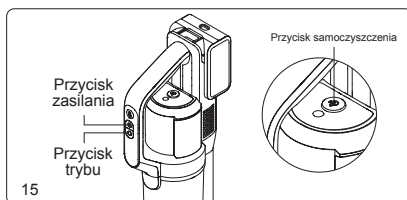

Napełnianie zbiornika czystą wodą

Napełnianie zbiornika czystej wody: Po wyjęciu zbiornika czystej wody należy otworzyć korek wlewu wody, obrócić go w górę, odsłaniając otwór wlotowy wody, wlać czystą wodę i roztwór czyszczący, a następnie zatkać z powrotem do pierwotnej pozycji i ponownie zamontować zbiornik czystej wody na głowicy podłogowej. (Rys. 17)

Uwaga: Podczas dodawania czystej wody można dodać roztwór czyszczący JIMMY; proporcja wynosi około dwóch butelek roztworu czyszczącego na jeden pełny zbiornik wody, a temperatura wody nie może przekraczać 40°C.

Wskaźnik zapełnienia zbiornika brudnej wody

1. Gdy odkurzacz wykryje, że zbiornik brudnej wody jest pełny, urządzenie przestanie działać i wyemituje komunikat głosowy. Należy wyczyścić pełny zbiornik brudnej wody i włożyć go z powrotem przed użyciem.
2. Po wykryciu zapełnienia zbiornika brudnej wody w trybie samooczyszczania urządzenie zatrzyma pracę i wyemituje przypomnienie głosowe. Należy wyczyścić pełny zbiornik brudnej wody i włożyć go z powrotem, a następnie nacisnąć przycisk samooczyszczania, aby ponownie uruchomić samooczyszczanie.

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

Zdejmij górną pokrywę zbiornika brudnej wody i ramę filtra, wylej brudną wodę, złóż zbiornik brudnej wody po umyciu i włóż go z powrotem do korpusu.

Wskaźnik zablokowania szczotki

Gdy odkurzacz pracuje w trybie odkurzania lub samooczyszczania, w przypadku zablokowania się szczotki urządzenie zatrzyma się i wyemituje przypomnienie głosowe. Aby wznowić pracę, należy wyjąć szczotkę, wyczyścić ciała obce przymocowane do szczotki lub włosy nawinięte na szczotkę i ponownie zamontować szczotkę w głowicy podłogowej.

Czyszczenie szczotki

Po wyjęciu zbiornika czystej wody należy wyciągnąć szczotkę, użyć ostrza miniszczotki do obcięcia włosów nawijających się na szczotkę i wyczyścić ciała obce przylegające do szczotki i głowicy podłogowej.

Wskaźnik zablokowanego kanału powietrznego

1. Gdy odkurzacz jest w trybie pracy lub samooczyszczania, jeśli kanał powietrzny jest zablokowany, urządzenie przestanie działać i wyemituje komunikat głosowy. Należy kolejno wyczyścić zablokowane obszary, takie jak pojemnik na kurz odkurzacza ręcznego, kanał powietrzny dyszy oraz zbiornik brudnej wody. Po wyczyszczeniu należy ponownie uruchomić urządzenie.
2. Podczas pracy odkurzacza ręcznego, jeśli kanał powietrzny jest zablokowany, odkurzacz zatrzyma się automatycznie. W tym momencie należy wyczyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA.


Czyszczenie kanału powietrznego

Zdemontuj zbiornik brudnej wody, wyjmij górną pokrywę zbiornika i pojemnik na kurz. Umyj wszystkie części i złóż je z powrotem. Użyj szczotki do czyszczenia, aby usunąć brud, ciała obce i włosy wewnątrz kanału powietrznego głowicy podłogowej. Umieść zbiornik na brudną wodę z powrotem w korpusie.

Wyjmij pojemnik na kurz, a następnie wyjmij cyklon, opróżnij pojemnik na kurz, wyjmij filtr HEPA, wyczyść wszystkie części i ponownie zamontuj pojemnik na kurz.

Funkcja przypominania głosu

Produkt zawiera komunikaty głosowe w 5 różnych językach: angielski, niemiecki, włoski, francuski i rosyjski. Głos nowego urządzenia jest domyślnie włączony w

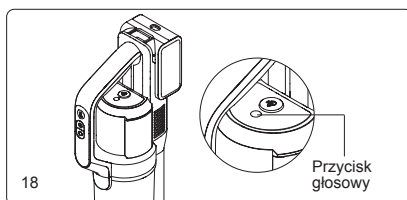

języku angielskim. Naciśnij przycisk głosowy, aby przełączyć na inny język. Naciśnij przycisk głosowy, aby wyłączyć funkcję głosową; naciśnij ponownie przycisk głosowy, aby włączyć funkcję głosową. (Rys. 18)
Uwaga: Gdy odkurzacz ręczny jest używany oddzielnie, nie jest aktywna funkcja głosowa.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

1. Jeśli podczas pracy odkurzacza pojawi się komunikat głosowy "Low battery. Please charge the battery" (Niski poziom naładowania akumulator. Naładuj akumulator), użyj go po naładowaniu.
2. Jeśli podczas pracy odkurzacza rozlegnie się komunikat głosowy "Low battery. Machine will be turned off soon. Please charge the battery" (Niski poziom naładowania akumulatora). Urządzenie zostanie wkrótce wyłączone. Naładuj akumulator), zasilanie wkrótce się wyczerpie i urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby móc korzystać z urządzenia, należy je naładować.
3. Podczas korzystania z odkurzacza na ekranie LED wyświetlane są pozostałe minuty pracy. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, ikona akumulatora w prawym górnym rogu zmieni kolor z białego na czerwony.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

Po wyłączeniu odkurzacza wyjmij zbiornik brudnej wody, podnieś górną pokrywę zbiornika i wyjmij z niego ramkę filtra. Otwórz kłapkę ramki filtra i wyjmij filtr. Wylej brudną wodę i zanieczyszczenia ze zbiornika wody, a następnie umyj zbiornik brudnej wody, pokrywę zbiornika, ramę filtra i filtr. Jeśli w rurze zbiornika brudnej wody znajdują się ciała obce, można je wyczyścić szczotką do czyszczenia. Po umyciu wysusz powyższe części. Następnie ponownie zamontuj wszystkie części w zbiorniku brudnej wody. Umieść zbiornik brudnej wody z powrotem w korpusie, aby kontynuować pracę. (Rys. 19)

Uwaga:


1. Po użyciu odkurzacza zaleca się natychmiastowe wyczyszczenie zabrudzonego zbiornika.
2. Podczas ponownej instalacji pojemnika na kurz nie należy zaginać czarnej miękkiej gumy pod filtrem.

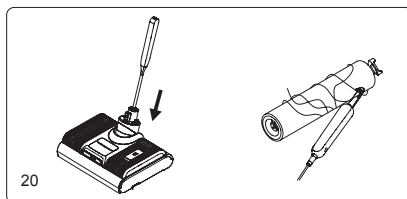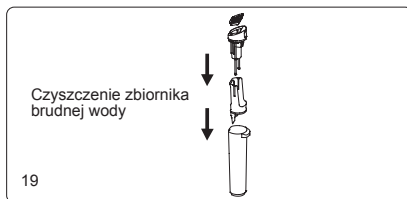

Czyszczenie głowicy podłogowej

Po wyjęciu zbiornika czystej wody, szczotki i zbiornika brudnej wody, włóż szczotkę czyszczącą przez okrągły otwór poniżej pozycji montażowej korpusu głównego, aby usunąć ciała obce i kamień w rurze oraz zatkane włosy. Użyj ostrza na mini szczotce, aby odciąć splątane włosy na szczotce. Wytrzyj brudne części urządzenia, a następnie zamontuj je z powrotem w urządzeniu (szczotkę można umieścić w obudowie szczotki w celu wysuszenia). Umyj szczotkę, a następnie włóż ją z powrotem do obudowy szczotki. (Rys. 20)

Uwaga: Nie myj głowicy podłogowej wodą!

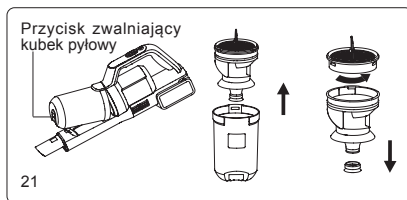

Czyszczenie pojemnika na kurz

Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby wyjąć go z odkurzacza ręcznego. Podnieś metalowy uchwyt filtra, aby go wyciągnąć i opróżnić pojemnik na kurz. Przytrzymaj metalowy uchwyt i obróć, aby wyjąć filtr HEPA. (Rys. 21)

Konserwacja i przechowywanie

Zaleca się czyszczenie zbiornika brudnej wody, pojemnika na kurz i szczotki po każdym użyciu. Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

- 1) Z filtra HEPA wydostaje się kurz.
 - 2) Poważnie uszkodzony filtr piankowy.
 - 3) Szczotka wykazuje poważne ubytki włosa lub silne wibracje i nietypowy hałas podczas użytkowania.
- Zaleca się zakup materiałów eksploatacyjnych i ich wymianę w celu uniknięcia awarii urządzenia. Gdy urządzenie długo nie pracuje, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego lub wilgotnego środowiska. Podczas pakowania i przechowywania urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć wszystkie części, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z obsługą serwisową należy sprawdzić następujące punkty.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić ani zatrzymać produktu podczas użytkowania	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj akumulator
	Przycisk zasilania nie jest wciśnięty	Naciśnij przycisk zasilania
	Szczotka jest zaplątana	Wyczyść szczotkę
	Pełny zbiornik brudnej wody	Wyczyść zbiornik brudnej wody
	Nieprawidłowo zmontowany akumulator	Ponownie zamontuj akumulator
	Kanał powietrzny zablokowany	Wyczyść kanał powietrzny i filtr
Słabe ssanie	Zablokowany wlot ssania	Wyczyść wlot ssący i filtr
	Brak zamontowanego filtra HEPA	Zamontuj filtr HEPA
Nietypowy hałas	Zablokowany wlot ssania	Wyczyść wlot ssący i filtr
	Brak zamontowanego filtra HEPA	Zamontuj filtr HEPA
Rozpylacz nie rozpyla wody	Zbiornik czystej wody pusty	Napełnij zbiornik czystą wodą
	Nie naciśnięto przycisku rozpylania wody	Naciśnij przycisk rozpylania wody
	Zbiornik czystej wody nie został prawidłowo zamontowany	Ponownie zamontuj zbiornik czystej wody
Woda rozpylana z kanału powietrznego	Filtr HEPA i pojemnik na kurz są używane bez całkowitego wysuszenia	Wysusz filtr HEPA i pojemnik na kurz po umyciu przed użyciem
	Filtr nie jest zamontowany w zbiorniku brudnej wody	Zamontuj filtr w zbiorniku brudnej wody
	Miękkie plastikowe zagięcia pod filtrem	Ponownie zmontuj filtr


Uwaga: Jeśli powyższa instrukcja rozwiązywania problemów nie przyniesie rozwiązania lub na ekranie wyświetlany jest kod błędu od F0 do F9, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Nazwa produktu	Cordless Vacuum&Washer
Model	PW11 Pro Max
Moc znamionowa	460W
Pojemność akumulatora	4600mAh 21.6V---
Czas ładowania	5h±0.5h
Wejście znamionowe	220-240V~ 50-60Hz
Napięcie znamionowe	21.6V---

Schemat obwodu

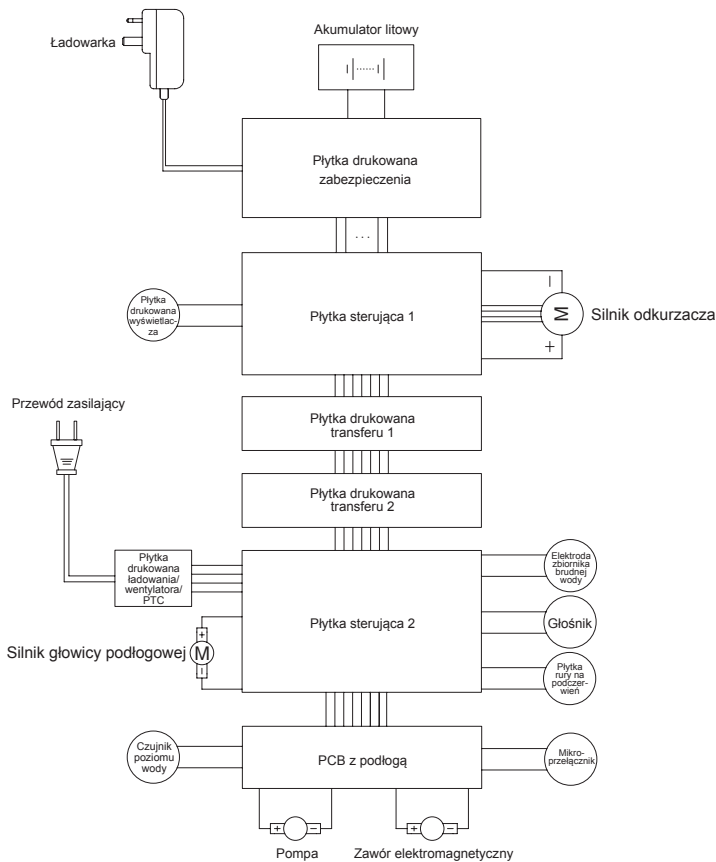

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	nr 1 Xiangyang droga, nowa dzielnica Suzhou, prowincja JiangSu, 215009, Chiny



Utylizacja

Maszynę, akcesoria i opakowanie należy poddać recyklingowi po zużyciu.



Nie należy utylizować produktu z pozostałymi odpadami domowymi.

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z Wytyczną Europejską 2012/19/UE, urządzenia, które nie nadają się już do użytku oraz zgodnie z Wytyczną Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory/baterie:

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane do utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy obudowy może uszkodzić lub zniszczyć maszynę.

Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia ani wody. Ogniwa/baterie powinny, jeśli to możliwe, być rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedzenia. Może.

Może ulec zmianie bez powiadomienia.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl