


JIMMY





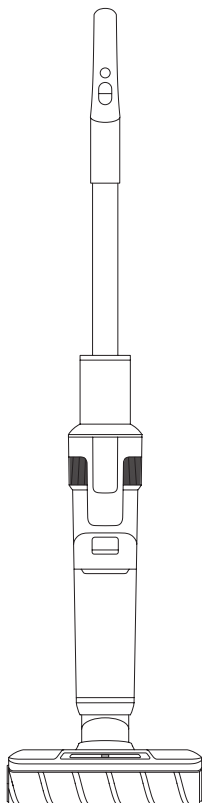


HW9

Instrukcja Obsługi	Bezprzewodowy odkurzacz i mop
--------------------	-------------------------------

Opis produktu

Elementy produktu

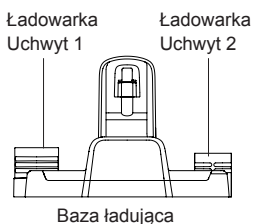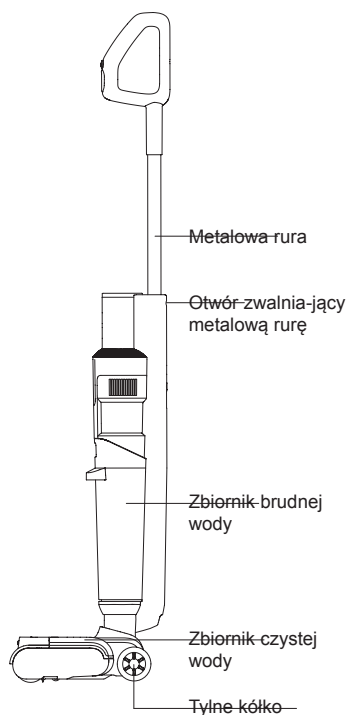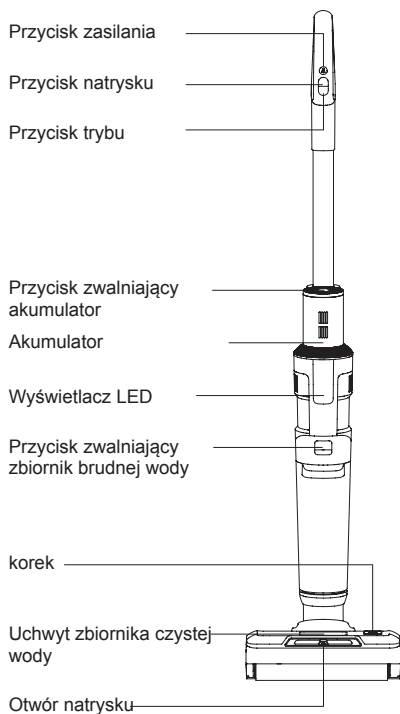

Zawartość zestawu



Elementy produktu	Rura metalowa	Głowica	Akumulator	Baza ładująca	Ładowarka	Instrukcja obsługi
Nazwa części	1	1	1	1	1	1
Elementy produktu	Środek czyszczący	Szczotka do czyszczenia	Uchwyt 1	Uchwyt 2	Zbiornik brudnej wody	
Nazwa części	1	1	1	1	1	

Montaż i demontaż produktu

Uwagi: Przed montażem i demontażem produktu należy odłączyć zasilanie elektryczne.

Montaż i demontaż metalowej rury

Włóż metalową rurkę do korpusu w pionie, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia". Upewnij się, że metalowa rurka jest prawidłowo zamocowana. Aby zdemontować metalową rurkę, użyj sztywnego narzędzia i włóż je w otwór zwalniający uchwyt, a następnie wyciągnij metalową rurkę do góry. (Rys.1) Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wyciągnij akumulator w kierunku przeciwnym do montażu, aby go odblokować (z wyjątkiem wymiany akumulatora) (Rys. 2).

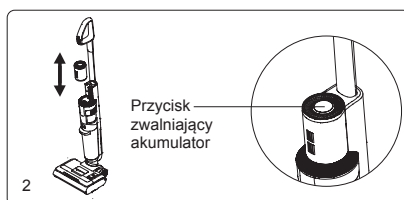
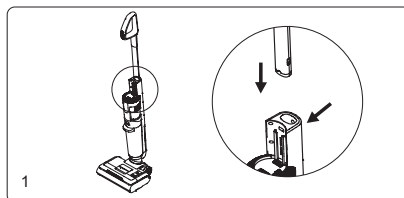


Uchwyt do ładowania

Wciśnij uchwyt 1 i uchwyt 2 do bazy ładującej aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia" (rys. 3).

Umieść urządzenie w bazie ładującej


Aby umieścić urządzenie z powrotem w bazie ładującej, należy unieść je za uchwyt, skierować gniazdo ładowania na spodzie urządzenia do gniazda ładowania w bazie ładującej i umieścić urządzenie w bazie. Aby użyć urządzenia, należy chwycić za uchwyt i wyjąć je z bazy ładującej (rys. 4).

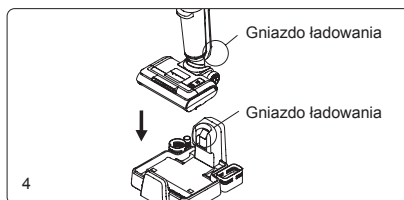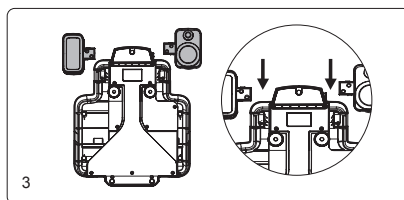

Montaż i demontaż zbiornika na brudną wodę

Aby wyjąć zbiornik na brudną wodę, należy jedną ręką przytrzymać urządzenie, a drugą ręką zbiornik i nacisnąć przycisk zwalnający zbiornik, aby go wyciągnąć.


Aby zamontować zbiornik na brudną wodę, należy włożyć dno zbiornika do korpusu i przesunąć zbiornik w kierunku korpusu, aż pojawi się dźwięk "kliknięcia" (Rys. 5).

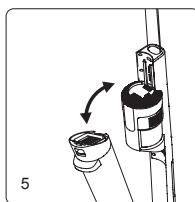

Montaż i demontaż szczotki

Aby wyjąć szczotkę, przytrzymaj zatrzask szczotki i pociągnij w górę, aby ją wyjąć. Aby zamontować szczotkę, ustaw zatrzaski po dwóch stronach szczotki w jednej linii ze szczelinami po dwóch stronach głowicy. Wciśnij szczotkę w dół, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia". (Rys. 6)

Aby zdemonstować szczotkę, pociągnij osłonę szczotki na zewnątrz, aby ją wyjąć. Aby zamontować szczotkę, przytrzymaj osłonę i przesun do końca szczotkę po wałku. (Rys. 7)

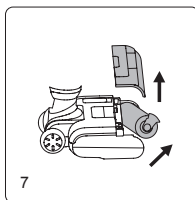

Montaż i demontaż zbiornika czystej wody



Aby wyjąć zbiornik na czystą wodę, przytrzymaj uchwyt zbiornika i wyciągnij go. Aby zamontować zbiornik, wóń go z powrotem do dyszy i ustaw w jednej linii ze szczotką. (Rys. 8)

Obsługa wyświetlacza

Uwaga: przed pierwszym użyciem, należy naładować urządzenie do pełna.

Ekran LED

Ostrzeżenie o pustym zbiorniku na czystą wodę

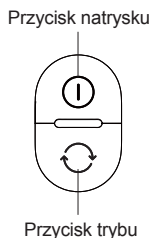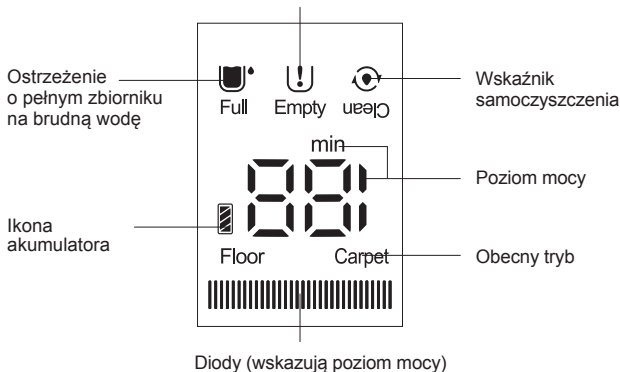




Obsługa urządzenia

Jeśli urządzenie jest umieszczone pionowo, naciśnij przycisk zasilania na uchwycie. Silnik główny i głowica nie będą działać, a wyświetlacz się włączy. Przycisk trybu i przycisk natrysku nie będą działać. Naciśnij przycisk zasilania w ciągu 30 sekund, aby włączyć urządzenie. W przeciwnym razie główny silnik włączy się na 2 sekundy, a następnie automatycznie się wyłączy.

Przechyl urządzenie i naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć między trybem floor, trybem carpet. Naciśnij ponownie przycisk zasilania. Główny silnik będzie pracował przez 2 sekundy, a następnie urządzenie się wyłączy. Jeśli poziom akumulatora jest niższy niż 20%, urządzenie automatycznie przełączy się na tryb floor. (Rys. 9)

Uwaga:

1. W przypadku czyszczenia dywanów, należy najpierw wyczyścić głowicę (Patrz "Czyszczenie głowicy podłogowej") i zastąpić ją szczotką do dywanów (Patrz "Montaż i demontaż szczotki").
2. Podczas czyszczenia podłogi upewnij się, że osłona szczotki jest wysunięta do góry.
3. Podczas czyszczenia dywanu upewnij się, że osłona szczotki jest zsunięta.
4. Podczas korzystania z urządzenia, szczotka obraca się standardowo. Urządzenie przestanie działać, jeśli zostanie umieszczone w pozycji pionowej. Wyświetlacz wciąż będzie włączony. Naciśnij przycisk zasilania w ciągu 30 sekund, aby wyłączyć ekran. Główny silnik zatrzyma się i wyłączy zasilanie po 2 sekundach, a wyświetlacz zgaśnie.
5. Po zakończeniu użytkowania urządzenia, umieść je pionowo w bazie ładującej, aby naładować je do następnego użycia.

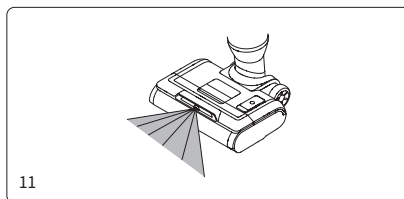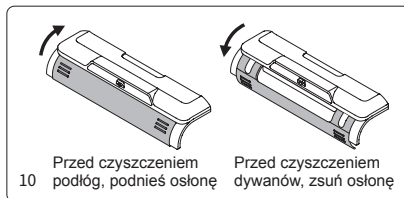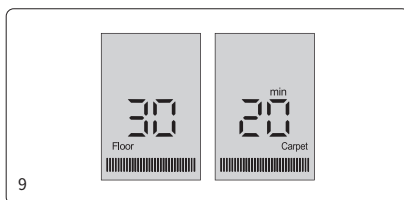

Funkcja natrysku wody

Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk natrysku, a woda rozpyli się w kształcie wachlarza. Zwolnij przycisk natrysku, aby zatrzymać spryskiwanie wodą. Naciśnij przycisk natrysku dwa razy w ciągu jednej sekundy, a woda będzie rozpylać się w kształcie wachlarza przez 3 sekundy.

Uwaga:

1. Przycisk natrysku nie może być używany razem z przyciskiem zasilania lub przyciskiem trybu pracy.
2. Należy używać dostarczonego środka czyszczącego JIMMY do czyszczenia produktu. Nie należy wlewać do zbiornika środka czyszczącego o wysokiej zawartości piany, w przeciwnym razie podczas użytkowania wytworzy się zbyt dużo piany, która może przedostać się do wnętrza urządzenia i spowodować uszkodzenie lub niebezpieczeństwo.

Ładowanie urządzenia

Podłącz urządzenie do ładowarki w bazie ładującej, aby rozpocząć ładowanie. Ekran wyświetlacza wyłączy się po pełnym naładowaniu.

Uwaga:



1. Jeśli produkt jest długo nieużywany lub jest nowy, należy użyć adaptera dołączonego do produktu, aby naładować akumulator. Należy ładować urządzenie regularnie, co 3 miesiące.
2. Nie należy pozostawiać ładowarki w gniazdku po zakończeniu ładowania.
3. Przed umieszczeniem ładowarki w bazie ładującej należy upewnić się, że ręce użytkownika i wtyczka ładowarki są suche.
4. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator, a przed drugim ładowaniem należy go rozładować, aby zwiększyć jego żywotność.

Funkcja automatycznego czyszczenia i suszenia szczotki

Przed rozpoczęciem automatycznego czyszczenia należy najpierw opróżnić zbiornik na brudną wodę, a następnie napełnić zbiornik na czystą wodę i umieścić urządzenie w bazie ładującej. W trybie ładowania, przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby wejść w tryb automatycznego czyszczenia. W trakcie automatycznego czyszczenia, naciśnij przycisk zasilania na uchwycie lub przycisk trybu, aby wyjść z trybu automatycznego czyszczenia, a produkt przejdzie do stanu ładowania.

Uwaga:

1. Przed przystąpieniem do samodzielnego czyszczenia należy upewnić się, że osłona szczotki jest wysunięta do góry.
2. Opróżnij zbiornik brudnej wody przed i po automatycznym czyszczeniu.
3. Jeśli moc jest niższa niż 10%, urządzenie nie może wejść w tryb automatycznego czyszczenia. Po ładowaniu przez pewien okres można uruchomić tryb automatycznego czyszczenia.

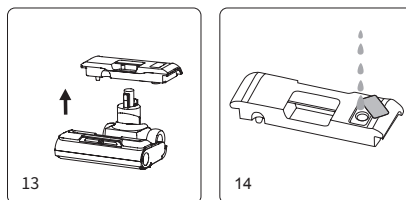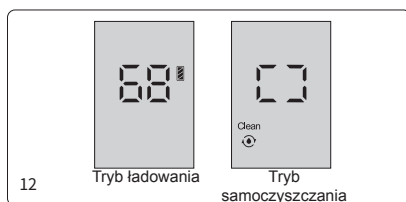

Wskaźnik pustego zbiornika czystej wody

1. Jeśli w zbiorniku czystej wody brakuje wody, urządzenie może być nadal użytkowane. Na wyświetlaczu ikona  będzie migać do momentu wyłączenia urządzenia lub wyłączenia wyświetlacza w pozycji pionowej, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności uzupełnienia wody w zbiorniku czystej wody.
2. Podczas korzystania z trybu automatycznego czyszczenia, jeśli zostanie wykryty brak wody w zbiorniku na czystą wodę. Automatyczne czyszczenie zostanie zatrzymane i automatycznie przejdzie w tryb ładowania po 10 sekundach. Na wyświetlaczu ikona  będzie migać do momentu wyjęcia urządzenia z bazy ładującej, ponownego wejścia w tryb automatycznego czyszczenia lub wyłączenia wyświetlacza po zakończeniu ładowania.

Uwaga: Podczas dodawania czystej wody można dodać środek czyszczący JIMMY. Stosunek wynosi około dwóch butelek środka czyszczącego na jeden pełny zbiornik wody, a temperatura wody nie może przekraczać 40°C.

Napełnianie zbiornika czystej wody

Po wyjęciu zbiornika czystej wody otwórz korek zbiornika, obróć go na bok, aby odsłonić otwór, wlej do zbiornika czystą wodę i środek czyszczący, a następnie zatkać korek i ponownie zamontuj zbiornik czystej wody do głowicy. (Rys. 13-14)

Wskaźnik pełnego zbiornika brudnej wody

Jeśli odkurzacz wykryje, że zbiornik na brudną wodę jest pełny, urządzenie zatrzyma pracę. Na wyświetlaczu ikona  zacznie migać, a ekran wyłączy się po 10 sekundach. Należy wyczyścić zbiornik brudnej wody i umieścić go w odpowiednim miejscu.

Po wykryciu, że zbiornik brudnej wody jest pełny w trybie automatycznego czyszczenia, urządzenie zatrzyma pracę. Na wyświetlaczu ikona  zacznie migać, dopóki całe urządzenie nie zostanie wyjęte z bazy ładującej lub nie zostanie wyczyszczony zbiornik na brudną wodę. Należy wyczyścić zbiornik brudnej wody i umieścić go we właściwym miejscu.

Wskaźnik zablokowania wałka szczotki

Jeśli podczas pracy urządzenia wałek szczotki zablokuje się, urządzenie zatrzyma pracę. Na wyświetlaczu przez 10 sekund będą jednocześnie migać napisy "floor" i "carpet", a następnie wyświetlacz się wyłączy. Jeśli wałek szczotki zablokuje się podczas pracy w trybie czyszczenia, urządzenie zatrzyma się. Na wyświetlaczu

będzie migać "floor", dopóki urządzenie nie zostanie wyjęte z bazy ładującej lub nie usunie się wałka szczotki. Wyczyść obce elementy znajdujące się na wałku szczotki (patrz "Czyszczenie i konserwacja głowicy").

Uwaga:

1. W zbiorniku na brudną wodę może znajdować się trochę wody, dlatego należy najpierw usunąć zbiornik na brudną wodę przed przystąpieniem do czyszczenia głowicy.
2. Należy pamiętać, aby nie umieszczać urządzenia w odwrótej pozycji, aby woda nie przedostała się do wnętrza urządzenia i głowicy.
3. Jeśli woda dostanie się do urządzenia, nie należy go ponownie uruchamiać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Przed użyciem należy usunąć wodę z urządzenia i całkowicie je wysuszyć.

Wskaźnik zablokowanego przepływu powietrza

Jeśli w trybie pracy lub automatycznego czyszczenia zostanie zablokowany przepływ powietrza, urządzenie przestanie pracować. Na wyświetlaczu przez 10 sekund będą jednocześnie migać napisy "floor" i "carpet", a następnie wyświetlacz zgaśnie. Jeśli podczas automatycznego czyszczenia przepływ powietrza zostanie zablokowany, urządzenie zatrzyma pracę. Na wyświetlaczu pojawią się jednocześnie napisy "floor" i "carpet", które będą migać do momentu, aż urządzenie zostanie wyjęte z bazy ładującej lub przepływ powietrza zostanie wyczyszczony.

Czyszczenie i konserwacja





1. Filtr HEPA, wałek szczotki i środek czyszczący można zakupić u producenta lub dystrybutora.
2. Należy czyścić zbiornik brudnej wody po każdym użytkowaniu. Gdy ilość zanieczyszczeń jest zbyt duża, co może spowodować zablokowanie filtra HEPA, należy wyczyścić filtr lub w razie potrzeby go wymienić. Po długim czasie użytkowania, wałek szczotki może zaplątać się we włosy i inne przedmioty, które należy wyczyścić.

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

1. Jeśli zbiornik brudnej wody jest pełny, wskaźnik zapelnienia zbiornika brudnej wody na ekranie będzie migać. Urządzenie natychmiast zatrzyma pracę i wyda 2. Po wyłączeniu odkurzacza wyjmij zbiornik brudnej wody, podnieś górną pokrywę zbiornika wody i zdejmij z niej obudowę filtra piankowego, otwórz osłonę obudowy i wyjmij filtr piankowy. Wylej wodę i zanieczyszczenia w zbiorniku wody, następnie umyj zbiornik, pokrywę zbiornika, obudowę i filtr piankowy. (Rys. 15)
3. Jeśli w rurce zbiornika brudnej wody znajdują się obce elementy, można je oczyścić za pomocą szczotki czyszczącej.
4. Wyszuszyć powyższe części po umyciu. A następnie ponownie zamontuj wszystkie części do zbiornika brudnej wody.

Uwaga:

1. Kiedy urządzenie nie jest używane, górna pokrywa zbiornika brudnej wody powinna być wyjęta w celu wywietrzenia, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu.
2. Po zakończeniu pracy urządzenia należy jak najszybciej wyczyścić zbiornik z brudną wodą, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu. (Rys. 16)
3. Po wyczyszczeniu górnej pokrywy zbiornika brudnej wody, przed użyciem należy wytrzeć do sucha metalową blachę na górnej pokrywie zbiornika.

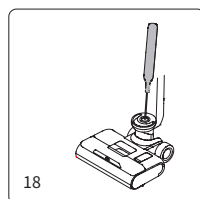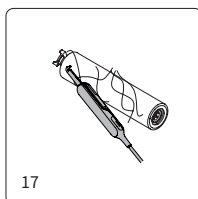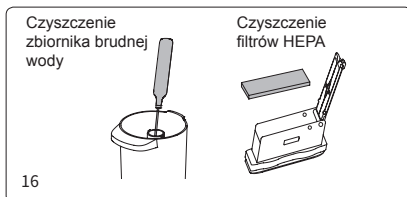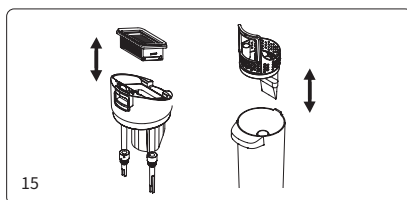

Czyszczenie głowicy

Zdejmij osłonę wałka szczotki i wyciągnij szczotkę. Wytrzyj obudowę wałka za pomocą suchej ściereczki i usuń włosy zaplątane wokół szczotki. Umyj osłonę i wałek w czystej wodzie. Po wyczyszczeniu, zamontuj wałek i osłonę wałka z powrotem w urządzeniu (wałek można również umieścić w uchwycie na akcesoria w celu wysuszenia). (Rys. 17-18)

Uwaga:

1. Nie należy myć głowicy w wodzie lub pod bieżącą wodą. Nie należy myć głowicy w wodzie lub pod bieżącą wodą po wyjęciu wałka szczotki. Nie należy używać wody z kranu do mycia układu głowicy po wyjęciu zbiornika z czystą wodą, aby nie uszkodzić elementów i nie wpłynąć na użytkowanie.
2. Jeżeli urządzenie nie będzie używane zaraz po czyszczeniu, należy całkowicie wysuszyć zbiornik na brudną wodę, pokrywę zbiornika, filtr, obudowę filtra, wałek szczotki, osłonę wałka szczotki i urządzenie. Następnie należy złożyć urządzenie do przechowywania, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii w wilgotnym środowisku i wytwarzaniu nieprzyjemnego zapachu.

Konserwacja i przechowywanie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
2. Przetrzyj obudowę urządzenia czystą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym. Przed wytarciem pamiętaj, aby wykręcić ściereczkę czyszczącą, aby zapobiec przedostaniu się wody do części elektrycznych urządzenia.
3. Po każdym użyciu należy wyczyścić zbiornik brudnej wody, filtr, wałek szczotki i osłonę wałka szczotki. Urządzenie przestanie działać, jeśli brudna woda osiągnie linię MAX. Należy natychmiast opróżnić zbiornik na brudną wodę. Gdy łączny czas użytkowania filtra osiągnie 30-50 godzin (różny w zależności od stanu filtra), wymień filtr, aby uniknąć wpływu na wydajność urządzenia. Filtr można zakupić u producenta lub dystrybutora.
4. Jeśli urządzenie znajduje się długo w trybie czuwania, należy umieścić go w chłodnym i suchym miejscu, unikać bezpośredniego światła słonecznego lub wilgotnego środowiska.
5. Podczas pakowania i przechowywania urządzenia należy pamiętać o wyczyszczeniu urządzenia i wysuszeniu wszystkich części, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować porażeniem, pożarem lub poważnymi zranieniami.

Warning

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Przed użyciem produktu sprawdź, czy lokalne napięcie jest zgodne z napięciem oznaczonym na zasilaczu.
3. Sprawdź produkt przed użyciem, przestań używać, jeśli produkt lub adapter są uszkodzone.
4. Używaj tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji.
5. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
6. Nie używaj tego produktu jako zabawki. Przechowuj ten produkt z dala od dzieci. Zadbaj o dzieci i upewnij się, że nie będą traktować tego produktu jako zabawki.
7. Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów, aby zapobiec upadkom.
9. Nie używaj, nie demontuj ani nie wymieniaj żadnego elementu, jeśli przewód zasilający, wtyczka, bateria lub części przewodzące są uszkodzone. Samodzielny demontaż lub wymiana elementów może spowodować porażenie prądem lub pożar. JIMMY nie bierze odpowiedzialności. Po uszkodzeniu produkt musi zostać naprawiony lub wymieniony przez JIMMY, dystrybutora JIMMY lub wykwalifikowaną osobę wyznaczoną przez JIMMY, aby uniknąć obrażeń.
10. Ładuj tylko za pomocą zasilacza określonego przez JIMMY.
11. Używać tylko akumulatora określonego przez JIMMY. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować wybuch, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
12. Jeśli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, zostanie poważnie uderzony, spadnie z wysokości, zostanie uszkodzony lub wpadnie do wody, nie używaj go i skontaktuj się z dystrybutorem JIMMY lub JIMMY. Używaj wyłącznie części zamiennych lub osprzętu określonych przez JIMMY.

13. Używaj tylko dedykowanych akcesoriów i elementów wymiennych JIMMY.
14. Nie ciągnij ani nie naciskaj kabla. Trzymaj kabel z dala od nagranych powierzchni. Nie umieszczaj kabla w zamkniętych drzwiach ani nie przeciągaj go przez ostrą krawędź lub róg. Trzymaj kabel z dala od obszaru chodzenia. Nie używaj produktu w poprzek kabla.
15. Odłącz produkt, gdy nie jest używany lub przed naprawą.
16. Nie ciągnij za przewód ani przewód do przenoszenia, aby przenosić produkt, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
17. Produkt jest ładowalnym urządzeniem elektrycznym. Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Wyjmij akumulator, gdy produkt jest czyszczony, naprawiany lub nieużywany.
18. Wyjmij akumulator, jeśli produkt jest czyszczony, naprawiany lub ma być nieużywany przez długi czas.
19. Nie zbliżaj się do urządzenia grzewczego ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu powodującemu deformację obudowy.
20. Trzymaj z dala przedmioty, które mogą blokować drogę przepływu powietrza z wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu maszyny.
21. Korpus i głowica produktu posiadają elementy elektryczne, nie można ich myć pod wodą.
22. Nie czyść ani nie demontuj osłony wałka szczotkowego lub wałka szczotkowego, gdy maszyna jest włączona lub pracuje, aby zapobiec urazom.
23. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
24. Nie używaj do odkurzania ostrych odpadków, takich jak np. stłuczone szkło.
25. Nie używaj produktu do zbierania wapna, cementu, tonera, gipsu w proszku, mąki i innych bardzo drobnych substancji.
26. Nie należy używać produktu do zbierania kwasowo-zasadowych płynów czyszczących, proszków do prania i innych żrących płynów.
27. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
28. Nie demontuj zamkniętej maszyny i nie próbuj zmieniać wydajności maszyny. Uzyskaj pomoc tylko od profesjonalnego personelu producenta, jego działu konserwacji lub podobnych działów, w przeciwnym razie spowoduje to zagrożenie.
29. Wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę, jeśli produkty są długo beczynne.
30. Specyfikacja techniczna produktu w tej instrukcji oparta jest na wynikach testów laboratoryjnych JIMMY lub wyznaczonych stron trzecich. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do ostatecznych specyfikacji.

Obsługa urządzenia

1. Ten produkt przeznaczony jest do twardych podłóg, w tym do podłóg woskowanych, podłóg gumowych, podłóg z płytek i uszczelnionych podłóg drewnianych, podłóg z litego drewna i innych płaskich powierzchni. Produkt może nie osiągnąć najlepszej wydajności na nierównej powierzchni.
2. Nie włączaj urządzenie przed zamontowaniem zbiornika brudnej wody i zbiornika czystej wody zgodnie z instrukcją.
3. Nie potrząsaj produktem w górę i w dół ani nie uderzaj gwałtownie, aby zapobiec dostaniu się brudnej wody do silnika; gdy produkt jest włączony, nie należy podnosić ani przenosić urządzenia w górę i w dół, przechylać go na bok ani kłaść go płasko na podłodze, aby zapobiec przedostawaniu się brudnej wody do silnika.
4. Nie uruchamiaj produktu, jeśli zablokowany jest wlot powietrza.
5. Po użyciu produktu wyczyść zbiornik brudnej wody, ssawkę, ścieżkę powietrza i przechowuj w przewiewnym i suchym miejscu. Mokre miejsce negatywnie wpływa na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych.

Ostrzeżenie dotyczące środka czyszczącego

1. Dostanie się dużej ilości roztworu czyszczącego do silnika może spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Należy wymieszać roztwór z czystą wodą zgodnie z instrukcją (stosunek roztworu do czystej wody wynosi 1:25). Zaleca się stosowanie dostarczonego roztworu czyszczącego. Nie używaj roztworu czyszczącego zawierającego kwasy, zasady, roztwory alkoholowe lub substancje szkodliwe dla środowiska.
3. Przechowuj roztwór czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli jakkolwiek roztwór dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą. Jeśli jakkolwiek roztwór zostanie przypadkowo połknięty, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

4. Usuwanie brudnej wody i roztworu powinno przebiegać zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Utylizacja akumulatora

1. Bateria w produkcie zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Przed utylizacją wyjmij akumulator z produktu.
2. Wyłącz produkt i odłącz zasilacz przed wyjęciem akumulatora.
3. Ze zużytym akumulatorem należy obchodzić się bezpiecznie i prawidłowo. Nie wrzucaj go do ognia, wody ani gleby.
4. Jeśli wyciek z baterii spowoduje zanieczyszczenie skóry lub odzieży, należy przemyć to miejsce czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z obsługą serwisową należy sprawdzić następujące punkty.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć lub wyłączyć	Niski poziom mocy	Naładuj akumulator
	Przycisk wł./wyl. nie jest naciśnięty	Naciśnij przycisk wł./wyl.
	Szczotka obrotowa zablokowana	Wyczyść szczotkę
	Zbiornik na brudną wodę pełny	Wyczyść zbiornik na brudną wodę
	Akumulator nie jest poprawnie założony	Włóż z powrotem akumulator
	Wlot zablokowany	Wyczyść wlot oraz filtr.
Słaba moc ssania	Wlot zablokowany	Wyczyść wlot oraz filtr
	HEPA nie jest założony	Założ HEPA
Nietypowy hałas	Wlot zablokowany	Wyczyść wlot oraz filtr
	HEPA nie jest założony	Założ HEPA
Natrysk nie wydziela wody	Zbiornik na czystą wodę jest pusty	Napełnij zbiornik na czystą wodę
	Spust natrysku nie jest naciśnięty	Naciśnij spust natrysku
	Zbiornik na czystą wodę nie jest założony	Założ z powrotem zbiornik na czystą wodę
Woda wydostaje się z wylotu powietrza	HEPA i pojemnik na kurz nie są suche	Wysusz HEPA oraz zbiornik na kurz przed ponownym użyciem
	Metalowy filtr nie jest założony w zbiorniku	Założ metalowy filtr z powrotem w zbiorniku
	Miękki plastik ugina się pod filtrem	Założ z powrotem filtr, nie należy zginać miejsca klejenia


Uwaga: Jeśli powyższy sposób rozwiązywania problemów nie przyniesie rozwiązania lub na ekranie wyświetlany jest kod błędu F1 do F8, skontaktuj się z obsługą serwisową lub dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model:	HW9
Moc znamionowa	300W
Pojemność akumulatora:	3000mAh
Czas ładowania:	4-5H
Napięcie wejściowe ładowarki:	100-240V ~ 50/ 60Hz
Napięcie wyjściowe ładowarki:	30V/600mA

Diagram obwodów

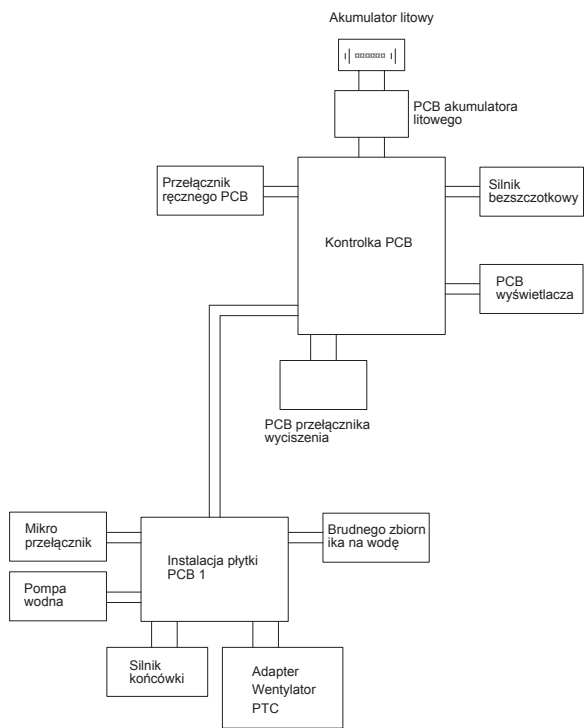

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	nr 1 Xiangyang droga, nowa dzielnica Suzhou, prowincja JiangSu, 215009, Chiny



Utylizacja

Maszynę, akcesoria i opakowanie należy poddać recyklingowi po zużyciu.



Nie należy utylizować produktu z pozostałymi odpadami domowymi.

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z Wytyczną Europejską 2012/19/UE, urządzenia, które nie nadają się już do użytku oraz zgodnie z Wytyczną Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory/baterie:

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane do utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy obudowy może uszkodzić lub zniszczyć maszynę.
Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia ani wody. Ogniwa/baterie powinny, jeśli to możliwe, być rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedzenia. Może ulec zmianie bez powiadomienia.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl