


JIMMY

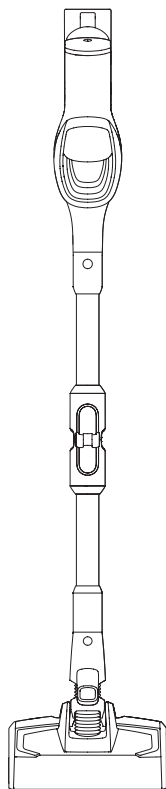

JV9 Pro Aqua

Instrukcja obsługi	Odkurzacz
--------------------	-----------

Środki bezpieczeństwa

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do celów komercyjnych.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i prze chowywać w celu wykorzystania w przyszłości.

Nie należy umieszczać odkurzacza w pobliżu ognia lub innego obiektu o wysokiej temperaturze.

Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w niebezpiecznych warunkach, na przykład w wysokiej temperaturze. Zaleca się korzystanie z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 40°C. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Przed pierwszym użytkowaniem lub po długim przechowywaniu należy nałado wać akumulator do pełna.

Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że szczotka jest prawidłowo zmontowana. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania wentylatora silnika, co doprowadzi do jego spalania.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania detergentów, oleju, szklanych elementów, igliwia, popiołu papierosowego, mokrego pyłu, wody, zapalek itp.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania drobnych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, proszek ścienny, ani dużych przedmiotów, takich jak kulki papieru, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, takie jak zablokowanie i spalanie silnika.

Należy uważać, aby nie blokować wlotu powietrza szczotki, ponieważ może to spowodować awarię silnika.

Nie należy wkładać ręki ani stopy do wlotu powietrza szczotki, aby uniknąć obrażeń ciała.

Nie należy wlewać wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia, aby uniknąć zwarcia i spalania urządzenia.

Jeśli szczotka nie działa, sprawdź, czy w wałek nie zaplątały się włosy lub inne długie włókna i wyczyść ją.

W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany oraz ładować urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

Odłącz ładowarkę, aby wyczyścić lub naprawić urządzenie. Podczas podłącza nia lub odłączania ładowarki należy trzymać ją w ręku i nie ciągnąć za przewód.

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki. Do czyszczenia nie wolno wykorzystywać substancji takich jak benzyna, alkohol czy rozcieńczalnik do lakieru, ponieważ spowodują pęknięcia lub wyblaknięcie koloru.

Jeśli urządzenie nie uruchamia się po pełnym naładowaniu, należy je spraw dzić i naprawić w autoryzowanym serwisie. Nie należy demontować urządzenia na własną rękę.


Urządzenie posiada akumulator. Należy je bezpiecznie poddać recyklingowi. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, powinien on zostać wymieniony lub naprawiony przez producenta, lub autoryzowany serwis.


Urządzenie może być dopuszczone do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzy małý one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Urządzenie może być ładowane wyłącznie poprzez zasilacz, który znajduje się w zestawie.

Parts Name

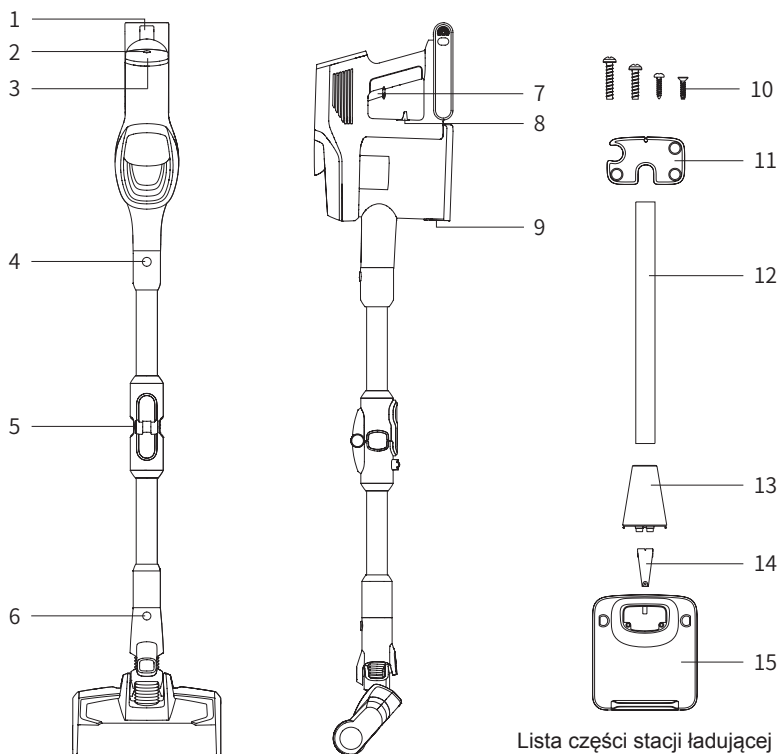

Lista części stacji ładowującej

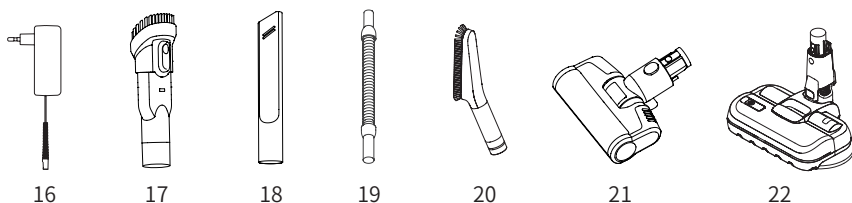

- 1.Przycisk zwolnienia akumulatora
- 2.Przycisk włączania/wyłączania
- 3.Wyświetlacz LED
- 4.Przycisk zwolnienia metalowej rury
- 5.Metalowa rura
- 6.Przycisk zwolnienia głowicy podłogowej
- 7.Przycisk zmiany trybów

- 8.Przycisk zwolnienia pojemnika na kurz
- 9.Zatrząsk zwolnienia pokrywy pojemnika na kurz
- 10.Śruby
- 11.Uchwyt akcesoriów
- 12.Rura metalowa
- 13.Pokrywa podstawy
- 14.Łącznik pokrywy podstawy
- 15.Podstawa

- 16.Ładowarka
- 17.Narzędzie do tapicerki
- 18.Szczotka do szczelin
- 19.Elastyczny wąż
- 20.Miękka szczotka
- 21.Szczotka elektryczna do materacy
- 22.Głowica do polerowania na mokro

Lista pakowania

Nazwa	Odkurzacze ręczny	Elektryczna głowica podłogowa	Głowica do polerowania na mokro	Elektryczna szczotka do materacy	Elastyczna metalowa rura	Miękka szczotka
Ilość	1	1	1	1	1	1
Nazwa	Szczotka do szczelin	Narzędzie do tapicerki	Rozciągliwy wąż	Akumulator	Adapter	Uchwyt na akcesoria
Ilość	1	1	1	1	1	1
Nazwa	Metalowa rura	Pokrywa podstawy	Łącznik pokrywy podstawy	Podstawa	Śruby	Instrukcja obsługi
Ilość	1	1	1	1	6	1

Montaż produktu

Montaż stacji ładującej

Wyjmij wszystkie części z opakowania. Łącznie jest 6 sztuk, 4 rodzaje śrub zapakowane razem z łącznikiem podstawy. Użyj odpowiedniego rodzaju śrub zgodnie z poniższą instrukcją.

Włóż metalową rurkę i łącznik osłony podstawy do osłony podstawy. Upewnij się, że dwie wystające części znajdują się po tej samej stronie. Zamocuj dwie śruby typu 1.



Zamontuj metalową rurkę z podstawą, następnie zamocuj jedną śrubę typu 2 i dwie śruby typu 3.

Przymocuj uchwyt na akcesoria do podstawy i zestawu rurki, następnie zamocuj jedną śrubę typu 4.

Przymocuj elektryczną głowicę podłogową do metalowej rurki

Trzymaj głowicę podłogową lewą ręką, a prawą ręką wsuń metalową rurkę pionowo do głowicy podłogowej, wyrównując ją z igłą przewodzącą. Wciśnij rurkę, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.

Uwaga: Utrzymuj uchwyt i głowicę podłogową w tym samym kierunku. Igła przewodząca musi być wyrównana z gniazdem.

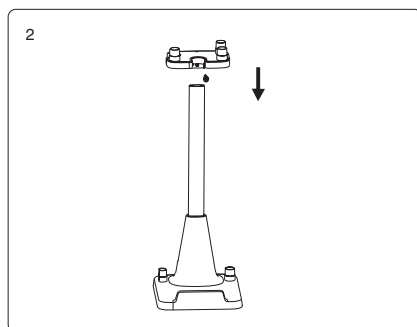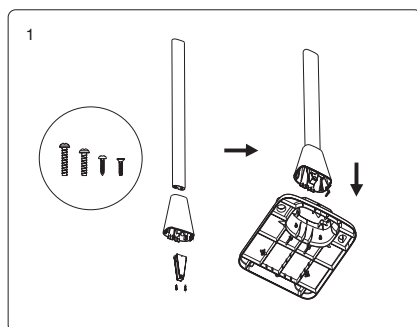

Podczas pakowania, przechowywania lub czyszczenia, jeśli konieczne jest odłączenie elektrycznej głowicy podłogowej, naciśnij przycisk zwalniający szczotkę zgodnie z ilustracją, a następnie pociągnij głowicę w kierunku wskazanym na obrazku.

Zamontuj akumulator i odkurzacz ręczny.

Montaż akumulatora: trzymając odkurzacz ręczny w jednej ręce, a akumulator w drugiej, ustaw go zgodnie z rowkiem prowadzącym na obudowie. Wsuń akumulator zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na ilustracji. Po zamontowaniu pociągnij akumulator, aby upewnić się, że jest stabilnie zamocowany.

odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, zapakuj urządzenie i przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego oraz wilgotnego otoczenia.

Zamontuj metalową rurkę do odkurzacza ręcznego





Najpierw zamontuj głowicę podłogową i metalową rurkę zgodnie z metodą montażu elektrycznej głowicy podłogowej i metalowej rurki.

Zamontuj głowicę podłogową z zestawem metalowej rurki i odkurzaczem ręcznym: jak pokazano na obrazku, wyrównaj igłę przewodzącą metalowej rurki z łącznikiem dyszy ssącej, a następnie wciśnij aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.

Zamontuj i zdemontuj głowicę do polerowania na mokro z urządzeniem

Trzymaj głowicę do polerowania na mokro i włóż metalową rurkę do łącznika głowicy w kierunku pokazanym na obrazku.

2. Następnie wyrównaj igłę przewodzącą z łącznikiem i wciśnij metalową rurkę, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.

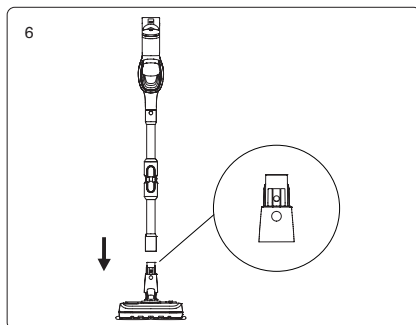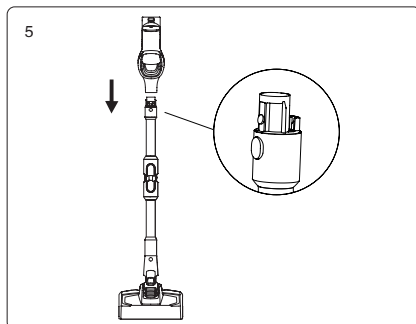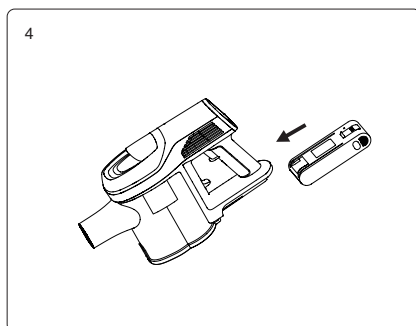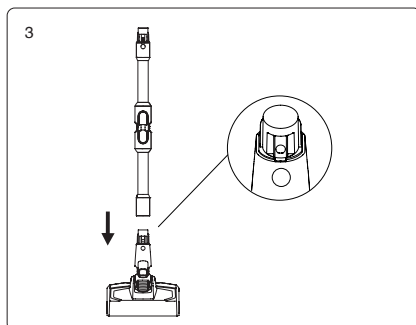

Montaż i demontaż zbiornika na czystą wodę głowicy do polerowania na mokro

Aby odłączyć zbiornik na czystą wodę od głowicy do polerowania na mokro, pociągnij uchwyt zbiornika na czystą wodę.

Aby zainstalować zbiornik na czystą wodę, włóż go i naciśnij, aż będzie bezpiecznie na miejscu.

Montaż i demontaż mopa na głowicy do polerowania na mokro

Wyrównaj centralny otwór mopa z talerzem obrotowym i przymocuj go do rzepu na talerzu obrotowym, aby go używać.

Oderwij mop od głowicy do polerowania na mokro, a po umyciu i wysuszeniu możesz go ponownie używać.

Uwaga: Mop lub głowicę do polerowania na mokro można zakupić u dystrybutora JIMMY lub w centrum obsługi klienta.

Jak napełnić zbiornik na czystą wodę


1. Podnieś korek do napełniania zbiornika na czystą wodę.

2. Napełnij zbiornik na czystą wodę czystą wodą.


3. Po napełnieniu zbiornika, mocno naciśnij korek, aby zabezpieczyć go na miejscu.

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika na czystą wodę, nie napełniaj go żadnymi roztworami alkoholowymi ani żrącymi.


7

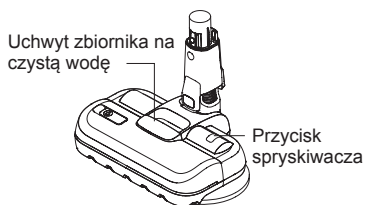


8

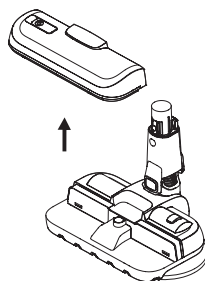

9

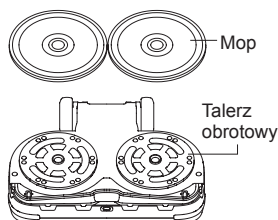


10

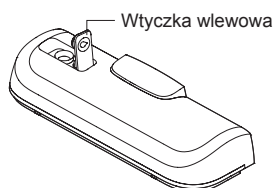


Montaż akcesoriów

Dla wygody użytkowania, produkt jest specjalnie wyposażony w akcesoria do ręcznej części odkurzacza. Kiedy używasz odkurzacza ręcznego samodzielnie, możesz bezpośrednio podłączyć akcesoria zgodnie z potrzebami lub podłączyć je za pomocą wężowego rozciąganego uchwytu.

Podłącz głowicę elektryczną do materaca, narzędzie szczelinowe, narzędzie do tapicerki oraz miękką szczotkę do odkurzacza ręcznego, zgodnie z obrazkiem.

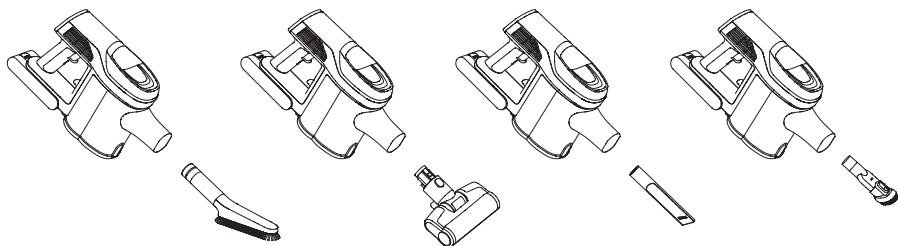

Lista połączeń akcesoriów

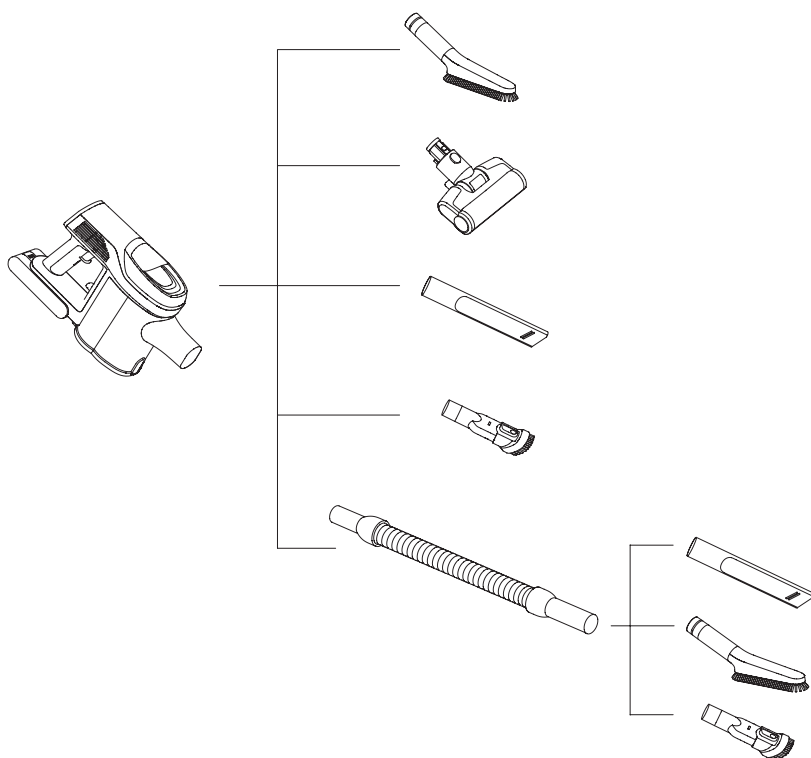

Użycie odkurzacza

Ładowanie

Uwaga: Podczas pierwszego użycia produktu, poziom naładowania akumulatora może nie być pełny. Należy naładować odkurzacz przed jego użyciem.

Ładowanie odkurzacza

Kiedy poziom naładowania odkurzacza jest niski, należy naładować odkurzacz na czas. Jeśli napięcie jest zbyt niskie, aby chronić baterię, odkurzacz automatycznie wyłączy się. W takim przypadku należy naładować odkurzacza. Podczas ładowania, podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka zasilania A/C, a drugi koniec ładowarki do akumulatora, aby rozpocząć ładowanie. Kiedy wyświetlacz LED w odkurzaczu ręcznym pokazuje wzrost poziomu naładowania, oznacza to, że odkurzacz jest ładowany. Po zakończeniu ładowania, wyświetlacz LED pokaże 100% naładowania.

Jeśli akumulator jest ładowany oddzielnie, bez zamontowania w urządzeniu, podczas ładowania wskaźnik na akumulatorze będzie świecił na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmieni się na zielony.

Uwaga:

1. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, a produkt działa w trybie Max, automatycznie przełączy się na tryb Turbo. Kiedy akumulator wyczerpie się całkowicie, produkt wyłączy się automatycznie.




2. Jeśli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj akumulator co trzy miesiące, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Po zakończeniu ładowania, proszę wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka zasilania i zakończyć ładowanie.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez profesjonalny personel producenta, autoryzowanego serwisanta lub podobny dział.

Użycie odkurzacza ręcznego i zawartość ekranu LED

Zdejmij odkurzacz z uchwytu do przechowywania, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić lub zatrzymać odkurzacza. Przycisk trybu pozwala na zmianę trybu pracy. Po włączeniu urządzenie działa w trybie Turbo. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć między trybami w

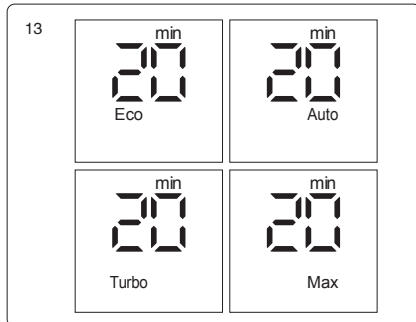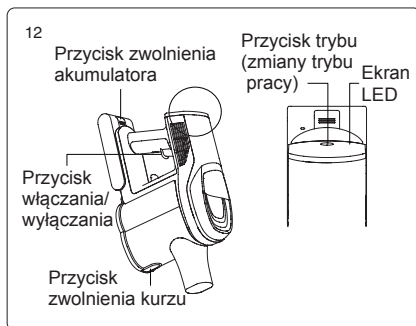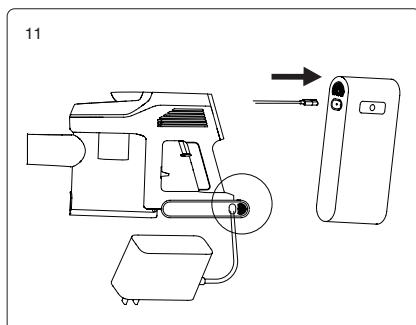

następującej kolejności: Turbo – Max – Eco. Podczas zmiany trybu, wybrany tryb będzie wyświetlany na ekranie LED.

Środek ekranu LED wyświetla pozostały czas pracy produktu w aktualnym trybie. Kiedy tryb zostanie zmieniony, pozostały czas pracy również zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Kiedy produkt działa w trybie Max, a poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, aby wydłużyć czas pracy, urządzenie automatycznie przełączy się z trybu Max na tryb Turbo. Po naładowaniu baterii do poziomu wyższego niż 20%, produkt będzie mógł ponownie pracować w trybie Max.

Kiedy produkt odkurza podłogę lub dywan w trybie Auto, automatycznie dostosowuje moc pracy w zależności od wykrytego rodzaju podłogi, aby osiągnąć wyższą efektywność czyszczenia. W trybie Auto na ekranie LED zawsze wyświetla się "Auto", niezależnie od tego, jak wysoka jest moc pracy

Użycie elastycznej rury metalowej

Elastyczna rura metalowa może być używana do czyszczenia pod sofą, stołem, łóżkiem i innymi meblami. Naciśnij przycisk zwolnienia elastycznej rury metalowej, aby ją zgiąć.

Użycie głowicy do polerowania na mokro


Głowica do polerowania na mokro może być używana do czyszczenia twardych podłóg, płytek i innych powierzchni.

Włącz odkurzacz, tarcza talerza do polerowania na mokro zacznie się obracać, a urządzenie będzie działać domyślnie w trybie Eco.


Po naciśnięciu przycisku rozpylania, wskaźnik rozpylania wody zaświeci się, a urządzenie zacznie rozpylanie wody na talerz do polerowania na mokro. Naciśnięcie przycisku trybu pozwala na regulację objętości rozpylania wody (tryb Eco - mniejsza objętość rozpylania, tryb Max - większa objętość rozpylania).

Naciśnij ponownie przycisk rozpylania, aby zatrzymać rozpylanie wody, a wskaźnik rozpylania wody zgaśnie.


14

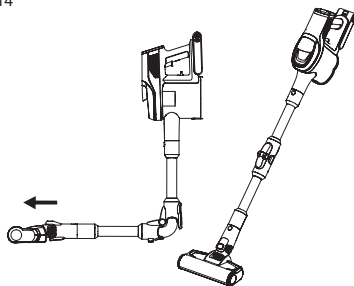


15

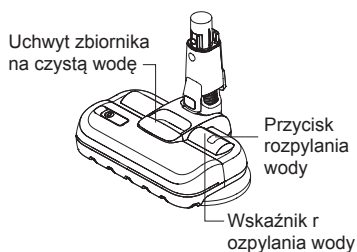

16

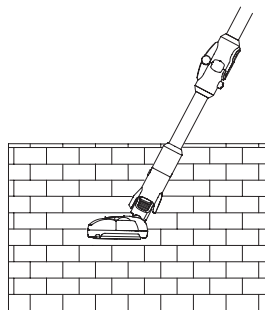

17

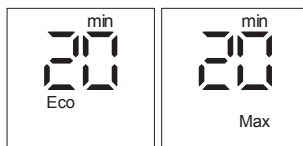

Uwaga:

1. Należy upewnić się, że wskaźnik wylotu wody jest włączony, aby głowica do polerowania na mokro mogła rozpylać wodę.

2. Gdy głowica do polerowania na mokro zbiera nadmiar lepkich płynów na podłodze, takich jak miód, majonez, syrop klonowy itp., głowica i odkurzacz wyłączą się automatycznie. Jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu ochrony silnika i mechanizmów.

3. Głowica do polerowania na mokro nie może wchłaniać wody.

4. Głowica do polerowania na mokro nie może być płukana wodą.

Zastosowanie elektrycznej głowicy podłogowej

Elektryczna głowica do podłogi jest odpowiednia do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg i dywanów.

Uwaga: Podczas pracy elektrycznej głowicy do podłogi, jeśli dojdzie do wessania dużej ilości obcych przedmiotów, nadmiernego nawinięcia włókien, lub jeśli dziecko przez przypadek wsadzi rękę do dyszy podczas zabawy z urządzeniem, co spowoduje nieprawidłowe zatrzymanie szczotki, głowica elektryczna przestanie działać, aby chronić bezpieczeństwo osobiste oraz silnik szczotki.

Korzystanie z akcesoriów


Narzędzie szczelinowe: odpowiednie do czyszczenia szczelin, rogów drzwi i okien oraz innych wąskich przestrzeni.

Narzędzie do tapicerki: odpowiednie do czyszczenia szafek, parapetów, kanap i powierzchni stołów.


Elektryczna głowica do materaca: odpowiednia do czyszczenia sof i materacy. Szczotka wybija, a następnie usuwa roztocza i alergeny z głębokich warstw sof lub materaca.

Miękka szczotka: odpowiednia do czyszczenia mebli wymagających szczególnej troski, takich jak półki na książki, rękodzieło itp.


18

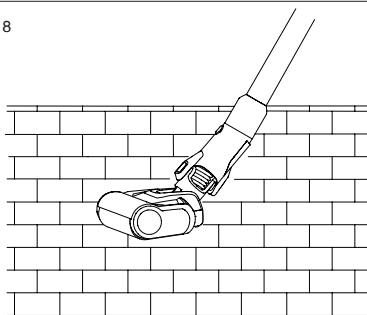


19

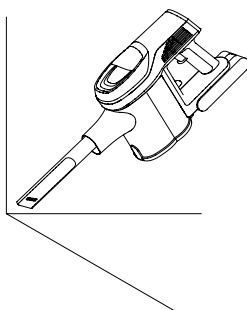

20

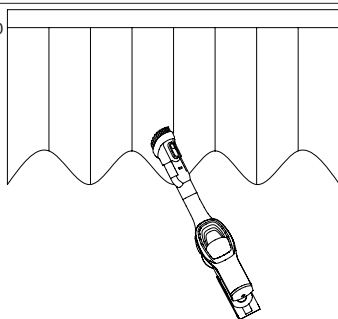

21

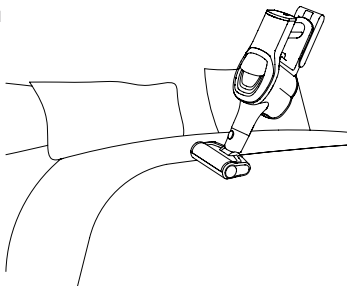

Czyszczenie i wymiana części

Uwaga:

1. Filtr HEPA jest dostępny do sprzedaży u lokalnych dealerów odkurzaczy.

2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu; gdy pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zablokowany, należy go wyczyścić lub wymienić, jeśli to konieczne.

3. Szczotka w głowicy elektrycznej może się zaplątać w włosy po długim czasie użytkowania. Należy ją wyczyścić na czas, aby utrzymać wydajność pracy odkurzacza.

Czysty pojemnik na kurz i system filtracji

Gdy pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zablokowany, ekran LED wyświetli ikonę HEPA (jak na zdjęciu), aby przypomnieć o czyszczeniu pojemnika na kurz i filtra. Proszę wyczyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA na czas. W razie potrzeby wymień filtr HEPA.


Kroki czyszczenia pojemnika na kurz i systemu filtracji:

1. Naciśnij przycisk zwolnienia dolnej pokrywy pojemnika na kurz, otwórz dolną pokrywę pojemnika i wyrzuć kurz do kosza na śmieci.

2. Podnieś zestaw pokrywy filtra HEPA z pojemnika na kurz. Obróć filtr HEPA zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij go z pokrywy filtra HEPA, aby go umyć. Po umyciu filtr HEPA musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

3. Naciśnij przycisk zwolnienia pojemnika na kurz znajdujący się z tyłu pojemnika na kurz i usuń pojemnik. Złap za uchwyt zespołu cyklonu i wyjmij go z pojemnika na kurz. Następnie w kolejności rozmontuj górną część cyklonu, wtórny pojemnik na kurz, pierścień regulacyjny i wewnętrzny cyklon w celu ich czyszczenia. Po umyciu wszystkie części muszą być całkowicie suche przed ponownym użyciem. Po czyszczeniu złóż części w odwrotnej kolejności do demontażu.


22

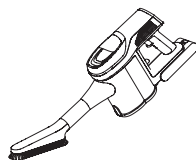


23




24

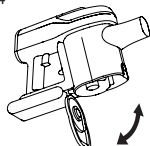

25

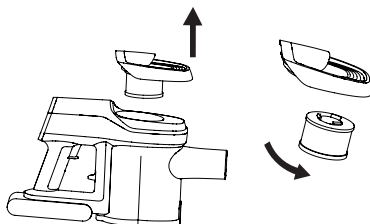


26

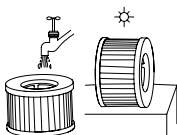

27



28

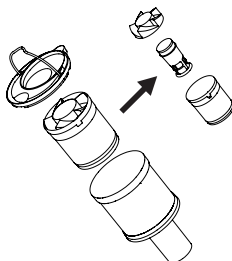

Czyszczenie szczotki

- 1.Przesuń przycisk zwolnienia szczotki w kierunku strzałki, aby zdjąć boczną pokrywę.
- 2.Usuń jeden koniec szczotki i wyjmij ją z dyszy w celu czyszczenia
- 3.Po wyczyszczeniu lub wymianie szczotki, zamontuj ją z powrotem w odwrotnej kolejności niż demontaż.

Przechowywanie odkurzacza

Gdy odkurzacz jest długotrwale nieużywany, usuń akumulator, zapakuj produkt i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego oraz wilgotnego środowiska.

Demontaż akumulatora

Naciśnij przycisk zwolnienia akumulatora, usuń akumulator w kierunku strzałki, a następnie umieść akumulator w plastikowej torbie i przechowuj w suchym miejscu.



Rozwiązywanie problemów

Proszę sprawdzić poniższe kwestie przed wysłaniem urządzenia do wyznaczonego serwisanta.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Bateria nie ma zasilania	Naładuj odkurzacz
	Metalowa rura, głowica podłogowa, akumulator i odkurzacz nie zostały poprawnie złożone	Sprawdź, czy akcesoria zostały prawidłowo zamontowane do odkurzacza
Spadek mocy ssania	Pełny pojemnik na kurz	Wyczyść pojemnik na kurz
	Zatkany filtr	Wyczyść lub wymień filtr
	Zablokowany przepływ powietrza w głowicy odkurzacza	Oczyść ścieżkę powietrza w głowicy podłogowej
Krótki czas pracy po naładowaniu	Odkurzacz nie jest w pełni naładowany	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby w pełni naładować akumulator.
	Starzenie się baterii	Nowe baterie można kupić u lokalnego dystrybutora

When there is electric components defect,which needs professional after service person for instruction or repairing, LED screen will display the defect warning with error code of F1 to F9. Please contact after service of local agent and provide error code.


Uwaga: Jeśli wystąpią inne usterki wymagające specjalistycznych narzędzi, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, naprawy muszą dokonywać profesjonaliści od producenta, autoryzowanego serwisu lub podobnego punktu serwisowego.

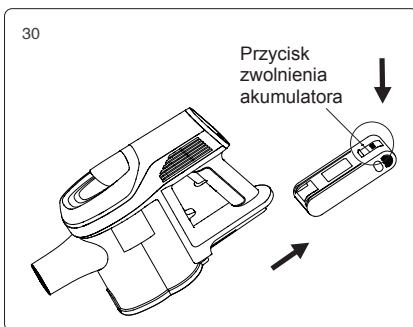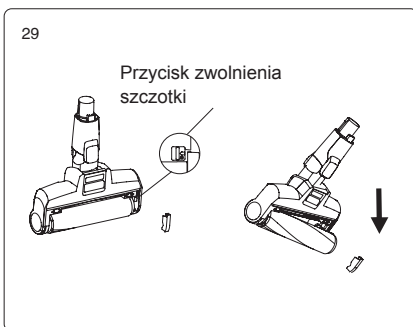

Parametry techniczne

Numer modelu	JV9 Pro Aqua
napięcie nominalne	25.2V---
moc nominalna	500W
napięcie wejściowe ładowarki	100-240V~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe ładowarki	30V--- 600mA
Numer modelu głowicy elektrycznej	T-EB110KC
moc nominalna głowicy elektrycznej	30W
pojemność akumulatora	2500mAh
czas ładowania	4h-5h
Numer modelu głowicy do polerowania na mokro	T-PP2.0A
moc nominalna głowicy do polerowania na mokro	30W

schemat obwodu

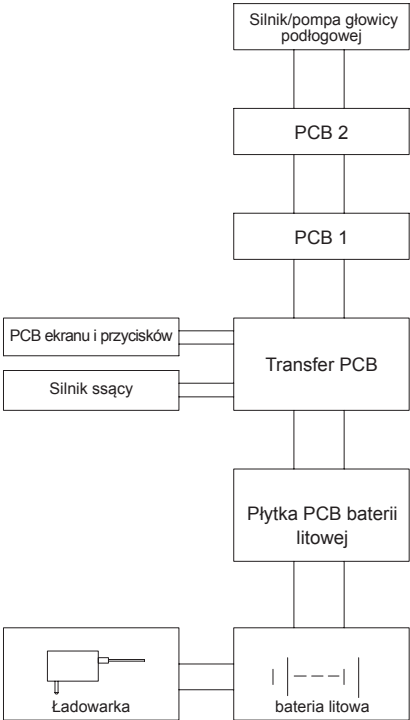

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China



Prawidłowa utylizacja

Urządzenie, akcesoria i opakowanie powinny być poddane segregacji w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi.

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej: Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie, które nie nadaje się już do użytku, oraz zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/akumulatorów należy poddać segregacji i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje dotyczące akumulatora:

Akumulatory mogą być odłączane w celu utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

Demontaż obudowy może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia. Nie wolno wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia lub wody. Pakiety baterii/akumulatorów należy w miarę możliwości rozładowywać, poddawać recyklingowi lub utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje gwarancyjne

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, użytkowania komercyjnego, zmian w zakupionym urządzeniu, czynności związanych z czyszczeniem, skutków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzeń, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl