


WINIX

AIR PURIFIER

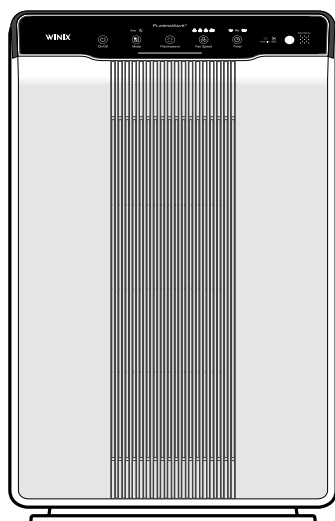

Model: 5300-2



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Instrukcja szybkiego
przygotowania do użycia

rapida

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry zostały włożone i zainstalowane.

Obsługiwanie urządzenia bez filtrów może skrócić okres eksploatacji urządzenia i spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Upewnić się, że w otworach wentylacyjnych urządzenia NIE znajdują się obce przedmioty.

Takimi przedmiotami mogą być szpilki, preciki i monety.

Nie dotykać wewnętrznych części urządzenia mokrymi rękoma.

Wysokie napięcie może powodować porażenia prądem elektrycznym.

Upewnić się, że wlot i wylot urządzenia nie są zablokowane.

Może to prowadzić do wzrostu temperatury wewnętrznej i spowodować uszkodzenie oraz deformację produktu.

Nie używać urządzenia jako podnóżka ani nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

Może to prowadzić do obrażeń ciała lub awarii i deformacji produktu.



OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci oraz uszkodzenia urządzenia.



Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół zasilający dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.



To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia.



Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Przed czyszczeniem lub konserwacją upewnić się, że urządzenie jest odłączone.



Nie ciągnąć przewodu zasilającego podczas odłączania urządzenia.



Nie dopuszczać do płątania i do powstawania węzłów na przewodzie zasilającym podczas pracy urządzenia.



Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.



Nie odłączać ani nie przesuwać urządzenia podczas pracy.



Nie podłączać dodatkowych urządzeń do tego samego gniazdka lub źródła zasilania.



Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.



Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.



Nie umieszczać w pobliżu urządzenia elementów grzejnych.



Nie dopuszczać do tworzenia się w pobliżu urządzenia mgieł lub oparów oleju przemysłowego lub dużych ilości pyłu metalicznego.



Przewód zasilający może zostać uszkodzony w wyniku silnego zginania, ciągnięcia, skręcania, zwijania, ściskania lub umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.



Nie instalować urządzenia w pojazdach motorowych lub transportowych. (ciągnarówki, łodzie, statki itp.)



Nie umieszczać urządzenia w miejscach z nadmierną ilością szkodliwych gazów.



Nie umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. (aerole, paliwa, gazy itp.)



Nie ustawiać urządzenia w kierunku działania wiatru lub przeciągów.



Nie umieszczać urządzenia pod gniazdkami elektrycznymi.



Nie umieszczać urządzenia w nadmiernie wilgotnych miejscach, w których może dojść do zamoczenia urządzenia.




Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używać wentylatora w połączeniu z półprzewodnikowym urządzeniem do sterowania prędkością.



Podczas pracy nie umieszczać urządzenia w odległości mniejszej niż 12 cali od ściany. Może to spowodować powstawanie skroplin na ścianie i otaczającym obszarze.

SCHEMAT CZĘŚCI MODELU

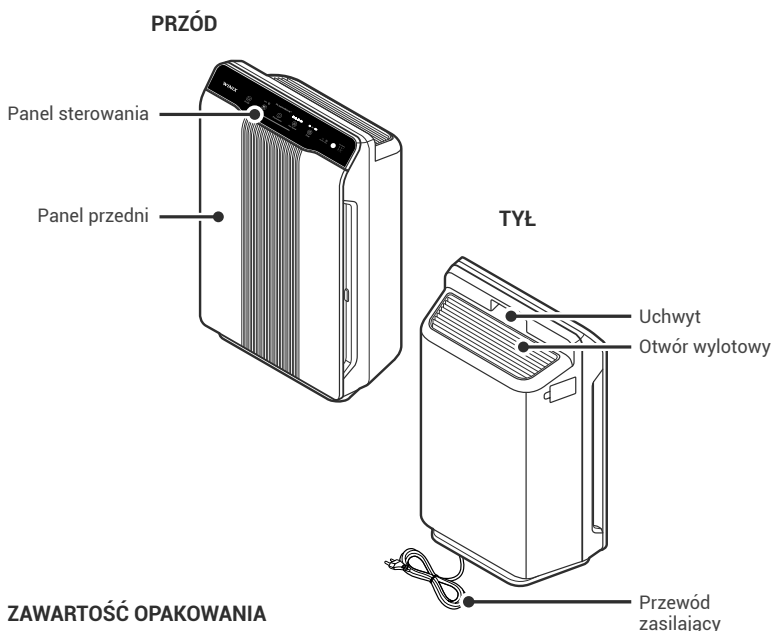

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Jednostka



- (1) Filtr wstępny
- (4) Filtr węglowy pochłaniający zapachy
- (1) Filtr True HEPA




Instrukcja szybkiego przygotowania do użycia




UWAGA

Pełną instrukcję można przeczytać i pobrać na naszej stronie internetowej. Zawiera ona wszystkie szczegóły dotyczące produktu, konserwacji i filtrów. Pełną instrukcję można przeczytać i pobrać pod adresem <https://winixeuropa.eu/manuals/>

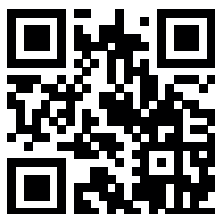


[Kod QR z linkiem]

OBSŁUGA WSTĘPNA

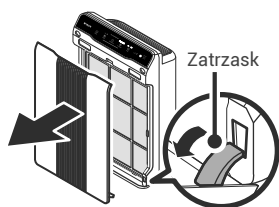


1. Zdjąć przedni panel, chwytając jego górną krawędź i delikatnie pociągając do przodu.

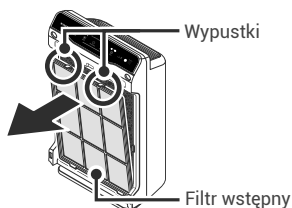


2. Nacisnąć na wypustki filtra wstępnego, znajdujące się w górnej części filtra, zwolnić je i wyjąć. Wyciągnij filtr węglowy pochłaniający zapachy i filtr True HEPA.




3. Wyjąć filtry z plastikowego worka ochronnego.

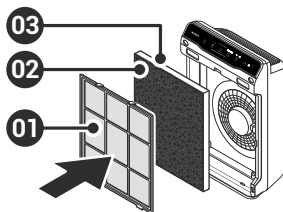

4. Zainstalować filtry w odpowiednich położeniach.
03. Filtr True HEPA (z tyłu)
02. Filtr węglowy pochłaniający zapachy (w środku)
01. Filtr wstępny (z przodu)

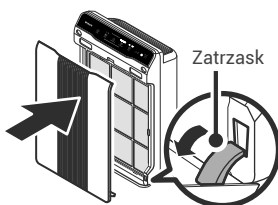


5. Po zainstalowaniu filtrów, zamknąć panel przedni.

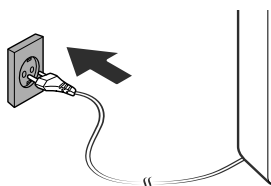

6. Włożyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

GDZIE UŻYWAĆ

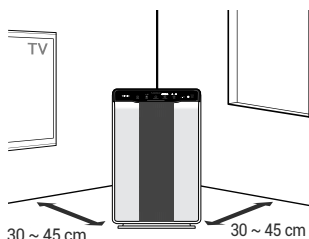

Zapewnić 30 ~ 45 cm odstępu od odbiorników telewizyjnych, radiowych i innych urządzeń elektronicznych

Zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od pewnych urządzeń elektronicznych mogą powodować nieprawidłowe działanie produktu.

Umieszczać produkt w pomieszczeniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego


Bezpośrednie światło słoneczne może być przyczyną nieprawidłowego działania lub awarii produktu.

Umieszczać produkt wyłącznie na twardych i płaskich powierzchniach

Niestabilne lub pochyle powierzchnie mogą powodować nietypowy hałas i wibracje.

Zostawić co najmniej 30 ~ 45 cm odstępu od ścian, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza

PANEL STEROWANIA

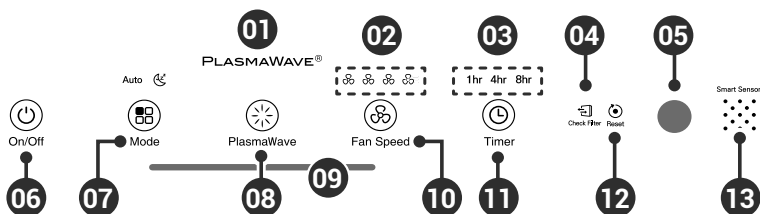

01. Wskaźnik PlasmaWave®

Określa, czy włączona jest technologia PlasmaWave®.

02. Wskaźnik prędkości wentylatora

Określa aktualną prędkość wentylatora.

03. Wskaźnik czasu

Jeśli został ustawiony wyłącznik czasowy, dioda LED wskazuje ustawiony czas pracy.

04. Wskaźnik wymiany filtra

Włączona dioda LED wskazuje, kiedy należy wymienić filtr.

05. Czujnik światła

Wykrywa ilość światła w otoczeniu. W trybie automatycznym czujnik światła wykrywa, kiedy urządzenie ma przejść do trybu uśpienia.

06. Przycisk zasilania

Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.

07. Przycisk trybu

Nacisnąć przycisk w celu przełączenia i ustawieniażądanego trybu pracy (tryb automatyczny, ustawienia ręczne i tryb uśpienia).

08. Przycisk PlasmaWave®

Nacisnąć przycisk PlasmaWave®, gdy urządzenie jest włączone, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

09. Wskaźnik jakości powietrza

Podświetlana różnymi kolorami dioda LED określa jeden z trzech poziomów jakości powietrza: Czerwony (słaba jakość), bursztynowy (dostateczna jakość) i niebieski (dobra jakość).

10. Przycisk prędkości wentylatora

Umożliwia ręczną obsługę urządzenia.

- Nacisnąć przycisk w celu przełączenia i ustawieniażądanego prędkości wentylatora: Niska → Średnia → Wysoka → Turbo

11. Przycisk wyłącznika czasowego

- Nacisnąć przycisk w celu przełączenia i ustawieniażądanego czasu działania: 1 h → 4 h → 8 h → [BRAK WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO]

12. Przycisk resetowania filtra

Po wymianie filtra należy włączyć urządzenie, a następnie za pomocą cienkiego przedmiotu, np. spinacza do papieru, nacisnąć przycisk Reset Filtra przez 5 sekund.

13. Inteligentny czujnik

Sprawdza jakość powietrza w otoczeniu i automatycznie pomaga ją poprawić.

KONSERWACJA

Kiedy wymieniać filtry

Filtr	Wskaźnik	Kiedy serwisować	Kiedy wymieniać
Filtr wstępny	brak	Czyścić co 14 dni	Stały
Filtr węglowy pochłaniający zapachy	brak	NIE NADAJE SIĘ DO PRANIA	Wymieniać co 3 miesiące
Filtr True HEPA	Check Filter		Okres eksploatacji ok. 12 miesięcy

- Częstotliwości wymiany filtra mogą się różnić w zależności od środowiska.
- Dla optymalnego wykorzystania, filtr wstępny można czyścić raz na 14 dni, co może przedłużyć żywotność innych filtrów.

Aby zakupić zamienne filtry Winix:

należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Use **WINIX** Genuine Replacement Filter
www.winixeuropa.eu

ITEM: 115115

