


WINIX


Instrukcja obsługi

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA

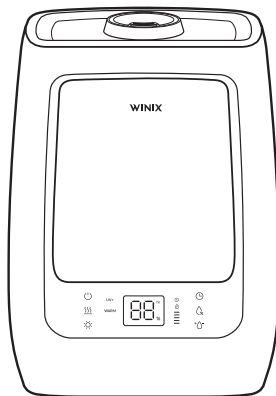


Nazwa modelu:
L500 HLUU750-JWE

SCHEMAT CZĘŚCI MODELU

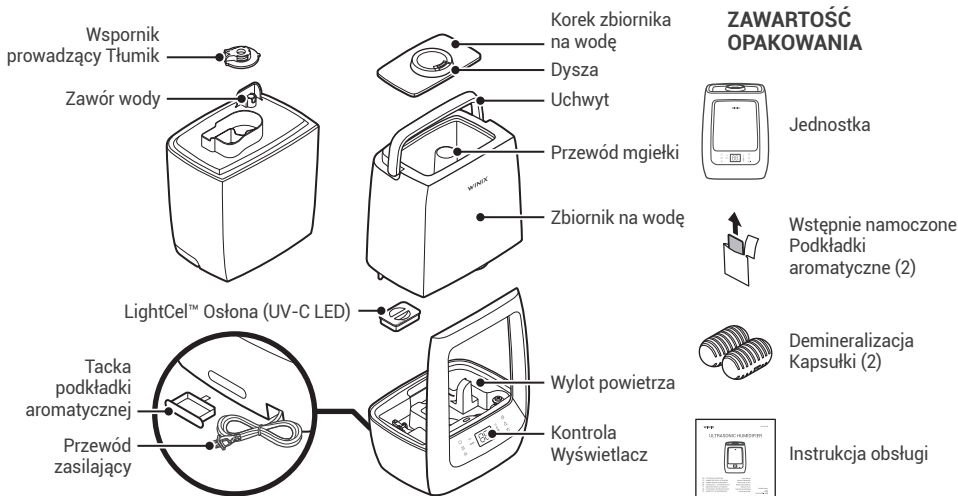


GDZIE UŻYWAĆ

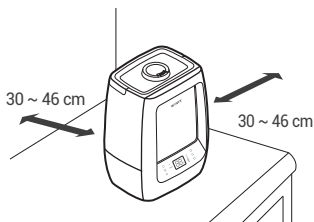

- Ustawić nawilżacz w odległości co najmniej 30 cm od ścian i urządzeń, aby zapobiec ich zamoczeniu.
- Ustawić nawilżacz na stole lub biurku. Nie należy umieszczać go bezpośrednio na stole lub biurku.
- **NIE NALEŻY** umieszczać urządzenia przy ścianach lub przedmiotach lub w miejscach o słabej cyrkulacji powietrza. Może to spowodować nieprawidłowe odczyty wbudowanego czujnika wilgotności.
- W przypadku zastosowania w zamkniętym (uszczelnionym) pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji i bez wymiany ciepła z powietrzem zewnętrznym, może dojść do gromadzenia się wody, gdy nawilżone powietrze dotknie zimnej powierzchni. W takich przypadkach zaleca się stosowanie przy niższym poziomie mgiełki.

PANEL STEROWANIA

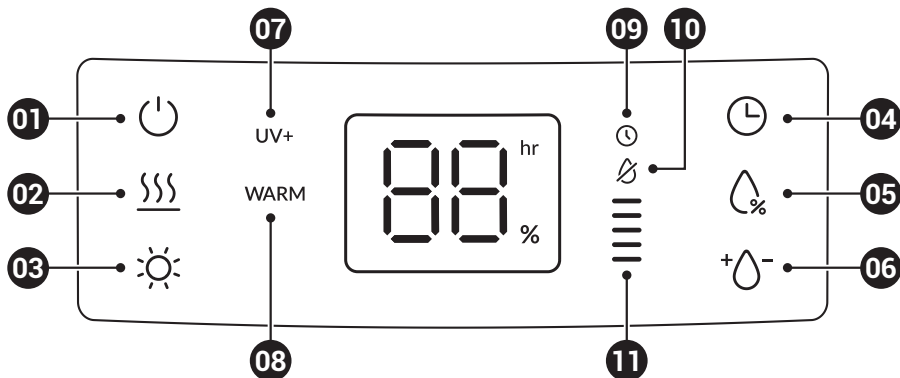

01. Przycisk zasilania

- Podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego AC 220 - 240 V.
Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Jeśli w środku nie ma wody, przycisk zasilania nie działa.

02. Ustawienie ciepłej mgiełki

- Aby zmienić temperaturę mgiełki z chłodnej na ciepłą, należy nacisnąć przycisk ciepłej mgiełki.
- Tryb ciepłej mgiełki jest zawsze WYŁĄCZONY i podgrzewana jest tylko wtedy, gdy użytkownik użyje przycisku.

03. Nastrojowe oświetlenie nocne

- Aby włączyć nastrojowe oświetlenie nocne, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk wyświetlenia nastrojowego oświetlenia nocnego. Włączy się lampka na dnie zbiornika wody, oświetlając zbiornik.
- Jasność podświetlenia można przełączać WYŁ > 100% > 50% > 20% > WYŁ > Podświetlenie wyświetlacza wyłączone.

04. Programowalny automatyczny wyłącznik czasowy

- Naciskać przycisk programowalnego wyłącznika czasowego, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie wyłącznika czasowego.
- Przycisk programowalnego wyłącznika czasowego będzie przechodził przez następujące ustawienia: 0 godzin, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin i 12 godzin. Aby w dowolnym momencie anulować zegar, należy naciskać przycisk włącznika czasowego, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 0 godzin.

05. Programowalny humidystat

- Domyślnym ustawieniem humidystatu jest CO (ciągły). Programowalny humidystat może być ustawiony w krokach co 5%, od 40% do 60% wilgotności.
 - Wilgotność ustawia się ręcznie w zakresie 40% > 45% > 50% > 55% > 60% > CO.
- ※ UWAGA: Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności nawilżacz wyłączy się do czasu, aż wilgotność w pomieszczeniu spadnie o 5% poniżej ustawionego poziomu wilgotności, a następnie włączy się ponownie, aż do ponownego osiągnięcia ustawionego poziomu wilgotności.

06. Regulowany poziom mgiełki

- Mgiełkę reguluje się od najniższego poziomu mocy do najwyższego poziomu mocy.
- Odpowiedni poziom mgiełki zostanie podświetlony na wyświetlaczu. Każde naciśnięcie spowoduje zwiększenie poziomu o jeden.
- Po osiągnięciu poziomu 5, nastąpi powtórzenie na poziomie 1.

07. LightCel™ (UV+)

- Wyświetla stan pracy diody LED UV-C, która sterylizuje drogę przepływu w zasobniku.
 - Zasilanie produktu jest włączane i wyłączane, gdy nie jest wykrywana woda.
- ※ UWAGA: Technologia LightCel™ usuwa bakterie* obecne w wodzie, zapewniając bezpieczną i oczyszczoną mgiełkę dla Ciebie i Twojej rodziny.
(*w oparciu o niezależne badanie laboratoryjne przeprowadzone na Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae)

08. Podświetlenie w trybie nawilżania na ciepło

- Włączy się, jeśli zostanie wybrane nawilżanie na ciepło.

09. Zegar / podświetlenie wyświetlacza

- Gdy zostanie ustawiona funkcja określenia czasu, włączy się i wyświetla czas na wyświetlaczu.

10. Alarm pustego zbiornika

- Jeśli nie ma wystarczającej ilości wody, urządzenie zatrzyma pracę, a czerwona dioda LED będzie nadal jednocześnie migać.

11. Wskaźnik poziomu mgiełki

- Wyświetla poziom wilgotności i przechodzi o jeden krok w górę po każdym naciśnięciu przycisku poziomu wilgotności.

ULTRADŹWIĘKOWE NAWILŻANIE ZA POMOCĄ CIEPŁA I CHŁODNEJ MGIEŁKI

Pojemność

- 7,5 litra

Technologia LightCel™

- Antybakteryjne diody UV-C LED.

Czas pracy: Maks. 120 godzin

- Na podstawie naturalnego poziomu wilgotności w domu, temperatury wody, która jest używana, oraz wybranego ustawienia poziomu mgiełki, mogą wystąpić dłuższe lub krótsze okresy pracy.

Regulowany poziom mgiełki

- Mgiełek dostosowuje się do najniższego poziomu mocy do najwyższego poziomu mocy.
- Odpowiedni poziom mgiełki zostanie podświetlony na wskaźniku LED.
- Każde naciśnięcie spowoduje zwiększenie poziomu o jeden. Po osiągnięciu poziomu 5, nastąpi powtórzenie na poziomie 1.

Obrotowa dysza mgiełki 360°

- Obrócić dyszę mgiełki, aby wyregulować kierunek wylotu mgiełki.

Tryb cichej pracy

- Cicha praca pozwala na spokojny sen w komfortowym i cichym otoczeniu.

Nastrojowe oświetlenie nocne

- Przydatna funkcja oświetlenia jest dostępna z opcją niezależnego sterowania nastrojowym oświetleniem nocnym i wskaźnikami kontrolnymi.

Ochrona przed automatycznym wyłączeniem

- Gdy zbiornik jest pusty, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Kapsułki demineralizacyjne

- Kapsułka demineralizacyjna Winix pomoże zmniejszyć możliwość powstawania białego pyłu, osadu minerałów pozostałego po użyciu twardej wody w nawilżacz.

Instrukcje instalacji:

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i napełnić zbiornik wodą do poziomu „Maks”.
2. Wyjąć kapsułkę demineralizacyjną z opakowania.
3. Włożyć kapsułkę do zbiornika i odczekać 10 minut.
4. Kapsułka demineralizacyjna nie może zostać użyta ponownie. Aby złożyć zamówienie na naszą kapsułkę demineralizacyjną, prosimy odwiedzić stronę www.winixeuropa.eu.

Nasączone podkładki aromatyczne i Tacka podkładki aromatycznej

- Zawiera 2 nasączone podkładki aromatyczne. Zastosowanie ulubionego olejku eterycznego pozwala uwolnić aromat w powietrze.

Instrukcje instalacji:

1. Wyłączyć nawilżacz.
2. Nacisnąć tacę na olejek z tyłu podstawy i wyciągnąć ją.
3. Rozerwać torebkę wzdłuż nacięcia, aby wyjąć podkładkę, włożyć podkładkę do tacki na aromat.
4. Teraz można cieszyć się odświeżającym aromatem! Zapach utrzymuje się do 48 godzin (2 pełne doby).

OSTRZEŻENIE

- 1) Kontakt z odsłoniętą wkładką może spowodować podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się, należy skonsultować się z lekarzem.
- 2) Jeśli chcemy usunąć podkładkę zapachową lub jeśli nawilżacz nie działa od dłuższego czasu, należy oczyścić i osuszyć tacę i ponownie ją zamontować.
- 3) Nigdy nie należy wkładać wkładki zapachowej do zbiornika na wodę.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed instalacją i użytkowaniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

- Nawilżacz należy zawsze umieszczać na twardej, płaskiej powierzchni.
Pod nawilżaczem zalecane jest podłożenie wodoodpornej maty lub podkładki. Wykończona podłoga może zostać uszkodzona na skutek działania wody lub wilgoci.
- Nie należy sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć.
- Bezpośrednio po użyciu i przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.

Umyć dyszę, osobno pokrywę i pozostawić zbiornik do wyschnięcia w cieniu

- Zbiornik należy czyścić czystą wodą co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu.
- Plamy naturalnie występujące wewnątrz zbiornika można czyścić miękką szmatką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych takich jak wybielacze, ścierniwa itp.

Czyszczenie przetwornika ultradźwiękowego

- Moduł ultradźwiękowy nawilżacza należy czyścić co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu.
- Należy przechylić go w kierunku zawiasu powietrznego podczas usuwania wody z głównego korpusu.
- Woda nie może dostać się do tego otworu (wylot powietrza).
- Nigdy nie należy dotykać palcami przetwornika/membrany ultradźwiękowej; naturalne olejki i kosmetyki znajdujące się na skórze mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nigdy nie czyścić membrany ultradźwiękowej skrobąc ją twardym przedmiotem. Porysowanie powierzchni wibrującej ostrym przedmiotem może spowodować osłabienie mocy wyjściowej mgiełki lub uszkodzenie.



- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie lub innej cieczy.
 - Ogólnie, gdy użytkownik dotknie przetwornika/membrany ultradźwiękowej, naturalne olejki i kosmetyki znajdujące się na skórze mogą uszkodzić powierzchnię. Aby urządzenie działało prawidłowo po tym fakcie, należy wykonać następujące czynności:
1. Umyć zbiornik na wodę i podstawę 2~3 razy, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.
W przypadku, gdy urządzenie nie zostanie umyte, będzie pracowało normalnie przez 30 min~1 godzinę w trybie ciągłym.
 2. Jeśli ilość wody jest niewystarczająca, mgiełka może nie być wytwarzana prawidłowo. (Może to być wada zawiasu powietrznego lub zaworu wody) Po zdjęciu zbiorników na wodę w podstawie powinno znajdować się co najmniej 30 mm wody.

Tłumik wspornika prowadzącego

- Nacisnąć na hak i podnieść go do góry.
- Najlepiej słućkać czystą, bieżącą wodą.
- Wyszuszyć i ponownie zamontować.

Głębokie mycie (octem)


- Przed i po długotrwałym przechowywaniu nawilżacza należy upewnić się, że wyjście mgiełki zostało całkowicie wysuszone i wytarte do sucha.
- Wyczyścić zbiornik, zasobnik, pokrywę zbiornika i przetwornik / membranę ultradźwiękową za pomocą mieszanki wody i octu spirytusowego w proporcji 10:1.
- Napęlić zbiornik wodą z rozcieńczonym octem do maksymalnego poziomu.
- Do głównego zbiornika wlać mniej więcej 400 ml zmieszanej wody.
- Napęlić zbiornik wody i główny korpus wodą i pozostawić na 30 do 60 minut.
- Wylać zmieszaną wodę i słućkać czystą wodą z kranu od 2 do 3 razy.
- Suszyć części w dobrze zacienionym miejscu.
- Wyszuszony produkt należy złożyć ponownie.

OBSŁUGA WSTĘPNA


! OSTRZEŻENIE: Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od gniazda.
* UWAGA: Do przenoszenia zbiornika na wodę należy zawsze używać 2 rąk.




1. Zdjąć korek zbiornika na wodę, aby napełnić zbiornik. Zbiornik do wygodnego napełniania od góry można napełniać przy użyciu dzbanka lub z kranu.



2. Unieść zbiornik na wodę z podstawy za pomocą uchwytu znajdującego się z tyłu urządzenia.

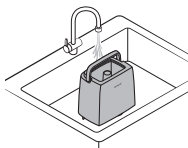


3. Napełnić zbiornik czystą wodą w temperaturze pokojowej do momentu, gdy poziom wody osiągnie znak napełnienia MAKS.
4. Zbiornik na wodę mieści maksymalnie 7,5 litra. Poziom wody jest widoczny z zewnątrz.



5. Podłączyć do gniazda i włączyć urządzenie. Należy zawsze uzupełniać wodę w urządzeniu przed podłączeniem do zasilania, aby uniknąć spalenia urządzenia.



6. Należy zawsze używać nawilzacza z pokrywą zbiornika osadzoną na zbiorniku. Aby kontynuować użytkowanie nawilzacza, należy uzupełnić wodę w zbiorniku.



Wymiana podkładek aromatycznych

- Nasączone podkładowki aromatyczne działają przez 48 godzin każda.
- Dostępne są dwa zapachy nasączonych podkładek aromatycznych: 1 lawenda i 1 eukaliptus.

! Nie należy wkładać żadnych innych materiałów poza podkładowkami aromatycznymi.


















BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nigdy nie należy zakrywać urządzenia podczas jego pracy.
- Należy zawsze trzymać przewód z dala od wysokiej temperatury i ognia.
- Należy przeprowadzać regularną konserwację membrany ultradźwiękowej.
- Nigdy nie należy stosować detergentu do czyszczenia membrany ultradźwiękowej.
- Nie należy próbować regulować ani naprawiać urządzenia. Serwisowanie musi być wykonywane przez profesjonalny lub wykwalifikowany personel.
- Wyłączyć urządzenie w przypadku pojawienia się nietypowego hałasu lub zapachu.
- Odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie należy dotykać wody ani żadnej części urządzenia, która jest pokryta wodą, gdy urządzenie pracuje lub jest podłączone.
- Nigdy nie należy używać urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę.
- Nie stosować żadnych dodatków do wody.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE

Postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia i/lub pożaru.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód. Ponowny montaż jest dostępny u producenta lub w jego serwisie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy dotyczącej urządzenia, chyba że takie osoby będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do zabezpieczenia dokumentów ani do konserwacji dzieł sztuki.

-  Nie ciągnąć przewodu zasilającego podczas odłączania urządzenia.
-  Nie dopuszczać do płątnia i do powstawania węzłów na przewodzie zasilającym podczas pracy urządzenia.
-  Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.
-  Nie odłączać ani nie przesuwać urządzenia podczas pracy.
-  Nie podłączać dodatkowych urządzeń do tego samego gniazdka lub źródła zasilania.
-  Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
-  Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
-  Nie umieszczać w pobliżu urządzenia elementów grzejnych.
-  Nie dopuszczać do tworzenia się w pobliżu urządzenia mgieł lub oparów oleju przemysłowego lub dużych ilości pyłu metalicznego.
-  Przewód zasilający może zostać uszkodzony w wyniku silnego zginania, ciągnięcia, skręcania, zwijania, ściskania lub umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
-  Nie instalować urządzenia w pojazdach motorowych lub transportowych. (ciągarówki, łodzie, statki itp.)
-  Nie umieszczać urządzenia w miejscach z nadmierną ilością szkodliwych gazów.
-  Nie umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. (aerozole, paliwa, gazy itp.)
-  Nie ustawiać urządzenia w kierunku działania wiatru lub przeciągów.
-  Nie umieszczać urządzenia pod gniazdkami elektrycznymi.
-  Nie umieszczać urządzenia w nadmiernie wilgotnych miejscach, w których może dojść do zamoczenia urządzenia.
-  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używać wentylatora w połączeniu z półprzewodnikowym urządzeniem do sterowania prędkością.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup nawilżacza ultradźwiękowego Winix. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.

- Nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Nie używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub połączenie z gniazdkiem ściennym jest poluzowane.
- Do zasilania używać wyłączenie prądu zmiennego (AC) o napięciu 220 - 240 V.
- Nie uszkadzać, nie łamać, nie zginać na siłę, nie ciągnąć, nie skręcać, nie zwijać, nie powlekać, nie ścisnąć ani nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Okresowo usuwać kurz z wtyczki zasilającej. Zmniejszy to ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu gromadzenia się wilgoci.
- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas wyjmowania wtyczki chwycić za samą wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za przewód.
- Jeśli wtyczka zasilająca jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez producenta lub wykwalifikowanego technika.
- Gdy urządzenie nie jest używane, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie obsługiwać wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie używać urządzenia, jeżeli w pomieszczeniu używane są środki owadobójcze wytwarzające dym.
- Nie czyścić urządzenia benzenem ani rozcieńczalnikami do farb. Nie rozpylać środków owadobójczych na urządzenie.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje wilgoć lub w których może zostać zamoczone, na przykład w łazience.
- Nie wkładać palców ani ciał obcych do wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów. Nie używać urządzenia w pobliżu papierosów, kadzieli lub innych przedmiotów wytwarzających iskrę.
- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla emitowanego z urządzeń grzewczych lub innych źródeł.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Naciśnięcie przycisku zasilania nie działa

- Ostrożnie włożyć wtyczkę zasilania.
- Sprawdzić, czy w zbiorniku na wodę znajduje się woda. Jeśli nie, dołączyć wody do zbiornika.

Nie wydostaje się para wodna

- Czy zbiornik na wodę jest pusty?
 - Należy napełnić zbiornik wodą więcej niż do połowy.
- Czy dysza i pokrywa są dobrze osadzone?
 - Należy prawidłowo zamontować pokrywę.
- Należy wyczyścić moduł ultradźwiękowy.

Wydobywa się intensywny zapach

- Upewnić się, że wewnątrz nawilżacza i zbiornik na wodę nie są zanieczyszczone.

- Wyczyścić wewnątrz korpusu głównego i zbiornika na wodę.

- Czy pozostawiono wodę w zbiorniku na wodę i w zasobniku nawilżacza na dłuższy czas?
 - Należy usunąć pozostałą wodę z korpusu głównego i zbiornika na wodę z poprzedniego użycia. Napełnić zbiornik na wodę nową wodą z kranu.

Alarm pustego zbiornika nie wyłącza się

- Czy dzieje się to zaraz po ustawieniu zbiornika na wodę?
 - Po kilku chwilach woda w zbiorniku na wodę wypełnia zbiornik, a alarm pustego zbiornika znika.
- Czy urządzenie jest przechylone?
 - Odprowadzić wodę z wnętrza nawilżacza i umieścić go na płaskiej, stabilnej powierzchni.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Nazwa modelu	HLUU750-JWE	Pojemność	7,5 L
Napięcie zasilania	AC 220 V- 240 V, 50 / 60 Hz	Wydajność nawilżania na ciepło	Do 400 ml/h
Moc znamionowa	90 W	Czas pracy	Do 120 godzin
Masa	2,8 kg	Wymiary produktu	270 mm (szer.) × 215 mm (gł.) × 370 mm (wys.)

Wygląd zewnętrzny, design i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy wydajności produktu.

GWARANCJA NA PRODUKT

Produkt jest objęty następującą gwarancją:

1. Produkt jest wytwarzany w warunkach ścisłej kontroli i inspekcji jakości.
2. Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli awaria produktu jest wynikiem zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania przez konsumenta. Koszty wysyłki i serwisu mogą być naliczane nawet w okresie gwarancji.
3. Podczas ubiegania się o usługi gwarancyjne na produkt należy przedstawić dowód zakupu.
4. Przechowywać dowód zakupu w bezpiecznym miejscu lub zarejestrować produkt na stronie internetowej winixeuropa.eu w celu przesłania dowodu zakupu.
5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Europy.


Nazwa modelu	HLUU750-JWE	
Okres obowiązywania gwarancji	Dwa (2) Lata	
Miejsce zakupu		
Miejsce zakupu tel.		
Klient	Adres	
	Imię i nazwisko	
	Tel.	

Zalety nasączonych podkładek aromatycznych WINIX:

- Nowy design i kojąca ulga: Bezwodne podkładki zapachowe WINIX to nielecznicze podkładki z polimeru PP, które uwalniają kojące opary, poprawiając nawilżenie i zapewniając dodatkowy komfort.
- Każda podkładka zapewnia długotrwały komfort: Każda nasączona podkładka aromatyczna zapewnia 48 godzin długotrwałego komfortu.
- Bez ryzyka rozlania lub bałaganu podczas napełniania: Podkładki te są łatwe w użyciu i montażu, zapobiegają bałaganowi i konieczności ciągłego uzupełniania.
- Nawilżacze do sypialni, na biurko lub stół: Nasz nawilżacz pomaga zwiększyć komfort niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

Korzyści z korzystania z kapsułek do demineralizacji WINIX:

(sprzedawane osobno w zależności od modelu)

- Zmniejsza pozostałości mineralne w urządzeniu.
 - Powoduje mniej czyszczenia i wydłuża żywotność urządzenia.
 - W celu uzyskania optymalnej wydajności należy wymieniać każdą kapsułkę co 10 napełnień zbiornika lub gdy zauważy się wzrost białych pozostałości.
 - Czas wymiany kapsułki do demineralizacji może się różnić w zależności od jakości wody.
 - Jeśli biały osad pozostaje, należy rozważyć użycie wody destylowanej.
-  W nawilżaczu nigdy nie należy stosować dodatków zmiękczających wodę.

Uses WINIX Genuine Replacement Aroma Pads

Questions or Orders:
☎ +31 (0)20 3632107 ✉ info@winixinc.eu
or visit: www.winixeuropa.eu

Lavender SKU Eucalyptus SKU
1712-0109-02 1712-0109-03



Uses WINIX Genuine Demineralization Capsules

Questions or Orders:
☎ +31 (0)20 3632107 ✉ info@winixinc.eu
or visit: www.winixeuropa.eu

SKU: 1712-0111-01





LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl