

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

E200

MANUAL



Przeczytaj i zachowaj poniższą instrukcję



PL Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa (zawartych osobno w zakresie dostawy).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Zakres dostawy	119
Zdrowe powietrze to podstawowa potrzeba życiowa	119
Dostępność osprzętu	119
Przegląd i nazewnictwo części	120
Dane techniczne	121
Uruchamianie (bezpośrednie napętnianie)	122
Napętnianie pośrednie	123
Obsługa	124
Tryby pracy	124
Uzupełnianie wody	124
Nastrojowe światło	125
Włączanie lub wyłączenie nastrojowego światła	125
Zachowanie obecnego koloru	125
Stosowanie substancji zapachowych	126
Informacje podstawowe	126
Zastosowanie	126

Wskazówki dotyczące czyszczenia	127
Informacje na temat czyszczenia urządzenia	127
Zalecana częstotliwość czyszczenia	127

Czyszczenie urządzenia	128
-------------------------------	------------

Wymiana osprzętu	129
Wymiana wkładu A7017 Ionic Silver Stick®	129
Wymiana maty nawilżającej A7018	129
Utylizacja maty nawilżającej A7018	129
Dostępność osprzętu	129

ZAKRES DOSTAWY

ZDROWE POWIETRZE TO PODSTAWOWA POTRZEBA ŻYCIOWA

Na niewiele rzeczy reagujemy w sposób równie wrażliwy, jak na zanieczyszczone powietrze. A jednak wiele osób zwraca zbyt mało uwagi na jakość powietrza. Ma to wpływ na zdrowie i jakość życia. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki urządzeniu marki BONECO Ty i Twoje otoczenie możecie zaspokoić podstawową potrzebę zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

DOSTĘPNOŚĆ OSPRZĘTU


Zamienniki dla zużytego oraz dodatkowego osprzętu można uzyskać:

- u sprzedawcy produktów BONECO lub
- bezpośrednio w aplikacji „BONECO healthy air”.

ZAKRES DOSTAWY



BONECO E200

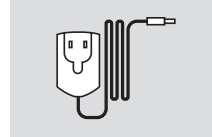

Zasilacz




Skrócona instrukcja



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI

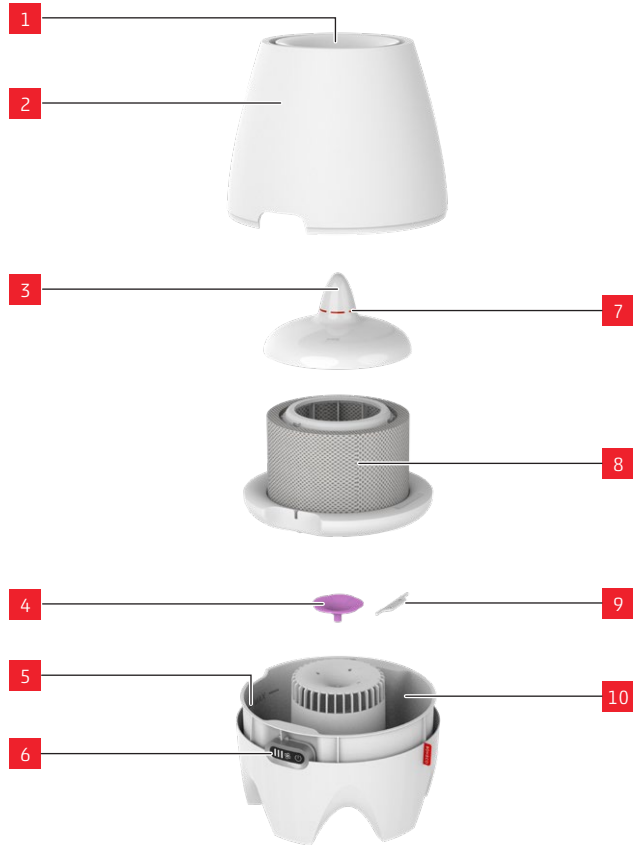

LEGENDA

1	Otwór napetniający
2	Górna część
3	Końcówka pływaka
4	Zbiornik na substancje zapachowe
5	Granica napełniania
6	Elementy obsługi / wyświetlacz
7	Pierścień pływaka
8	Mata nawilżająca A7018
9	Ionic Silver Stick® A7017
10	Tacka na wodę

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE*

Napięcie sieciowe	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	2.2 - 5.7 W
Wydajność nawilżania do	200 g/h**
Do pomieszczeń o wielkości do	30 m ² / 75 m ³
Pojemność maks.	3.8 l
Wymiary dł. × szer. × wys.	320 × 320 × 400 mm
Masa własna urządzenia	3.8 kg
Poziom hałasu	25 - 44 dB (A)

* możliwość zmian technicznych zastrzeżona

** dla 230 V ~ 50 Hz, poziom 3

URUCHAMIANIE (BEZPOŚREDNIE NAPEŁNIANIE)



Ustaw urządzenie BONECO na płaskiej podstawie.



Uważaj na odstęp od góry i po bokach.



Przez otwór napełniający wlej czystą, zimną wodę wodociągową.



Zaprzestań nalewania, gdy tylko widoczny stanie się pierścień pływak.



Przyłącz wtyk sieciowy do gniazda.



Włącz urządzenie.

NAPEŁNIANIE POŚREDNIE



1 Zdejmij górną część urządzenia.



2 Wyjmij tackę na wodę wraz z zespołem pływaków.



3 Napętnij tackę świeżą, zimną wodą.



4 Zakończ nalewanie po osiągnięciu granicy napełnienia.



5 Włóż tackę na wodę wraz z zespołem pływaków.



6 Nałóż górną część.

OBSŁUGA

TRYBY PRACY

Urządzenie BONECO może pracować w trzech trybach, które można wybierać przyciskiem regulacji mocy:



Naciskaj przycisk w celu zmiany stopnia.



UZUPEŁNIANIE WODY

Jeżeli zbiornik na wodę jest pusty, wszystkie trzy diody urządzenia BONECO migają czerwonym kolorem. Gasną automatycznie po napełnieniu wodą.



NASTROJOWE ŚWIATŁO

Urządzenie BONECO ma specjalne podświetlenie LED, zapewniające przyjemne, nastrojowe światło. Kolor można ustawić, podobnie jak automatyczną zmianę kolorów. Oczywiście, oświetlenie można wyłączyć na noc.



WŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE NASTROJOWEGO ŚWIATŁA

Po włączeniu urządzenia BONECO, automatyczna zmiana koloru jest aktywna.



Aby włączyć lub wyłączyć nastrojowe światło, przytrzymaj naciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez ok. 3 sekundy.

ZACHOWANIE OBECNEGO KOLORU


Zmianę koloru można wyłączyć; pozostanie obecnie ustawiony kolor. Zaraz po zmianie koloru na wybrany, przytrzymać naciśnięty przycisk włączania/wyłączania, aż urządzenie wyłączy się i ponownie włączy.

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania ponownie uaktywni zmianę koloru.

STOSOWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE

W wnętrzu BONECO E200 umieszczono pojemnik na substancje zapachowe, umożliwiający dodawanie dostępnych na rynku aromatów i olejków eterycznych.

 Pojemnik na substancje zapachowe jest wykonany ze specjalnego materiału. Olejków eterycznych i innych substancji zapachowych nigdy nie należy dodawać bezpośrednio do zbiornika wody lub do tacki na wodę. Nawet małe ilości wystarczą, aby uszkodzić urządzenie w sposób nieodwracalny. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.



ZASTOSOWANIE

1. Zdejmij górną część urządzenia.



2. Wyjmij zestaw pływaków.



3. Dodaj do pojemnika na substancje zapachowe kilka kropel wybranego aromatu.



4. Nałóż górną część.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

INFORMACJE NA TEMAT CZYSZCZENIA URZĄDZENIA

Regularne serwisowanie i czyszczenie stanowi podstawę bezawaryjnego i higienicznego użytkowania urządzenia.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od jakości powietrza i wody, jak również od czasu eksploatacji urządzenia.

Do ręcznego czyszczenia zaleca się stosowanie miękkiej szmatki, płynu do mycia naczyń i szczotki do mycia.



Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie BONECO zawsze odłączyć od sieci elektrycznej! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować porażenie prądem i zagrożenie życia!

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA

Częstotliwość	Czynność
od trzeciego dnia bez używania urządzenia	Opróżnianie tacki na wodę i napełnianie jej świeżą wodą
co 2 tygodnie	Czyszczenie tacki na wodę
co 10–12 tygodni (lub w razie potrzeby)	Wymiana maty nawilżającej A7018
1 raz w roku	Wymiana wkładu A7017 Ionic Silver Stick®

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Wilgotną, miękką szmatką wyczyść z zewnątrz.



2. Zdejmij górną część urządzenia.



3. Miękką szmatką wyczyść końcówkę pływaka.



4. Wyjmij zestaw pływaka.

5. Wyjmij wkład Ionic Silver Stick® A7017.



6. Wyczyść tackę na wodę szczotką i płynem do zmywania naczyń.



7. Złóż urządzenie z powrotem, postępując w odwrotnej kolejności.

WYMIANA OSPRZĘTU

WYMIANA WKŁADU A7017 IONIC SILVER STICK®

Wkład Ionic Silver Stick® A7017 wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra w celu wyraźnej poprawy higieny wody. Wkład działa od razu po zetknięciu z wodą – również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.



Wkład Ionic Silver Stick® A7017 należy wymieniać raz do roku, aby zapewnić jego antybakteryjne działanie.

Zużyty wkład Ionic Silver Stick® A7017 można utylizować wraz z odpadami domowymi.

WYMIANA MATY NAWILŻAJĄCEJ A7018

i W przypadku silnego zabrudzenia, zakamienienia, wydzielania nieprzyjemnego zapachu, zmniejszonej wydajności zasysania itd. trzeba wymienić matę nawilżającą A7018.

1. Aby zdjąć końcówkę pływaka, obróć ją w kierunku „OPEN”.



2. Zużyłą matę nawilżającą wyjmij i wyrzuć do śmieci.



3. Załóż nową matę nawilżającą.

4. Zamontuj końcówkę pływaka na kosz pływaka, obracając ją w kierunku „CLOSE”.

UTYLIZACJA MATY NAWILŻAJĄCEJ A7018

i Matę nawilżającą A7018 wykonano z papieru. Dlatego można ją oddać do ponownego przetworzenia lub zutylizować razem z odpadami domowymi.

DOSTĘPNOŚĆ OSPRZĘTU

Zamienniki dla użytego oraz dodatkowego osprzętu można uzyskać:

- u sprzedawcy produktów BONECO.

BONECO
healthy air



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland