


SHARP

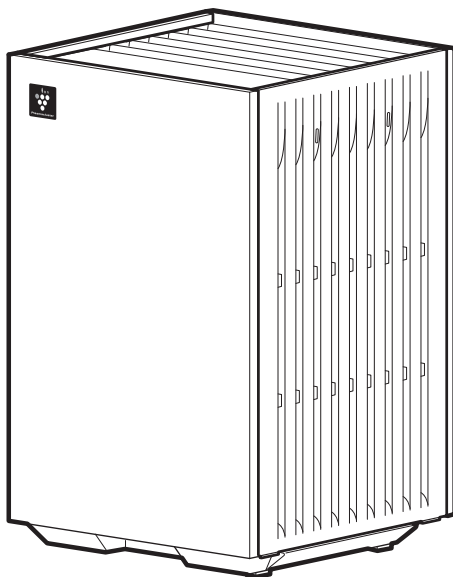

Operation Manual

FP-S42EU SMART AIR PURIFIER
FP-S40EU AIR PURIFIER

EN

PL

DE

FR

NL

SL

CS

SK

HU

LV

LT

ET

RO

HR

BG

UK

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza firmy SHARP.

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	1
OGÓLNY opis produktu.....	3
Sposób instalacji	5
Sposób obsługi	6
Sposób przeprowadzania czynności konserwacyjnych	9
Rozwiązywanie problemów	12
Funkcja Wi-Fi	14
Dane techniczne	20



Informacje dotyczące usuwania zużytego urządzenia

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO USUNĄĆ TO URZĄDZENIE, PROSIMY NIE UŻYWAĆ ZWYKŁYCH POJEMNIKÓW NA ŚMIEC!! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO OGŃIA!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać ODDZIELNIE, zgodnie z wymogami prawa.

Usunięcie produktu w sposób przyjazny dla środowiska zapewni poddanie materiałów recyklingowi, a tym samym zmniejszy ilość składowanych odpadów. Ponieważ produkt zawiera niebezpieczne substancje, NIEZGODNE Z PRAWEM USUNIĘCIE PRODUKTU może być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska! ZUŻYTY SPRZĘT należy przekazać do lokalnego, zazwyczaj komunalnego, punktu zbiórki odpadów.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji o prawidłowej metodzie pozbycia się zużytych baterii i zużytego sprzętu. DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I NIEKTÓRYCH INNYCH KRAJACH; NA PRZYKŁAD W NORWEGII I W SZWAJCARII: Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek zwracania zużytego sprzętu i baterii do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.

Przypomina o tym ten symbol, umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (lub opakowaniu)!

PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE są zobowiązane do zwrotu zużytego sprzętu do istniejących punktów zbiórki odpadów. Zwrot jest bezpłatny.

Jeśli sprzęt używany jest do CEŁÓW BIZNESOWYCH, należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małej liczbie) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. W Hiszpanii: W celu uzyskania informacji na temat zwrotu zużytego sprzętu należy skontaktować się z punktem zbiórki odpadów lub z lokalnymi władzami.

Środki ostrożności

Przed użyciem opisywanego urządzenia **NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI I PRZESTRZEGAĆ ICH.**

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:

OSTRZEŻENIE

1. Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji.
2. Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej ósmego roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, jeśli pozostają bez nadzoru.
3. Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.
4. Nie wolno korzystać z oczyszczacza, jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub zasilacz, urządzenie działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę, naprawę lub utylizację należy powierzyć producentowi, personelowi autoryzowanego serwisu firmy Sharp lub innej wykwalifikowanej osobie. W przypadku jakichkolwiek problemów, konieczności przeprowadzenia regulacji lub napraw należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
(Następujące elementy zasilacza nie podlegają wymianie i zostaną usunięte.
- Przewód zasilający, bolce wtyczki, bezpiecznik)
5. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi przewodu zasilającego lub zasilacza, aby uniknąć zwarcia elektrycznego, przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
 - a. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 220–240 V.
 - b. Oczyszczacz należy wyłącznie podłączać do zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
 - c. Nie wolno używać zasilacza oczyszczacza powietrza z innymi urządzeniami.
 - d. Nie wolno podłączać urządzenia do poluzowanych lub uszkodzonych gniazdek elektrycznych.
 - e. Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed odłączeniem zasilacza od gniazdka elektrycznego.
 - f. W następujących przypadkach należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
 - Przed przeniesieniem urządzenia.
 - Przed otwarciem panelu bocznego.
 - Przed wymianą filtra.
 - Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia.
 - Jeśli urządzenie nie jest używane.
 - g. Odłączając urządzenie należy wyciągnąć zasilacz (uchwyt), a nie przewód zasilający.
 - h. Zasilacz należy utrzymywać w czystości.
 - i. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego, przestrzegając poniższych wskazówek.
 - Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
 - Nie wolno silnie przyciskać, zginać lub skręcać przewodu zasilającego.
 - Nie wolno przykrywać przewodu zasilającego dywanikami itp.
 - Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego pod dywanami, meblami ani innymi urządzeniami.
 - Aby uniknąć ryzyka potknięcia się, nie wolno umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których często przechodzą ludzie.
6. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu następujących miejsc.
 - a. W pobliżu ognia (urządzenia gazowe, kominiki, zapalone świece, papierosy, kadzidełka itp.).
 - b. W miejscach, w których występują następujące łatwopalne gazy.
 - Tłuste lub oleiste opary wytwarzane w kuchniach

- Pozostałości smarów
 - Opary chemiczne itp.
- c. W pobliżu lub na gorących obiektach, a także w miejscach, w których urządzenie byłoby narażone na działanie pary (piece, grzejniki itp.).
 - d. W miejscach, w których jest mokro, wilgotno lub skrapla się para wodna (łazienki, pralnie itp.).
7. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane podczas korzystania z oczyszczacza powietrza w pobliżu urządzeń do spalania (urządzenia gazowe itp.). W przeciwnym razie mogłoby to spowodować zatrucie tlenkiem węgla.
 8. Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.
 9. Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać palców ani żadnych innych obcych przedmiotów.
 10. Nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
 11. Nie wolno zaglądać do otworów wylotowych powietrza.
 12. Nie wolno siedzieć, opierać ani pochyłać urządzenia.

OSTRZEŻENIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Urządzenie należy ustawić pionowo na równej i stabilnej powierzchni, w miejscu zapewniającym odpowiednią cyrkulację powietrza.
2. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach (łóżka, kanapy, grube dywany itp.). W przeciwnym razie może to spowodować przewrócenie się urządzenia.
3. W przypadku długotrwałego użytkowania obszar wokół urządzenia może zostać zanieczyszczony. Dlatego należy regularnie czyścić sąsiadujące ściany, podłogę i dywaniki. Jeśli niepokoisz się o zabrudzenia, odsuń urządzenie od otaczających go obiektów.
4. Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych powietrza. Należy zwrócić uwagę, aby nie zablokować ich meblami, zasłonami itp.
5. Z urządzenia należy korzystać przy temperaturze w pomieszczeniu pomiędzy 0°C a 35°C.
6. Nie wolno umieszczać urządzenia w następują-

cych miejscach; w przeciwnym razie mogłoby to spowodować odkształcenie, pęknięcie, odbarwienie urządzenia lub uszkodzenie czujnika.

- a. Na zewnątrz lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- b. W miejscach narażonych na drastyczne zmiany temperatury.
- c. W miejscach, w których urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie wiatru lub przeciągów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI

1. Nie wolno włączać urządzenia bez zainstalowanych prawidłowo wszystkich filtrów.
2. Należy zawsze unieść urządzenie podczas przesuwania po ławej do uszkodzenia podłogę, nierównej powierzchni lub dywanu.
3. Podczas przenoszenia oczyszczacza powietrza należy odłączyć zasilacz od urządzenia i chwycić za uchwyty znajdujące się po obu stronach urządzenia.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas stosowania w pomieszczeniu środków w aerozolu przeciwko owadom. Mogłoby to spowodować przedostanie się do wnętrza urządzenia środka owadobójczego i jego emisję z wylotu powietrza w urządzeniu.
5. W pobliżu oczyszczacza powietrza nie wolno używać produktów zawierających fluorowęgiel lub silikon (kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów itp.). Fluorowęgiel lub silikon mogłyby zablokować wnętrze urządzenia i uniemożliwić wytwarzanie jonów Plasmacluster.



UWAGA

Zakłócanie fal radiowych lub telewizyjnych itp.

Jeśli urządzenie zakłóca odbiór fal radiowych, telewizyjnych lub działanie zegarów sterowanych radio, należy zwiększyć odległość między oczyszczaczem powietrza a danym urządzeniem.


Ogólny opis produktu

Obudowa urządzenia

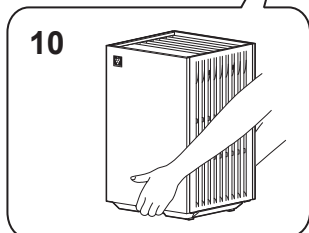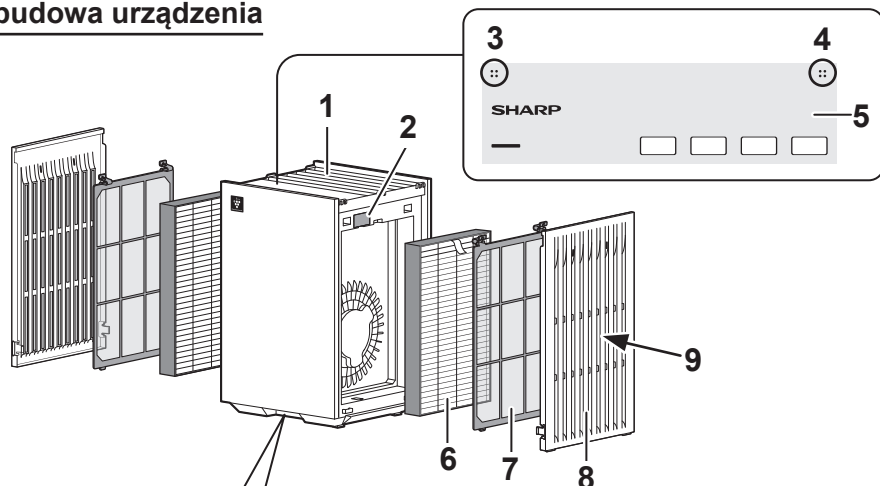

1	Wylot powietrza
2	Filtr czujnika Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
3	Czujnik kurzu (z regulacją czułości) (widok wnętrza urządzenia i widok z jednego boku) Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
4	Czujnik zapachów *
5	Czujnik temperatury i wilgotności * Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
6	Panel sterowania
7	Filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym) **
8	Filtr wstępny **
9	Panel boczny **
10	Wlot powietrza **
11	Uchwyt (znajduje się z przodu i tyłu urządzenia)
12	Przewód zasilający
13	Zasilacz
14	Gniazdo do podłączenia zasilacza

Widok od tyłu

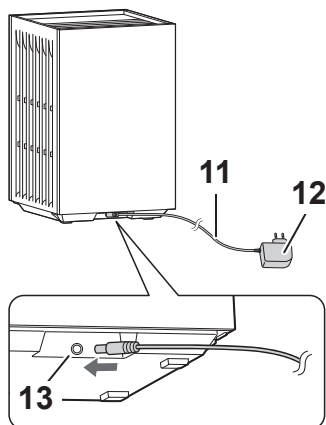


* Widok wnętrza urządzenia


** Znajduje się po lewej i prawej stronie urządzenia.

Panel sterowania

Dotyczy wyłącznie FP-S42EU

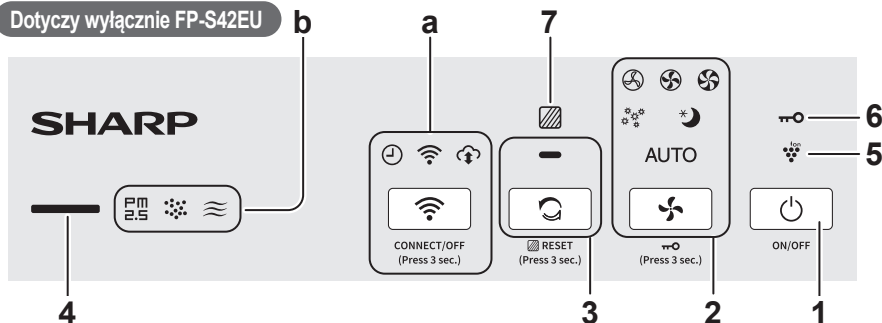

Dotyczy wyłącznie FP-S40EU

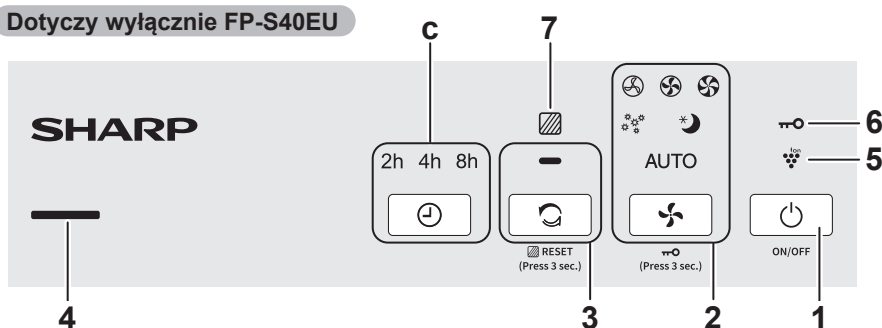

1	Przycisk ON/OFF
2	Przycisk MODE, wskaźnik trybu pracy
3	Przycisk/wskaźnik trybu CLEAN ION SHOWER
4	Wskaźnik czystości powietrza *** Informuje o poziomie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w pięciostopniowej skali posługując się różnymi kolorami. (W przypadku modelu FP-S40EU tylko skala czterostopniowa.) Powietrze czyste Niebieski ↑ ↓ Powietrze zanieczyszczone Żółty (pulsuje) Czerwony (szybko pulsuje)
5	Wskaźnik Plasmacluster Ion (niebieski)
6	Wskaźnik zabezpieczenia przed dziećmi
7	Wskaźnik zanieczyszczenia filtra (czerwony)

Dotyczy wyłącznie FP-S42EU

a	Przycisk i wskaźnik funkcji Wi-Fi (patrz strona 16)
b	Wskaźnik zapachów Informuje, że urządzenie wykrywa nieprzyjemne zapachy.
	Wskaźnik kurzu Informuje, że urządzenie wykrywa zwykły kurz.
	Wskaźnik PM2.5 Informuje, że urządzenie wykrywa mikroskopijne cząsteczki pyłu.

Dotyczy wyłącznie FP-S40EU

c	Przycisk TIMER, wskaźniki
---	---------------------------

*** Przez pierwsze 30 sekund po rozpoczęciu działania produkt będzie sprawdzał stan powietrza. W tym czasie wskaźnik czystości będzie pulsował naprzemiennie w 4 kolorach. (Tylko FP-S40EU)

Sposób instalacji


PL

UWAGA


Przed zainstalowaniem filtrów upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony od gniazdka elektrycznego.




1. Zdejmij panele boczne i filtry wstępne.

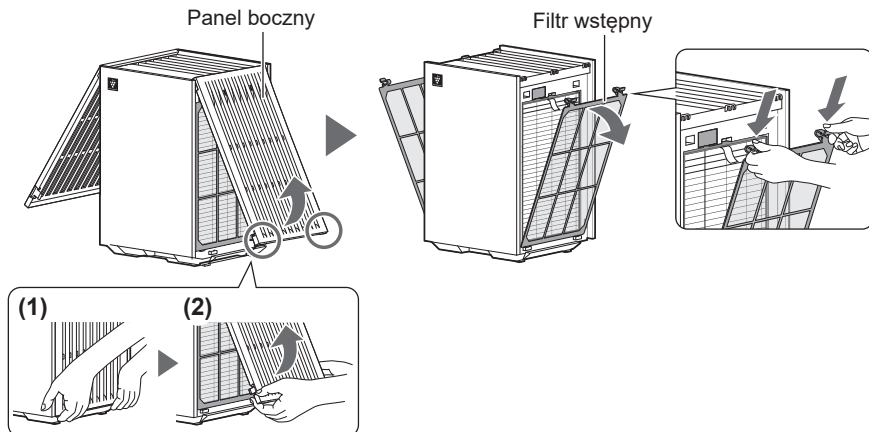

2. Wyjmij filtry z plastikowych torebek, a następnie zainstaluj filtry.

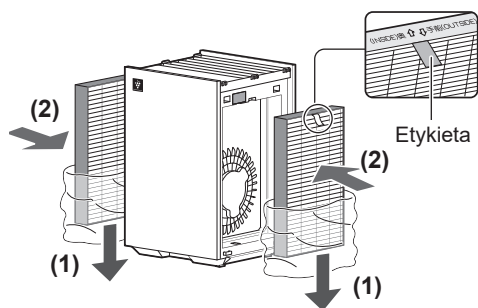

3. Zainstaluj filtry wstępne i panele boczne.

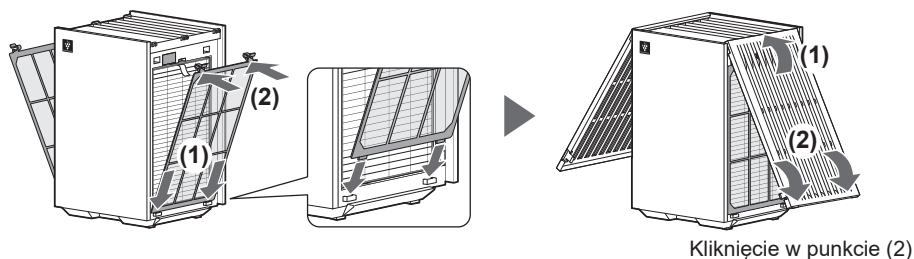

Sposób obsługi

Uruchomienie/zatrzymanie urządzenia




Zatrzymanie



Uruchomienie

Oczyszczacz powietrza uruchomi się w ostatnio wybranym trybie pracy.

Prędkości pracy wentylatora

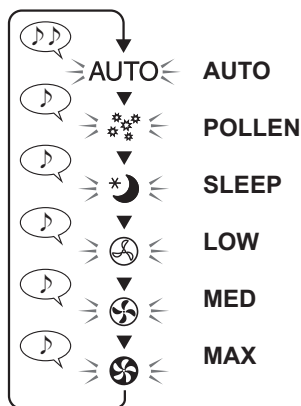

Tryb AUTO:

Prędkość wentylatora jest automatycznie przełączana w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Tryb POLLEN:

Czułość czujnika jest automatycznie zwiększana w celu szybkiego wykrywania zanieczyszczeń w powietrzu i skutecznego oczyszczenia powietrza.


Tryb SLEEP:

Oczyszczacz powietrza pracuje cicho, a prędkość wentylatora jest automatycznie przełączana w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Panel sterowania i wskaźnik czystości powietrza wyłączą się automatycznie.

(Jednak niektóre wskaźniki konieczne do powiadomień pozostaną przygaszone.)


Tryb CLEAN ION SHOWER

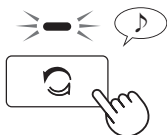

Urządzenie uwalnia jony Plasmacluster przy silnym natężeniu nawiewu powietrza i zatrzymuje kurz, zmniejszając elektryczność statyczną, przez dziesięć minut. Następnie poziom czułości czujnika zostanie automatycznie zwiększona. Czujnik szybko wykryje zanieczyszczenia i powietrze w pomieszczeniu zostanie oczyszczone w ciągu 50 minut.

Jeśli praca w tym trybie się zakończy po 60 minutach, oczyszczacz powróci do poprzedniego trybu pracy.

Timer Dotyczy wyłączenie FP-S40EU

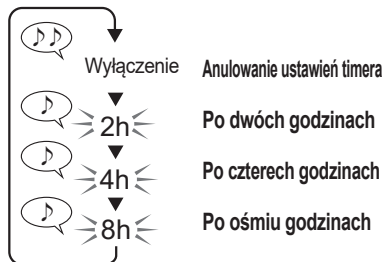


Jeśli urządzenie jest zatrzymane (lub pracuje), można ustawić włącznik czasowy (lub wyłącznik czasowy) za pomocą metody opisanej po lewej stronie.

- Po ustawieniu włącznika czasowego (lub wyłącznika czasowego) zaświeci się wskaźnik pozostałego czasu, a urządzenie automatycznie uruchomi się (lub zatrzyma) po osiągnięciu ustawionego czasu.
- Aby anulować ustawienia, naciśnij przycisk TIMER, co spowoduje wyłączenia wskaźnika.

Zabezpieczenie przed dziećmi

(przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu)



Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.

(Press 3 sec.)

Jeśli zabezpieczenia przed dziećmi jest włączone, panel sterowania zostanie zablokowany.

- Można wyłączyć funkcję Wi-Fi, nawet jeśli zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone. (dotyczy wyłącznie FP-S42EU)


Wyłączenie **WYŁ.**



WŁ.


Przełączanie trybu PLASMACLUSTER ION

(przy włączonym urządzeniu)



Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.

Wyłączenie **WYŁ.**



WŁ.

Dodatkowe funkcje

Można ustawić następujące funkcje.

Regulacja jasności wskaźników

- Można zmienić jasność panelu sterowania na WŁ. lub WYŁ. W przypadku ustawienia na WYŁ. niektóre wskaźniki konieczne do powiadomień pozostaną przygaszone.

Czułość czujnika

Funkcja AUTO RESTART

- W przypadku przerwy w zasilaniu lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi pracę z ostatnio wybranymi ustawieniami.

Bluetooth Dotyczy wyłącznie FP-S42EU


1. Przejdź do trybu ustawień.

(przy wyłączonym urządzeniu)







Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.

Wskaźnik zaświeci się i zostaną wyświetlone bieżące ustawienia. (na przykładzie FP-S42EU)

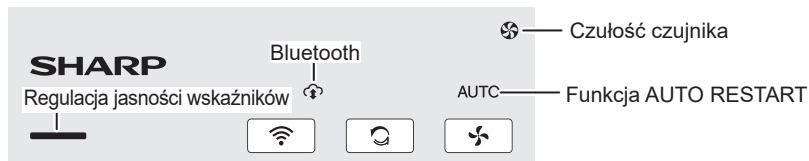

2. Zmień ustawienia.

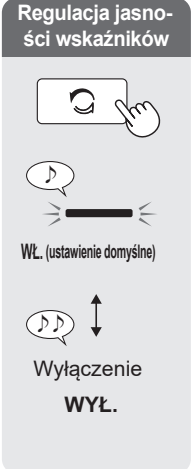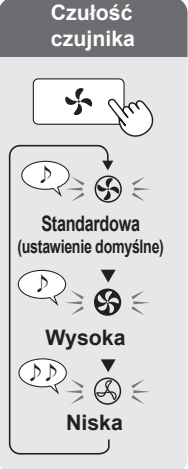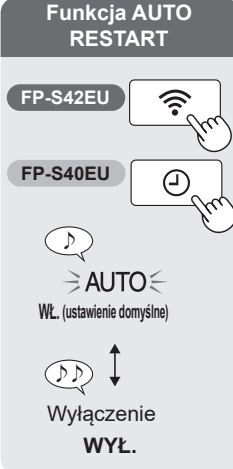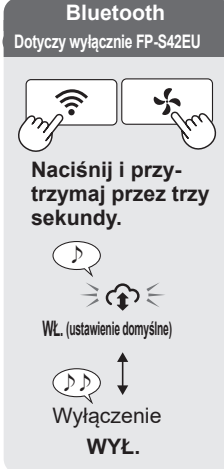Regulacja jasności wskaźników	Czułość czujnika	Funkcja AUTO RESTART	Bluetooth Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
			

3. Zakończ ustawienia.



- Jeśli przycisk ON/OFF nie zostanie naciśnięty w ciągu ośmiu sekund, ustawienie zostanie zapamiętane automatycznie.

Sposób przeprowadzania czynności konserwacyjnych

PL

UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia i wymiany filtrów należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony od gniazdka elektrycznego.



Nie wolno stosować detergentów innych niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.


- Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować lotnych substancji. (Benzyna, rozcieńczalnik, proszki do szorowania, smar itp.)

Stosowanie tych środków może spowodować uszkodzenie lub odbarwienie urządzenia, albo usterkę czujnika.

Cykl przeprowadzania czynności konserwacyjnych: raz w miesiącu


- Jednak należy oczyścić filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym) w następujących przypadkach.
 - Gdy nagromadzi się kurz.
 - Gdy z wylotów powietrza wydobywa się nieprzyjemny zapach

Obudowa urządzenia

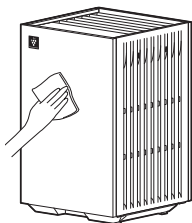


Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.

Panele boczne i filtry wstępne

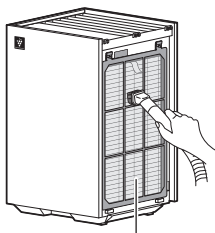

Filtr wstępny

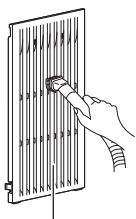

Panel boczny


Ostrożnie usuń kurz przy pomocy odkurzacza.

- Nie wolno przykładać zbyt dużej siły podczas czyszczenia filtra wstępnego.

UWAGA


Sposób usuwania silnych zanieczyszczeń

1. Dodaj do wody niewielką ilość łagodnego środka do mycia naczyń i namocz filtr przez około dziesięć minut.
2. Spłucz środek do mycia naczyń czystą wodą.
3. Pozostaw filtr do całkowitego wysuszenia w dobrze wentylowanym miejscu.

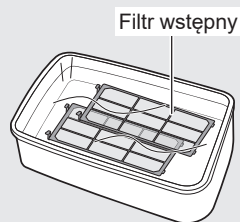



Czujniki

Ostrożnie usuń kurz przy pomocy odkurzacza.

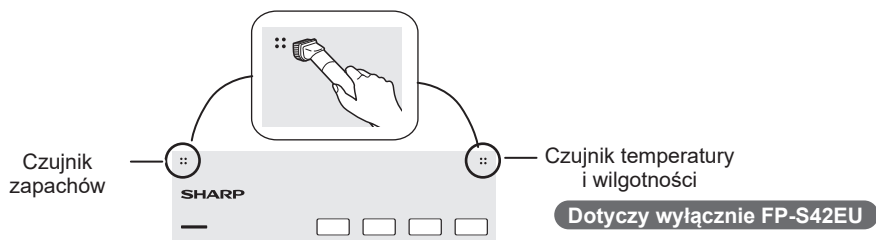

Czujnik kurzu (z regulacją czułości)

Dotyczy wyłącznie FP-S42EU

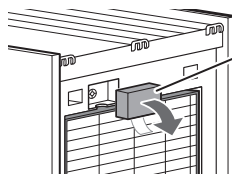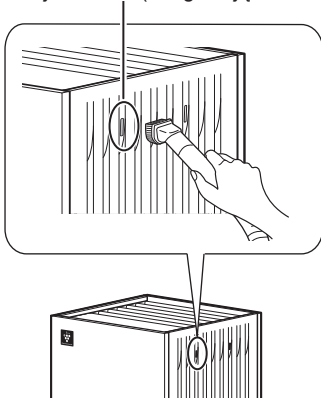

Filtr czujnika


Jeśli filtr czujnika jest bardzo zanieczyszczony, należy go umyć wodą i starannie osuszyć.

- Zdejmij panel boczny i filtr wstępny, a następnie zdemontuj filtr czujnika.

Filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym)

UWAGA

Do czyszczenia filtrów nie wolno używać wody. Nie wolno ich poddawać bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. (W przeciwnym razie filtry mogą stracić skuteczność.)

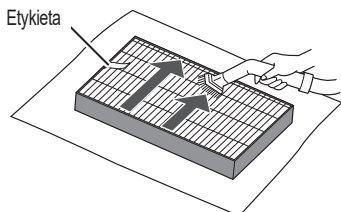

Wolno czyścić tylko stronę z etykietą.

- Nie wolno czyścić przeciwnej strony (strony bez etykiet).
- Należy zachować ostrożność i nie przykładać zbyt dużej siły, ponieważ filtr jest delikatny.

Kiedy wymieniać filtry

Jeśli wskaźnik zanieczyszczenia filtra zacznie pulsować, należy wymienić filtry.

	Wolno pulsuje	Wymień filtry.
	Szybko pulsuje	Natychmiast wymień filtry.

Filtry należy wymieniać zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie 5. Następnie przeprowadź poniższe czynności, aby zresetować (wyłączyć) wskaźnik zanieczyszczenia filtra.

(1) Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie.

(2)



**Naciśnij
i przytrzymaj
przez trzy
sekundy.**



Wyłączenie

**Resetowanie ustawień
zostało zakończone.**


UWAGA

- Częstotliwość wymiany zależy od stopnia wykorzystania i warunków w miejscu eksploatacji.
- Niektóre składniki zapachu mogą być zatrzymane i oddawane z opóźnieniem przez filtry, co może spowodować, że w wydmuchiwym powietrzu pojawi się dodatkowy zapach. W zależności od miejsca eksploatacji oczyszczacza powietrza, zwłaszcza w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe, zapach ten może stać się wyczuwalny o wiele szybciej, niż należałoby się tego spodziewać. Jeśli po oczyszczeniu filtrów zapach nadal się utrzymuje lub nie można usunąć kurzu, należy wymienić filtry.

Model filtra zapasowego

**Filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym)
FZ-S40S2E (2 szt.)**

- Należy stosować części zamienne określone w niniejszej instrukcji.
- Maksymalna trwałość wynosi dwa lata.
(Maksymalna trwałość została zmierzona zgodnie z normą JEM1467 Japan Electrical Manufacturers' Association.)

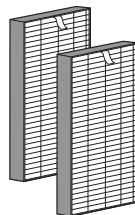

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rozwiązywania problemów, ponieważ problem może nie być wynikiem uszkodzenia oczyszczacza.

Utrzymuje się przykry zapach i dym.

- Sprawdź filtry. Jeśli nadal znajdują się w plastikowej torebce, wyjmij filtry z plastikowej torebki.
- Sprawdź filtry. Jeśli są silnie zanieczyszczone, wyczyść lub wymień je.

Nawiewane powietrze ma nieobojętny zapach.

- Sprawdź filtry. Jeśli są silnie zanieczyszczone, wyczyść lub wymień je.

Urządzenie nie działa, chociaż w powietrzu jest dym papierosowy.

- Sprawdź, czy urządzenie nie zostało zainstalowane w miejscu utrudniającym skuteczną detekcję dymu papierosowego.
- Sprawdź filtr czujnika. Jeśli jest zablokowany lub zanieczyszczony, należy go oczyścić. (strona 10)

Zapach wydobywa się z nowego urządzenia i/lub filtra.

- Natychmiast po wyjęciu filtra z plastikowej torebki może pojawić się nieznaczny zapach. Zapach nie wpływa na wydajność filtra ani nie jest szkodliwy dla ludzi.

Urządzenie emituje stuki lub trzaski.

- Trzaski lub stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jony.

Mimo, że jakość powietrza uległa zmianie, kolor wskaźnika czystości powietrza pozostaje niebieski (lub czerwony).

- Kolor wskaźnika czystości powietrza może nie zmieniać się przez pewien czas po uruchomieniu się urządzenia.
- Czy czujnik zapachu lub czujnik kurzu (z regulacją czułości) jest czymś

zablokowany? Sprawdź obszar czujnika. (strona 3)

- Sprawdź filtr czujnika. Jeśli jest zablokowany lub zanieczyszczony, należy go oczyścić. (strona 10)
- Ustaw czułość czujnika w zależności od koloru wskaźnika czystości powietrza, postępując w opisany sposób. (strona 8)
 - Jeśli kolor nadal jest czerwony, ustaw czułość czujnika na niską.
 - Jeśli kolor nadal jest niebieski, ustaw czułość czujnika na wysoką.

Wskaźnik czystości powietrza regularnie zmienia kolor.

- Wskaźnik czystości powietrza automatycznie zmienia kolor, jeśli czujnik kurzu (z regulacją czułości) lub czujnik zapachu wykryje zanieczyszczenia. Jeśli niepokoisz się zmianami koloru, możesz zmienić czułość czujników. (strona 6)

Panel sterowania wyłącza się.

- Panel sterowania wyłączy się w następujących przypadkach.
 - Podczas pracy w trybie SLEEP.
 - Jeśli regulacja jasności wskaźników jest wyłączona. (strona 8)

Jeśli pulsuje wskaźnik zanieczyszczenia filtra.

- Wymień filtry.
Po wymianie filtrów należy zresetować wskaźnik zanieczyszczenia filtra. (strona 11)

Sygnalizacja błędów

Wskaźnik POLLEN pulsuje i urządzenie nie działa.

- Praca urządzenia została zatrzymana, ponieważ filtr nie jest prawidłowo zainstalowany. Przeprowadź poniższe czynności, aby usunąć błąd.
 - (1) Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.
 - (2) Zainstaluj ponownie filtr prawidłowo.
 - (3) Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć oczyszczacz powietrza.

Jeden z poniższych wskaźników pulsuje.

- **Wskaźnik LOW**
- **Wskaźnik AUTO** Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
- **Wskaźnik MED** Dotyczy wyłącznie FP-S42EU
- Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania sieciowego, odczekaj minutę i włącz go ponownie.

Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Sharp.

Środki ostrożności dotyczące funkcji Wi-Fi

OSTRZEŻENIE

Zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza

W przypadku obsługi zdalnej z zewnątrz może nie być możliwe sprawdzenie aktualnego stanu oczyszczacza powietrza, obszaru wokół urządzenia lub statusu osób przebywających w mieszkaniu. Dlatego przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że wszystko jest bezpieczne.

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie podłączona do gniazdka elektrycznego, a na wtyczce i w gniazdku elektrycznym nie nagromadził się kurz. (Mogłoby to doprowadzić do przegrzania, zapłonu, pożaru itp., z powodu niewystarczającej styczności lub usterki.)
2. Należy wcześniej sprawdzić otoczenie urządzenia, ponieważ nawiew powietrza z urządzenia może doprowadzić do nieoczekiwanych zdarzeń (np. upadek niestabilnego przedmiotu), powodując pożar, obrażenia ciała, uszkodzenie wyposażenia mieszkania.

OSTRZEŻENIE

Środki ostrożności dotyczące korzystania z funkcji Wi-Fi

1. Aby korzystać z aplikacji, należy zaakceptować „Warunki korzystania z usługi”.
2. Upewnij się, że aplikacja jest aktualna.
3. Zrzuty ekranowe i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Istnieją pewne różnice w stosunku do rzeczywistego urządzenia.
4. W przypadku niewłaściwego połączenia aplikacja może nie być w stanie sterować oczyszczaczem powietrza. Aktualne działanie oczyszczacza powietrza może nie być dokładnie odzwierciedlone w aplikacji.
5. Zalecane jest zablokowanie ekranu urządzenia inteligentnego, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu oczyszczacza powietrza.
6. Po pobraniu i korzystaniu z aplikacji zostaną pobrane opłaty komunikacyjne.

Środki ostrożności dotyczące wykorzystania fal radiowych

1. Korzystanie z aplikacji nie jest zagwarantowane w następujących miejscach:
 - a. W pobliżu urządzeń komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® korzystających z tej samej częstotliwości (2,4 GHz) co opisywane urządzenie.
 - b. W pobliżu urządzeń emitujących pola magnetyczne (np. kuchenki mikrofalowe).
 - c. W pobliżu miejsc, w których występuje elektryczność statyczna.
 - d. W pobliżu miejsc, w których występują zakłócenia radiowe.
 - e. W pobliżu innych urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową.
2. Nie można zagwarantować prawidłowego połączenia i wydajności Wi-Fi dla wszystkich routerów oraz warunków panujących w pomieszczeniu.
3. W następujących miejscach połączenie Wi-Fi może być niestabilne:
 - a. Wewnątrz budynków o konstrukcjach z betonu, stali zbrojeniowej lub metalu.
 - b. W pobliżu przeszkód.
 - c. W pobliżu urządzeń komunikacji bezprzewodowej korzystających z tej samej częstotliwości.

Środki ostrożności dotyczące danych osobowych (związanych z bezpieczeństwem)

1. Jeśli korzystasz z urządzenia podłączonego poprzez bezprzewodową sieć LAN, Twoje dane osobowe mogą zostać przechwycone niezależnie od ustawień szyfrowania.
2. Upewnij się, że korzystasz z sieci, nad którą posiadasz kontrolę.
3. Należy zainicjalizować urządzenie w przypadku sprzedaży, utylizacji lub przekazania osobie trzeciej. Zapoznaj się z opisem na stronie 18, dotyczącym sposobu przeprowadzenia inicjalizacji.

• Znak słowny Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Szerokopasmowe połączenie internetowe

- Nie można używać następujących metod połączenia.
 - Połączenia dial-up
 - Połączenia wymagającego identyfikacji
- Następujące metody połączenia nie są gwarantowane.
 - Połączenie z routerem mobilnym
 - Połączenie tetheringowe

Urządzenie inteligentne (np. smartfon)

- Minimalne wymagania oprogramowania: system operacyjny Android 8 lub nowsza wersja / system operacyjny iOS 12 lub nowsza wersja

Punkt dostępu Wi-Fi (router)

Specyfikacja sieci Wi-Fi obsługiwanej przez opisywane urządzenie

- Częstotliwość: pasmo 2,4 GHz / 5 GHz (IEEE802.11a/b/g/n)
- Kanał:
 - <pasmo 2,4 GHz> 1–13
 - <pasmo 5 GHz> W52 (36, 40, 44, 48) / W53 (52, 56, 60, 64) / W56 (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144) / W58 (149, 153, 157, 161, 165)
- Protokoły bezpieczeństwa: WPA Personal / WPA2 Personal / WPA3 Personal
- Zalecane szyfrowanie: AES
- Bluetooth 5.0 (obsługa wyłącznie Bluetooth Low Energy)

UWAGA

Wyłącz następujące ustawienia w routerze.

- Ustawienie funkcji SSID stealth
- Ustawienie filtrowania adresów MAC
- Ustawienie izolacji klienta, które uniemożliwia komunikację Wi-Fi między urządzeniami podłączonymi do routera.

Prawa własności intelektualnej do opisywanego produktu

- Oprogramowanie wykorzystywane w opisywanym urządzeniu składa się z oprogramowania opracowanego lub stworzonego i chronionego prawem autorskim przez naszą firmę oraz bezpłatnego oprogramowania chronionego prawem autorskim przez osoby trzecie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania wykorzystywanego w opisywanym urządzeniu, w tym warunki licencji, można znaleźć pod następującym adresem URL:
<https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license/z02/>



Znaki towarowe

- „Wi-Fi®” jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.
- „WPA™” i „WPA2™” są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.
- „Android” jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
- Nazwy pozostałych firm, przedsiębiorstw i produktów wymienione w instrukcji obsługi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych firm.

Sposób korzystania z funkcji Wi-Fi

Połącz się z aplikacją (Sharp Life AIR App)

Łącząc oczyszczacz powietrza ze swoimi urządzeniami inteligentnymi możesz cieszyć się większą wygodą.


Zeskanuj kod, aby pobrać i zainstalować wyznaczoną aplikację.
Następnie wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić konfigurację.

<https://sharphome.eu/pages/sharp-lifeair-app>



1. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.
2. Aby połączyć aplikację z oczyszczaczem powietrza, przeprowadź poniższe czynności.
 - (1) Dotknij przycisk MENU „≡” w lewej górnej części okna aplikacji.
 - (2) Dotknij „Zarejestruj urządzenie”.
 - (3) Dotknij „Połączenie z routerem” i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.

Informacje o przyciskach i wskaźnikach związanych z funkcją Wi-Fi

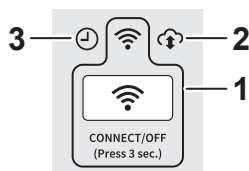

1	Przycisk Wi-Fi Wskaźnik Wi-Fi • Świeci się: funkcja Wi-Fi włączona • Nie świeci: funkcja Wi-Fi wyłączona • Pulsuje (strona 19)
2	Wskaźnik usługi w chmurze • Świeci się, jeśli opcja „Usługa w chmurze” w wyznaczonej aplikacji jest włączona.
3	Wskaźnik TIMER • Świeci się, jeśli timer został włączony w urządzeniu za pomocą wyznaczonej aplikacji.

Sposób włączenia/wyłączenia funkcji Wi-Fi



Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.

- Włączenie funkcji Wi-Fi.
Kilka chwil po naciśnięciu przycisku Wi-Fi zostaną wyemitowane cztery sygnały dźwiękowe. Po chwili zaświeci się wskaźnik Wi-Fi i połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane. (W takim przypadku połączenie Wi-Fi z routerem zostanie automatycznie przywrócone.)



Wyłączenie **Funkcja Wi-Fi wł.**



Funkcja Wi-Fi wł.

Połączenie Wi-Fi między oczyszczaczem powietrza i routerem nie zostało nawiązane.

- Sprawdź specyfikację używanego routera.
- Ustaw router i kierunek anteny, przesun router i antenę bliżej itp. Następnie włącz ponownie router i przeprowadź konfigurację połączenia Wi-Fi oczyszczacza powietrza z routerem.

Nie można nawiązać połączenia między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym.

- Czy oczyszczacz powietrza i urządzenie inteligentne zostały połączone z tym samym routerem?
Połącz oczyszczacz powietrza i swoje urządzenie inteligentne z tym samym routerem. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, spróbuj podłączyć urządzenie inteligentne do pasma 2,4 GHz lub 5 GHz routera.
- Czy zarejestrowałeś już dziesięć urządzeń inteligentnych w jednym oczyszczaczu powietrza? Maksymalna liczba urządzeń inteligentnych, które można zarejestrować w jednym oczyszczaczu powietrza wynosi dziesięć.
- Czy zarejestrowałeś już 30 urządzeń (klimatyzatory, oczyszczacze powietrza itp.) w jednym urządzeniu inteligentnym?
Maksymalna liczba urządzeń, które można zarejestrować w jednym urządzeniu inteligentnym wynosi 30.

Nie można zdalnie sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą urządzenia inteligentnego.

- Czy konfiguracja połączenia między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym została zakończona?
Skonfiguruj połączenie między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym.
- Sprawdź stan wskaźnika Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza. Jeśli wskaźnik Wi-Fi pulsuje lub jest wyłączony, podejmij działania zgodnie ze stanem wskaźnika Wi-Fi. (strona 19)
- Po podłączeniu zasilacza oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego może upłynąć trochę czasu zanim wskaźnik Wi-Fi

się włączy. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie świeci się, nie można obsługiwać oczyszczacza powietrza za pomocą urządzenia inteligentnego.

W przypadku zmiany routera

- Przeprowadź następujące czynności, aby ponownie połączyć oczyszczacz powietrza z nowym routerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez trzy sekundy, aby wyłączyć funkcję Wi-Fi.
 2. Połącz oczyszczacz powietrza z nowym routerem przy pomocy aplikacji.
 - Dotknij aplikację, przeprowadzając następujące czynności.
 - (1) Przycisk menu „≡”
 - (2) „Zarejestruj urządzenie”
 - (3) „Połączenie z routerem”

W przypadku zmiany urządzenia inteligentnego

- Należy wykonać następujące czynności.
 1. Usuń rejestrację starego urządzenia inteligentnego w aplikacji.
 2. Zainstaluj aplikację w nowym urządzeniu inteligentnym, a następnie połącz oczyszczacz powietrza z nowym urządzeniem inteligentnym za pomocą aplikacji.
 - Dotknij aplikację, przeprowadzając następujące czynności.
 - (1) Przycisk menu „≡”
 - (2) „Zarejestruj urządzenie”
 - (3) „Już połączone z routerem”

W przypadku usuwania lub przekazywania oczyszczacza powietrza

- Przeprowadź następujące czynności, aby zapobiec ujawnieniu danych osobowych.
 1. Usuń rejestrację oczyszczacza powietrza w aplikacji.
 2. Zainicjalizuj funkcję Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza. (strona 18)

W przypadku otrzymania oczyszczacza powietrza od osoby trzeciej


- Aby zapobiec uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, zainicjalizuj funkcję Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza. (strona 18)

Sposób inicjalizowania funkcji Wi-Fi


UWAGA

Podczas przeprowadzenia inicjalizacji funkcji Wi-Fi należy usunąć rejestrację oczyszczacza powietrza w aplikacji, jeśli został już zarejestrowany.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez co najmniej osiem sekund.

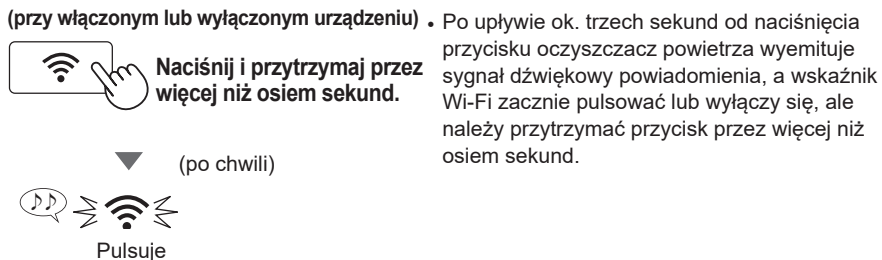

2. W ciągu dwóch minut ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez ponad trzy sekundy.

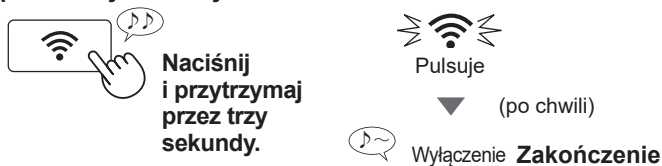

Sposób włączenia/wyłączenia Bluetooth

- Aby zapoznać się z metodą ustawienia, patrz strona 8.

Informacje o stanie wskaźnika

Wi-Fi

Wskaźnik Wi-Fi pulsuje powoli

- Jest to jeden z następujących stanów.
 - A. Połączenie Wi-Fi między oczyszczaczem powietrza i routerem zostało skonfigurowane.
 - B. Połączenie między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym zostało skonfigurowane.
 - C. Trwa aktualizacja oprogramowania funkcji Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza.

Wskaźnik Wi-Fi szybko pulsuje

- Błąd sieci. Sprawdź następujące elementy:
 - A. Sprawdź stan sieci routera.
 - B. Po wyłączeniu oczyszczacza powietrza sprawdź stan internetu.
 - C. Jeśli nie występują problemy punktach A i B, odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania sieciowego. Po chwili podłącz oczyszczacz powietrza z powrotem do gniazdka elektrycznego i ponownie połącz go z routerem.

Wskaźnik Wi-Fi wyłączył się

- Nie można nawiązać połączenia między oczyszczaczem powietrza i routerem. Sprawdź poniższe elementy.
 - A. Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony?
 - B. Czy działanie funkcji Wi-Fi zostało zatrzymane? Ponownie połącz oczyszczacz powietrza z routerem.

Dane techniczne

Model		FP-S42EU		
Zasilanie		Zasilacz *1		
	Wejściowe parametry znamionowe	Od 100 do 240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A		
	Wyjściowe parametry znamionowe	24,0 V (prąd stały), 1,5 A, 36,0 W		
Ustawienie prędkości wentylatora		MAX	MED	LOW
Prędkość wentylatora (m³/h)		240	132	36
Znamionowy pobór mocy (W)		23	7,1	2,8
Poziom szumów (dBA) *2		46	34	19
Pobór mocy w trybie czuwania (W)		0,9 (Jeśli adapter Wi-Fi jest włączony.) 0,7 (Jeśli adapter Wi-Fi jest wyłączony.)		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m²)*3		Do 30		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, w którym można uzyskać wysokie stężenie jonów Plasmacluster (m²) *4		Do 23		
Czujniki		Kurzu (z regulacją czułości)/zapachów/temperatury/wilgotności		
Rodzaj filtra		Filtr HEPA*5 i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym)		
Długość przewodu zasilającego (m)		Ok. 2,0		
Wymiary (mm)		235 (szer.) × 235 (gl.) × 372 (wys.)		
Masa (kg)		Ok. 3,9		
Specyfikacja sieci Wi-Fi obsługiwanej przez opisywane urządzenie	Wi-Fi 2,4 GHz	Częstotliwość: pasmo 2,4 GHz Kanały: 1-13 Maks. moc transmisji: 100 mW przy 2,412-2,472 GHz		
	Wi-Fi 5 GHz	Częstotliwość: pasmo 5 GHz Kanały: 36-165 Maks. moc transmisji: 100 mW przy 5,180-5,825 GHz		
	Bluetooth	Częstotliwość: pasmo 2,4 GHz Kanały: 0-39 Maks. moc transmisji: 10 mW przy 2,402-2,480 GHz		

	Zalecana powierzchnia pomieszczenia*6	CADR (wskaźnik skuteczności filtra powietrza)		
		Dym	Kurz	Pyłki
AHAM	19 m²	133 cfm (226 m³/h)	141 cfm (240 m³/h)	152 cfm (258 m³/h)
GB	26 m²	260 m³/h *7		

Niniejszym firma Sharp oświadcza, że opisywane urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://sharphome.eu/documents-of-conformity/>

Pobór mocy w trybie czuwania

Jeśli zasilacz oczyszcza powietrze jest podłączony do sieci elektrycznej, urządzenie pobiera energię w trybie czuwania w celu zasilania układów elektronicznych. Aby zapobiec zbędnemu zużyciu energii, należy odłączać zasilacz od sieci elektrycznej, jeśli urządzenie nie jest używane.

Model	FP-S40EU		
Zasilanie	Zasilacz *1		
Wejściowe parametry znamionowe	Od 100 do 240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A		
Wyjściowe parametry znamionowe	24,0 V (prąd stały), 1,5 A, 36,0 W		
Ustawienie prędkości wentylatora	MAX	MED	LOW
Prędkość wentylatora (m³/h)	240	132	36
Znamionowy pobór mocy (W)	23	6,4	2,3
Poziom szumów (dBA) *2	46	34	19
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,3		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m²)*3	Do 30		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, w którym można uzyskać wysokie stężenie jonów Plasmacluster (m²) *4	Do 23		
Czujniki	Zapachów		
Rodzaj filtra	Filtr HEPA*5 i filtr pochłaniający zapachy (dwa w jednym)		
Długość przewodu zasilającego (m)	Ok. 2,0		
Wymiary (mm)	235 (szer.) × 235 (gł.) × 372 (wys.)		
Masa (kg)	Ok. 3,9		

	Zalecana powierzchnia pomieszczenia*6	CADR (wskaźnik skuteczności filtra powietrza)		
		Dym	Kurz	Pyłki
AHAM	19 m²	133 cfm (226 m³/h)	141 cfm (240 m³/h)	152 cfm (258 m³/h)
GB	26 m²	260 m³/h *7		

*1 Zasilacz nie jest transformatorem odpornym na zwarcia.

*2 Poziom szumów został zmierzony zgodnie z normą Japan Electrical Manufacturers' Association (JEM1467).

*3 Podana zalecana powierzchnia pomieszczenia dotyczy przypadku, gdy wentylator pracuje z maksymalną szybkością.
Zalecana powierzchnia pomieszczenia oznacza przestrzeń, z której określoną ilość cząstek kurzu można usunąć w ciągu 30 minut (zgodnie z normą JEM1467).

*4 Powierzchnia pomieszczenia, w którym można zmierzyć stężenie wyemitowanych do otoczenia jonów w liczbie około 7000 jonów na centymetr sześcienny, w pobliżu środka pomieszczenia (na wysokości około 1,2 m od podłogi), gdy urządzenie zostało zainstalowane na podłodze, a wentylator pracuje z maksymalną prędkością (MAX).

*5 Filtr usuwa ponad 99,97% cząstek o wielkości co najmniej 0,3 mikrona (zgodnie z normą JEM1467).

*6 Zalecana powierzchnia pomieszczenia jest odpowiednia do pracy urządzenia przy maksymalnej prędkości wentylatora. (zgodnie z normami ANSI/AHAM AC-1-2020, GB/T 18801-2022)

*7 CADR (wskaźnik skuteczności filtra powietrza) został przetestowany przez niezależną instytucję zgodnie z metodą testową „Air Cleaner” GB/T 18801-2022 i jest wynikiem pracy urządzenia przy maksymalnej prędkości wentylatora (tryb MAX).



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

CE

Vestel Holland B.V.
Stationsplein 45 A2.191
3013 AK Rotterdam The Netherlands

Sharp Corporation
Osaka, Japan

SHARP