

smartmi

Oczyszczacz powietrza Smartmi 2 Instrukcja

Ostrzeżenie

- W razie uszkodzenia kabla należy go wymienić u oryginalnego producenta lub w dziale usług posprzedażowych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony i odłączony od zasilania. Po wyczyszczeniu łopatek wentylatora i kanału powietrznego przymocuj kratkę za pomocą śruby.
- To urządzenie zawiera emiter UV-C.
- NIE wymieniaj emitera UV-C.
- Niezamierzone użycie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować ulatnianie się niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może, nawet w małych dawkach, uszkadzać oczy i skórę.
- Urządzenia, które są ewidentnie uszkodzone, nie mogą być obsługiwane.

Przestrogi

- Przed przystąpieniem do przenoszenia oczyszczacza wyłącz go i odłącz od zasilania.
- Oczyszczacza nie można włączyć, jeśli kratka wentylatora i osłona przegrody filtra nie są zamontowane poprawnie.
- Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wlotami powietrza a ścianami lub innymi przedmiotami.
- Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenia musi zostać odłączone od zasilania.
- Regularnie usuwaj kurz, włosy i inne cząstki z zewnętrznych części siata filtra, a zapobiegiesz namnażaniu się bakterii.
- Usuń kurz, włosy i inne cząstki z wlotów powietrza, aby zapobiec zmniejszeniu ilości czerpanego powietrza.
- Podczas dłuższych okresów bezczynności osłoni wloty powietrza, aby zapobiec przedostawianiu się kurzu, włosów i innych cząstek do wnętrza urządzenia.

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym i zniszczenia urządzenia, używaj kabla zasilania i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie ciągnij za kabel zasilania ani nie wyginaj go nadmiernie, bo może to spowodować odsłonięcie lub przerwanie rdzenia.
- Kabel zasilania należy podłączyć do

odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

- Używaj kabla zasilania dostarczonego wraz z oczyszczaczem; nie używaj kabli innych producentów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub przenoszenia oczyszczacza należy zawsze odłączyć go od źródła zasilania.

- W razie wystąpienia nietypowych dźwięków, nieprzyjemnego zapachu, przegrzania lub nieregularnych obrotów wentylatora należy natychmiast wstrzymać pracę oczyszczacza.
- Nie wsadzać palców ani ciał obcych do części zabezpieczających lub ruchomych ani do wlotów i wylotów powietrza.
- Usuń włosy i inne materiały z oczyszczacza, aby uniknąć zablokowania wlotów i wylotów powietrza.
- Nie wolno siadać, opierać się ani przechylać oczyszczacza.
- W przypadku użytkowania wraz z urządzeniami zasilanymi gazem (np. piecyków, ogrzewaczy gazowych) należy przewietrzać pomieszczenie w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.
- Nie wlewaj płynów i nie wsypuj proszków lub innych drobnych substancji do wylotów powietrza.

Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń, oczyszczacza nie wolno używać w następujących sytuacjach:

- W pobliżu otwartego ognia, np. świeczek,

kominków, aromaterapeutycznych, palników, kominków, papierosów, zapalniczek, łuczyw wielofunkcyjnych, świeczników lub patelni.

- W pobliżu urządzeń generujących wysokie temperatury, np. grzejników elektrycznych, termowentylatorów, elektrycznych urządzeń do ogrzewania stóp, pieców elektrycznych i żelazek.
- Należy upewnić się, że żadne materiały łatwopalne nie przedostały się do wnętrza oczyszczacza.
- Na niestabilnym podłożu grożącym upadkiem.
- W ekstremalnie gorącym lub wilgotnym środowisku, np. w łazience.


- Jeżeli produkt upadnie pod wpływem sił zewnętrznych i zostanie w wyniku tego uszkodzony, lub produkt zostanie uszkodzony z innych przyczyn, to przed użyciem upewnij się, że produkt wygląda na kompletny, a poszczególne komponenty są na właściwych miejscach (na przykład górna kratka musi zostać przywrócona na właściwe miejsce jeżeli odpadła). W przeciwnym wypadku skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej lub sprzedawcami w celu wymiany.

Przegląd produktu


Zawartość opakowania: Oczyszczacz powietrza, filtr, kabel zasilający, instrukcja użytkownika

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów oraz interfejsu użytkownika w niniejszej instrukcji użytkownika są przeznaczone wyłącznie do celów poglądowych. Właściwy produkt oraz funkcje mogą różnić się w zależności od ulepszeń produktu.

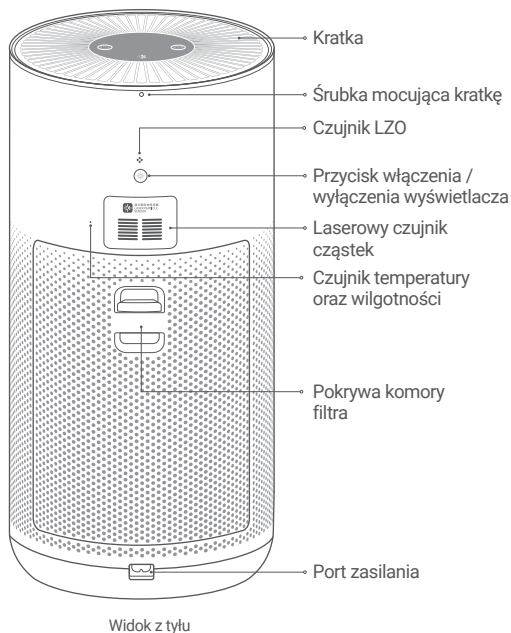

Ekran wyświetlacza

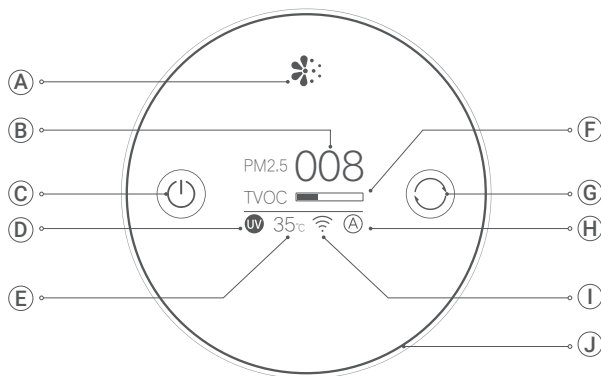

(A)

Wskaźnik ostrzeżenia o pyłkach

- 🌿 Zielony Doskonały
- 🌿 Żółty Dobry
- 🌿 Pomarańczowy Umiarkowany
- 🌿 Czerwony Niezdrowy

Uwaga: 🌿: Wskazuje poziom PM 2,5-10 (obejmuje typowe rozmiary pyłków)

(B)

Wskaźnik PM 2,5

- 1-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Doskonały
- 21-35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Dobry
- 36-55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Umiarkowany
- >55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Niezdrowy

(C)

Przycisk zasilania

(D)

Wskaźnik stanu UV

(E)

Temperatura

(F)

Wskaźnik stanu TVOC

- 📊 Doskonały
- 📊 Dobry
- 📊 Umiarkowany
- 📊 Niezdrowy

(G)

Przycisk przełączenia trybu

(H)

Tryb

- (A) Automatyczny:** Automatycznie przełączenie trybów zgodnie z jakością powietrza w pomieszczeniu.
- (🌙) Sen:** Bardzo niski poziom hałasu zapewniający komfortowe warunki snu.
- (📍) Ulubiony:** Ustaw i zapisz obszar zasięgu w aplikacji, aby dostosować oczyszczenie

(I)

Wskaźnik Wi-Fi

(J)

Wskaźnik jakości powietrza

Wskazuje kompleksową jakość powietrza na podstawie wartości PM 2,5 oraz LZO

- Zielony Doskonały
- Żółty Dobry
- Pomarańczowy Umiarkowany
- Czerwony Niezdrowy


Instalacja



Usuń opakowanie filtra przed
włączeniem oczyszczacza powietrza.


Umieszczenie oczyszczacza w odpowiednim miejscu

Aby oczyszczacz działał jak najskuteczniej, to utrzymaj odpowiednią odległość pomiędzy jego wlotem powietrza oraz przeszkodami, takimi jak ściany (zobacz rysunek poniżej).

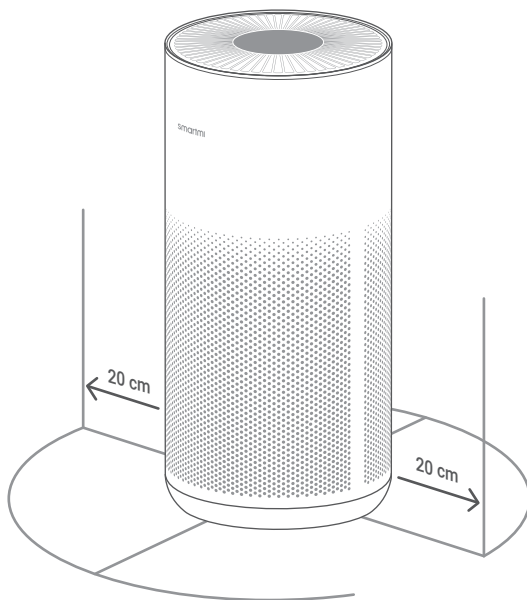

Podłączenie do źródła zasilania

Podłącz kabel zasilania do portu zasilania na spodzie jednostki głównej. Następnie podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania.

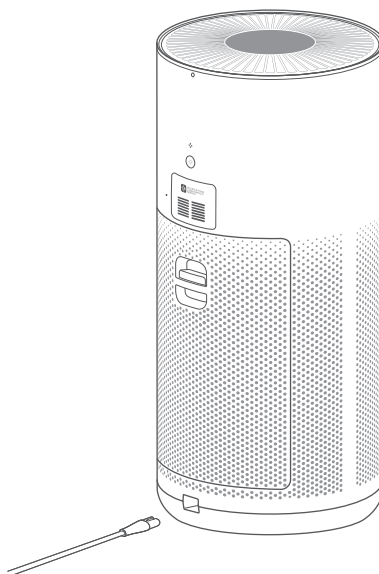


Uwaga: Aby uzyskać optymalne oczyszczenie powietrza, to podczas działania urządzenia drzwi oraz okna powinny być zamknięte.

Jak używać


Włączenie / wyłączenie

Stuknij przycisk zasilania, aby włączyć oczyszczacz. Gdy oczyszczacz jest włączony, to stuknij przycisk zasilania, aby go wyłączyć.

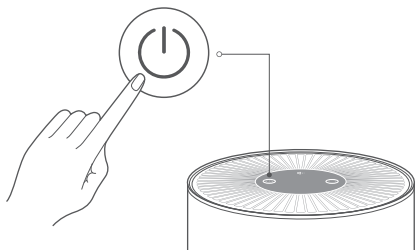


Tryb przełączenia

Podczas gdy oczyszczacz jest włączony, to stuknij przycisk przełączenia, aby przełączyć tryb.

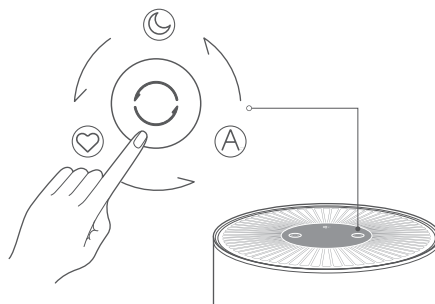

Dostosuj jasność wyświetlacza

Naciśnij przycisk wyświetlania włączenia / wyłączenia, aby przełączyć pomiędzy poziomami jasności: włączony, przyciemniony, wyłączony.

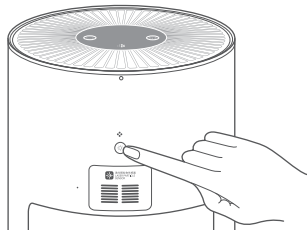

Uwaga: Podczas gdy ekran jest wyłączony, kliknij „przycisk włącz / wyłącz” lub „Przycisk włączenia / wyłączenia” lub „przycisk przełączenia trybu”, aby wybudzić ekran. Jeżeli nic nie zrobisz przez 10 sekund, to ekran się wyłączy.

Połączanie urządzenia do Smartmi Link

Niniejszy produkt został połączony z Smartmi Link i może być sterowany za pomocą aplikacji.

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Smartmi Link” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację. Przejdź do strony głównej aplikacji, kliknij „+” na środku strony, a następnie dodaj urządzenie zgodnie z wyświetlonym powiadomieniem.



Uwaga:

- Proszę upewnić się, że Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna i ma dostęp do Internetu. Umieść swój telefon tak blisko produktu, jak to tylko możliwe. (Niniejszy produkt nie obsługuje sieci 5G)
- Niniejszy produkt zostanie wyświetlony jako „Oczyszczacz powietrza Smartmi 2” na liście urządzeń w aplikacji.

Inteligentne sterowanie za pomocą Apple HomeKit


- 1 Otwórz aplikację Home na swoim iPhone / iPadzie
- 2 Stuknij „dodaj akcesorium”, a następnie zeskanuj kod konfiguracji HomeKit znajdujący się na naklejce produktu (dwie naklejki na jednostce urządzenia, zobacz ilustrację), lub wprowadź ośmiocyfrowy kod konfiguracji nad kodem konfiguracji HomeKit. Urządzenie zostanie połączone z aplikacją Apple Home.

Urządzenie może zostać połączone z Smartmi Link po połączeniu z HomeKit. Przejdź do strony z informacjami osobistymi w Smartmi Link. Stuknij „informacje HomeKit”, a następnie połącz urządzenie HomeKit zgodnie z powiadomieniem.


Urządzenia połączone z Smartmi Link mogą zostać również dodane do HomeKit. Przejdź do strony sterowania urządzeniem w Smartmi Link. Stuknij „dodaj do HomeKit” w „Ustawieniach”, a następnie połącz urządzenie do HomeKit zgodnie z powiadomieniem.

Uwaga:

- Proszę upewnić się, że Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna i ma dostęp do Internetu. Umieść swój telefon tak blisko produktu, jak to tylko możliwe. (Niniejszy produkt nie obsługuje sieci 5G)
- Aby sterować niniejszym akcesorium, które jest kompatybilne z HomeKit, zaleca się używanie iOS 13.0 lub nowszej wersji.
- Proszę zachować kod konfiguracyjny HomeKit, ponieważ po przywróceniu ustawień fabrycznych, będziesz musiał zeskanować kod, aby połączyć urządzenie z HomeKit.
- iPad oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Automatyczne sterowanie oraz sterowanie poza domem niniejszym akcesorium z obsługą HomeKit wymaga HomePod, Apple TV lub iPada skonfigurowanego jako centrum domowe. Zaleca się zaktualizowanie oprogramowania oraz systemu operacyjnego do najnowszych wersji.

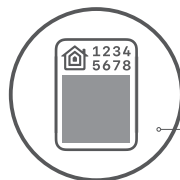

Kod konfiguracyjny HomeKit

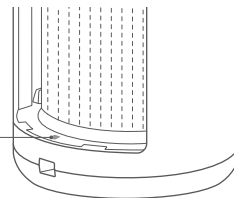

* Jeżeli potrzebujesz szczegółowych instrukcji, to proszę odwiedzić: <https://www.smartmiglobal.com/pages/helpcenter>

Resetowanie Wi-Fi

Podczas podłączania oczyszczacza z aplikacją po raz pierwszy lub gdy nie możesz się z nim połączyć, to naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk przełączenia trybu przez 5 sekund. Oczyszczacz wyda dźwięk powiadomienia, ikona Wi-Fi zaświeci się na ekranie po pomyślnym zresetowaniu Wi-Fi.




Włączanie / wyłączanie Wi-Fi

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączenia trybu oraz przycisku włączenia / wyłączenia wyświetlacza przez 5 sekund. Oczyszczacz wyda dźwięk powiadomienia, a Wi-Fi zostanie wyłączone. Ikona Wi-Fi wyświetla „OFF” na ekranie.

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączenia trybu oraz przycisku włączenia / wyłączenia wyświetlacza przez 5 sekund. Oczyszczacz wyda dźwięk powiadomienia, a Wi-Fi zostanie włączone.

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu Wi-Fi jest domyślnie włączone.

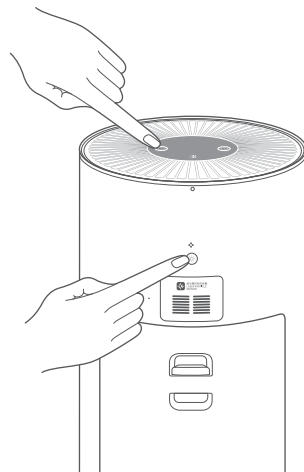


Przywróć oczyszczacz powietrza do ustawień fabrycznych

Przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk włączenia / wyłączenia wyświetlacza przez 5 sekund.


Dźwięk powiadomienia oznacza, że oczyszczacz został pomyślnie zresetowany.

Włączanie / Wyłączanie UV

Lampa UV jest domyślnie włączona. Może zostać włączona / wyłączona za pomocą aplikacji.

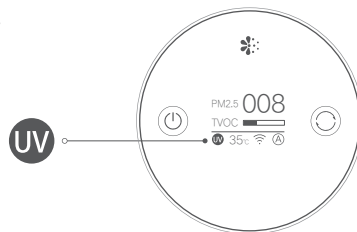

Przypomnienie o stanie filtra

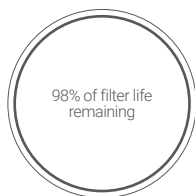

1 Przypomnienie o żywotności filtra

Żywotność filtra zostanie pokazana na ekranie, gdy uruchomisz oczyszczacz powietrza po raz pierwszy.

Poniższe akcje wyświetlą na ekranie pozostałą żywotność filtra, gdy oczyszczacz wykryje, że pozostała żywotność filtra wynosi więcej niż 10%.

1. Oczyszczacz powietrza został odłączony od zasilania i wyłączony ponownie.

2. Panel przegródki filtra otwarty i zamknięty, wyłączony ponownie.


2 Przypomnienie o wymianie filtra

Podczas gdy oczyszczacz wykryje, że pozostała żywotność filtra wynosi 10% lub mniej, ekran wyświetli kod QR w celu zakupu nowego filtra, a pozostała żywotność filtra zostanie wyświetlona za każdym razem, gdy oczyszczacz zostanie uruchomiony.

Uwaga: Zaleca się wymianę filtra co 6-12 miesięcy. Ponieważ filtr zawiera węgiel aktywny, to po nasyceniu filtr zachowuje nieprzyjemny zapach szkodliwych gazów, które pochłoniął. Pozostawienie użytego filtra w miejscu o odpowiednim oświetleniu i wentylacji pozwoli na regenerację węgla aktywnego, częściowo przywracając zdolność absorpcji filtra. W celu zapewnienia, że Twój oczyszczacz pracuje prawidłowo i oczyszcza, to proszę wymienić filtr na czas, gdy otrzymasz powiadomienie o wyczerpaniu żywotności filtra.

Resetowanie filtra

Podczas gdy oczyszczacz znajduje się w trybie czuwania, długo naciśnij „przycisk włączenia / wyłączenia wyświetlacza” na tyle oczyszczacza przez 5 sekund, z 2 krótkimi sygnałami dźwiękowymi, gdy filtr został pomyślnie zresetowany, a oczyszczacz uruchomi się ponownie, aby obliczyć pozostałą żywotność filtra.

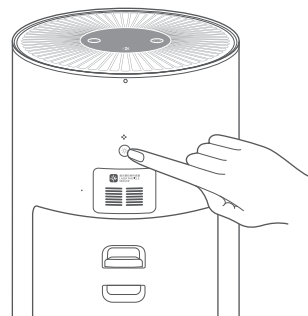


Wymiana filtra

⚠ Ostrzeżenie: Upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony oraz odłączony od prądu przed wykonaniem następujących działań.


Wymij stary filtr.

Pociągnij za pasek i wyjmij filtr. (tak jak to pokazano na rysunku)

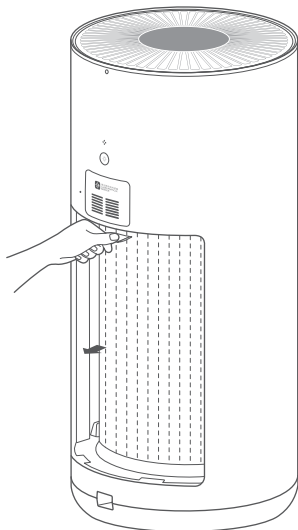

Instalacja nowego filtra

Wpierw wyjmij worek, a następnie umieść nowy filtr na miejscu, zamknij panel przegródki filtra.


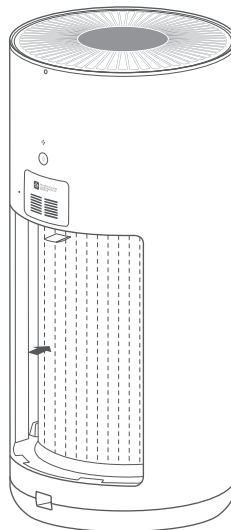


Konserwacja i pielęgnacja


⚠ Ostrzeżenie: Upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony oraz odłączony od prądu przed wykonaniem następujących działań.

Czyszczenie łopatek wentylatora i kanału powietrza


- 1 Użyj śrubokrętu, aby poluzować i usunąć nakrętki na tylnej obudowie.
- 2 Obróć górną kratkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

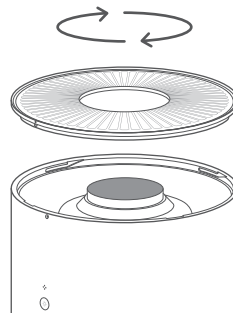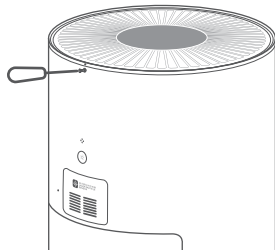

- 3 Użyj odkurzacza, aby pozbyć się kurzu z kanału powietrza oraz łopatek wentylatora, lub delikatnie przetrzyj kurz miękką szmatką.

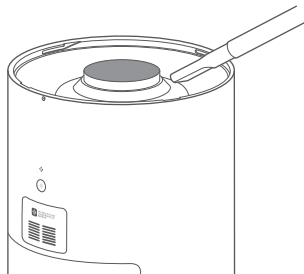


- 4 Z powrotem zainstaluj kratkę, obróć kratkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, upewnij się, że punkt pozycjonowania jest wyrównany ze środkiem otworu na śrubę, a następnie dokręć śrubę.

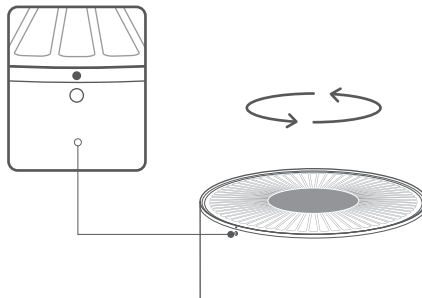

Czyszczenie obudowy filtra

Aby zachować optymalną wentylację oraz skuteczność oczyszczania, usuń kurz z otworów wentylacyjnych oraz ścian obudowy przy użyciu odkurzacza lub miękkiej ściěrki.


Uwaga: Nie rozpylaj płynu na obudowę oczyszczacza ani nie przecieraj jej przy użyciu mokrej szmatki. Może to doprowadzić do przedostania się kropli wody do podstawy urządzenia.

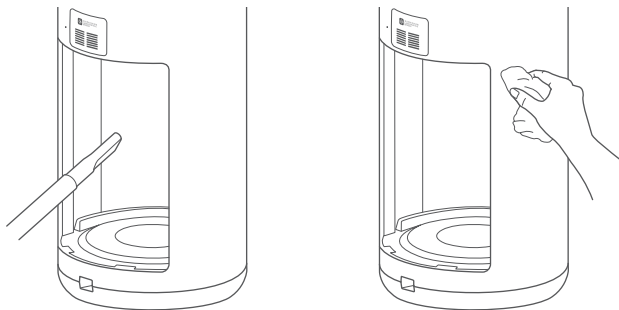

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Zaczeć klapy pokrywę czujnika znajduje się na tylnej pokrywie tuż nad obudową filtra. Naciśnij zaczeć do góry i otwórz klappę czujnika (tak jak to pokazano na rysunku a).

Użyj pistoletu powietrznego lub suszarki, aby wyczyścić litr na pokrywie i czujniku (tak jak to pokazano na rysunku b).

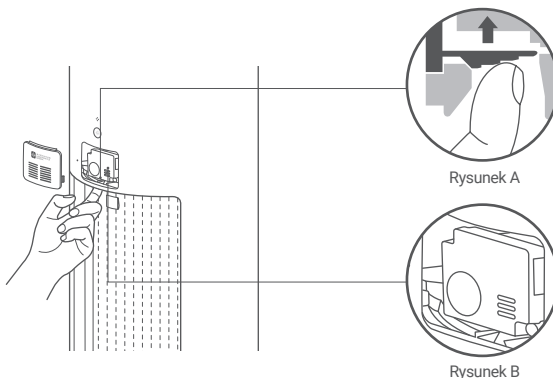

Uwaga: NIE czyść gorącym powietrzem

Dane techniczne

Nazwa	Oczyszczacz powietrza Smartmi 2	Napięcie znamionowe	100 - 240V~	Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza dla cząstki (CADR dla cząstki)	380 m³/h
Model	KQJHQ02ZM	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza dla TVOC (CADR dla TVOC)	100 m³/h
Wymiary pozycji	φ260 × 535 mm	Moc znamionowa	40 W	Wydajność oczyszczania powietrza	Wysoka
Masa netto	ok. 4,9 kg	Poziom hałasu	65 dB(A)	Skuteczny zasięg działania	26–45 m² *
Pobór energii w trybie czuwania sieci	< 2.0 W	Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		
RF Dane techniczne: Wi-Fi 2,4G (2400-2483,5 MHz), Maksymalna moc wyjściowa: <20 dBm W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.					

* Obliczono zgodnie z normą GB/T 18801-2015

Informacje wymagane przepisami

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu - Oczyszczacz powietrza Smartmi 2, KQJHQ02ZM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl