

DREO

Nawilżacz powietrza 4L HM420S

Instrukcja obsługi



SPIIS TREŚCI

01

**WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA**

02

**INFORMACJE O
URZĄDZENIU**

03

**ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM**

04

**OBSŁUGA
URZĄDZENIA**

05

**CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA**

06

**ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW**

07


**OBSŁUGA KLIENTA
DREO**

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

01



PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA NALEŻY
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE
OSTRZEŻENIA
UMIESZCZONE NA
URZĄDZENIU ORAZ
INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA ZAWARTE
W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

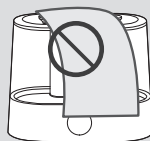

NIE WOLNO blokować ani
zakrywać dyszy podczas
pracy.



NIE WOLNO dotykać
ani trzymać wtyczki
zasilającej mokrymi
rękami.



NIE WOLNO
pozwalać dzieciom
ani zwierzętom
domowym na
bawienie się tym
urządzeniem.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani wykonywać dozwolonej dla użytkownika konserwacji bez nadzoru.
2. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi. Jakiegokolwiek inne zastosowanie, niezalecane w instrukcji obsługi, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
3. Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Bezpieczeństwo pracy

1. Urządzenie należy zawsze umieszczać na twardej, płaskiej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu lub przechyleniu.

2. Urządzenie należy zawsze umieszczać na wysokości 60 cm nad podłogą i w odległości 30 cm od ściany lub drewnianych mebli.
3. NIE WOLNO przenosić urządzenia, gdy jest włączone.
4. NIE WOLNO podejmować prób samodzielnej naprawy żadnych części tego urządzenia. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów.
5. Nigdy nie należy pozostawiać wody w zbiorniku po zakończeniu używania urządzenia.
6. Nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zmoczenia obszaru wokół nawilzacza. Jeśli pojawi się wilgoć, należy zmniejszyć moc nawilzacza. Jeżeli nie można zmniejszyć mocy wyjściowej nawilzacza, należy używać go z przerwami. Nie należy dopuścić do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy.
7. Nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach.
8. Nie wolno używać urządzenia bez zamontowanej podstawy.
9. Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów do kratek.
10. Ostrzeżenie: Mikroorganizmy obecne w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku na wodę i przedostawać do powietrza, powodując bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak podane na urządzeniu.
2. Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania przed czyszczeniem lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Urządzenie należy podłączać/odłączać suchymi rękami.
3. Aby uniknąć zagrożenia pożarem, nie należy NIGDY umieszczać przewodu pod dywanami, w pobliżu kratek wentylacyjnych, kaloryferów, pieców lub grzejników.
4. Aby uniknąć pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy korzystać z urządzenia, którego przewód zasilający został uszkodzony.
5. Przewodu nie należy umieszczać w bardzo ruchliwych miejscach ani takich, w których mogłoby dojść do potknięcia się o niego.
6. Nie wolno korzystać z żadnego urządzenia, którego przewód lub wtyczka zostały uszkodzone. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów lub oddać do autoryzowanego serwisu w

- celu sprawdzenia i/lub naprawy.
7. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanem. Nie należy przykrywać przewodu chodnikami, dywanikami ani podobnymi materiałami. Nie należy prowadzić przewodu pod meblami i urządzeniami.
 8. **OSTRZEŻENIE:** Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać nawilzacza z jakimkolwiek półprzewodnikowym urządzeniem do sterowania prędkością.
 9. **OSTRZEŻENIE:** Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAC

Przypominamy:



Urządzenie należy regularnie sprawdzać, a w razie zauważenia któregośkolwiek z poniższych objawów należy zapoznać się z sekcją ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW lub skontaktować z działem obsługi klienta:

- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Głośny hałas, nietypowy zapach lub nadmierne ciepło.



Dane techniczne

Nr modelu	DR-HHM010S
Wejście	AC 220-240V 50-60Hz
Moc znamionowa	28W
Pojemność zbiornika na wodę	4L


INFORMACJE O URZĄDZENIU

02


Zawartość opakowania

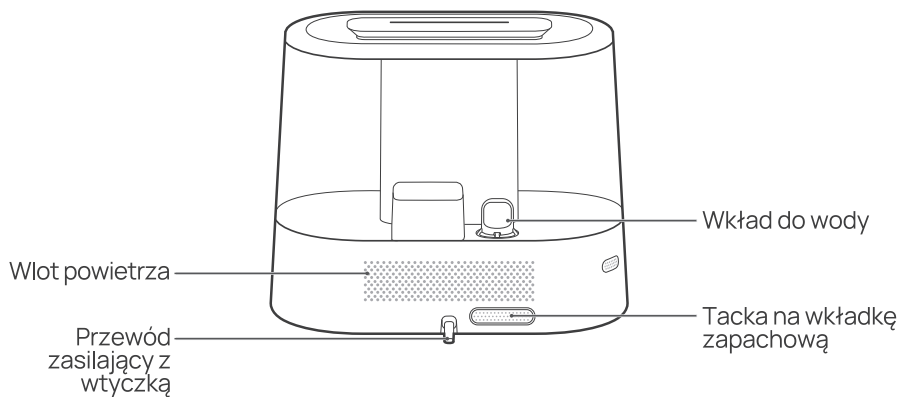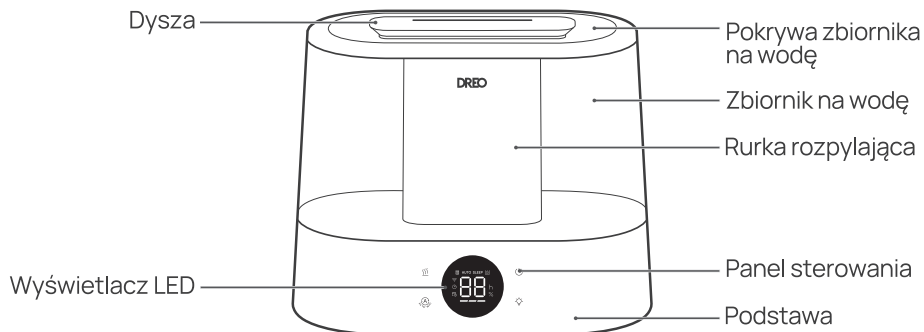


Spód

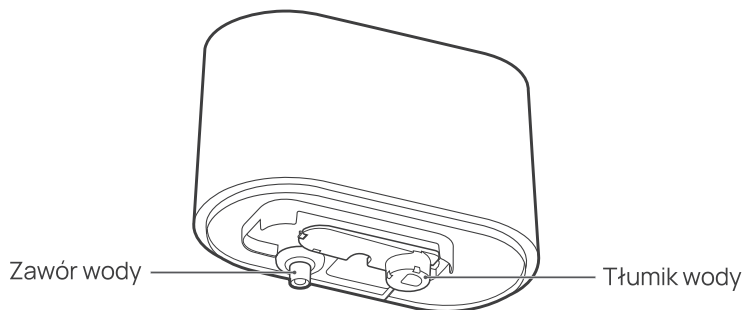

Podstawa

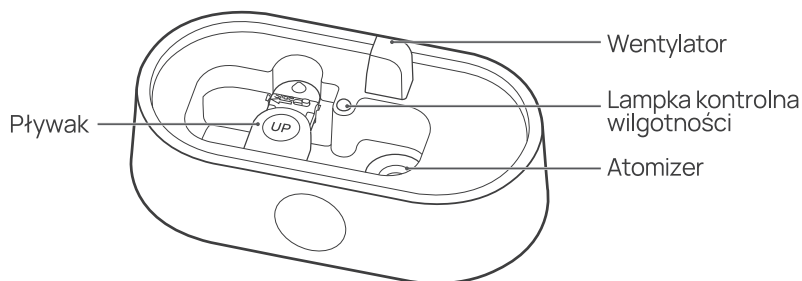

Instrukcja obsługi



Szczoteczka do czyszczenia




Quick Start Guide

Skrócona instrukcja obsługi



Wkładka zapachowa

Wyświetlacz LED

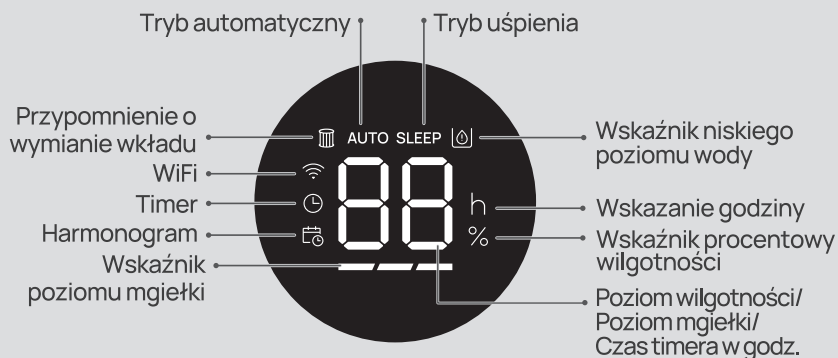

Uwaga:

- Gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”.
- Gdy poziom wilgotności wzrośnie powyżej 90%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HI”.
- Gdy poziom wody za bardzo się obniży, wskaźnik niskiego poziomu wody będzie migać przez 5 sekund, po czym nawilżacz przełączy się do trybu czuwania.
- Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”, a nawilżacza nie będzie można używać do momentu zakończenia aktualizacji.
- Tryb uśpienia można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji DREO.

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie nawilzacza.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund, aby przywrócić ustawienia Wi-Fi i ustawienia fabryczne.



Przycisk trybu ręcznego

Przełączanie między niskim/średnim/wysokim poziomem mgiełki.



Przycisk trybu automatycznego

- Włączanie trybu automatycznego.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do ustawień Wi-Fi.
- Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o wilgotności docelowej.
- Stuknij przycisk , aby zwiększyć wilgotność docelową o 5% (wilgotność docelową można ustawić w zakresie od 30% do 90%).
- W trybie automatycznym poziom mgiełki jest dostosowywany do wilgotności docelowej.
- Naciśnij przycisk trybu ręcznego , aby zakończyć tryb automatyczny.



Wskaźnik świetlny nawilzacza

- Włączanie/wyłączanie wskaźnika świetlnego nawilzacza.
- Sygnał dźwiękowy można wyłączyć za pomocą przycisku wskaźnika świetlnego nawilzacza lub aplikacji DREO.

Wskaźnik świetlny nawilzacza



Wskaźnik świetlny wilgotności będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Kolor światła	Poziom wilgotności
Żółty	≤30%
Zielony	31% - 60%
Niebieski	≥61%

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

03



Przed połączeniem nawilżacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Humidifier 420S”.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Aby połączyć nawilżacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.


UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Humidifier 420S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).

Przed rozpoczęciem użytkowania


Przy pierwszym użyciu nawilżacza należy usunąć elementy opakowania i wykonać poniższe instrukcje.

1

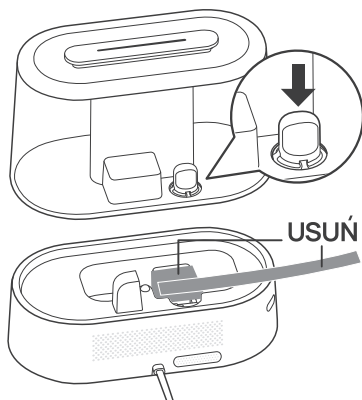


Sprawdź, czy wkład do wody jest prawidłowo zainstalowany i czy usunięto opakowanie.

2

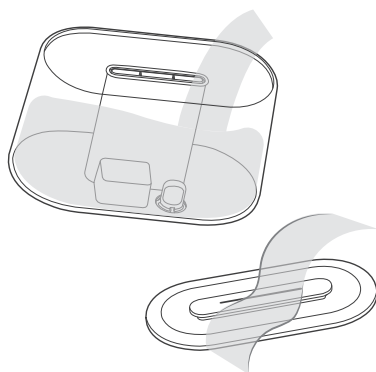


Zdejmij pokrywę, wyjmij zbiornik na wodę z nawilżacza i dokładnie go wyczyść.

3

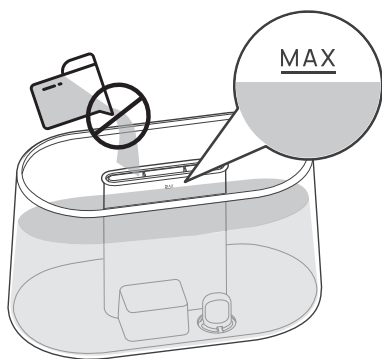


Napełnij zbiornik wodą, tak aby jej poziom nie przekroczył wskazania MAX.
Uwaga: NIE WOLNO wlewać wody do rurki rozpylającej mgiełkę.

4

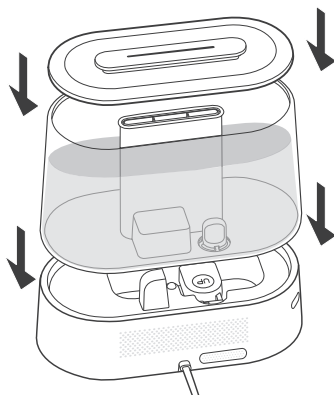

Włóż zbiornik na wodę z powrotem na miejsce i zamknij górną pokrywę.

5

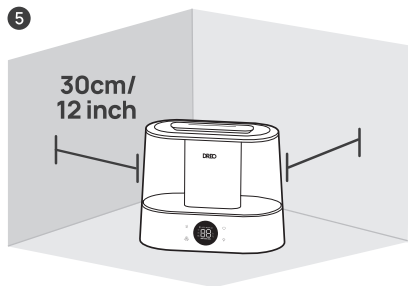


Postaw nawilżacz na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 30 cm/12 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać nawilżacza bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod nawilżaczem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.


Dodawanie olejku eterycznego

1

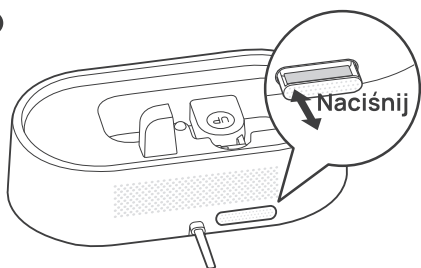


Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową.

2

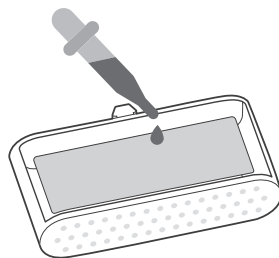

Wkropl 5-10 kropli olejku eterycznego na wkładkę zapachową.

3

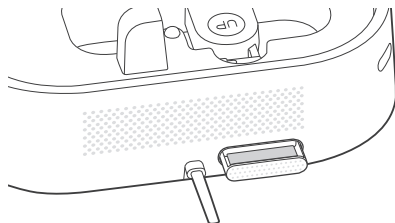

Umieść tackę z wkładką zapachową ponownie na miejscu.

Uwaga:


- Olejki eteryczne należy dodawać wyłącznie na wkładkę zapachową. Nie wolno ich dodawać do zbiornika na wodę ani do żadnych innych miejsc.
- Zapach może być delikatny; nawilżacz nie jest dyfuzorem zapachowym.
- Poziomu zapachu nie można regulować.
- Jeśli wkładka zapachowa stanie się zbyt sztywna, należy ją wymienić.



- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji nawilżacz należy zawsze wyłączyć i ODŁĄCZYĆ od zasilania.
- Nie wolno myć jednostki głównej pod bieżącą wodą.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
- Do czyszczenia nawilżacza nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
- Przed schowaniem nawilżacz należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem nawilżacz należy wyczyścić.
- Nie wolno przepiętnać nawilżacza ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.


Napełnianie

1

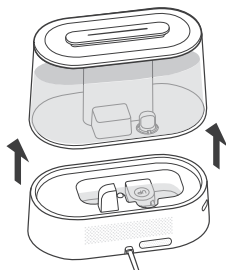


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2

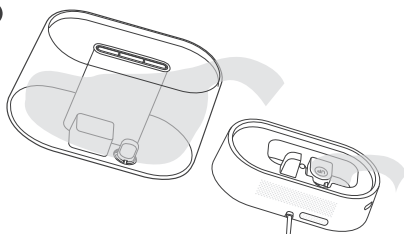


Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, wylej pozostałą wodę ze zbiornika i podstawy.

3

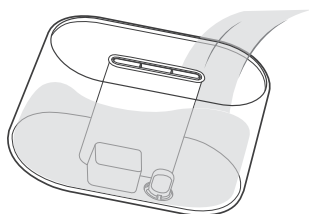


Wypłucz zbiornik ciepłą wodą.

4

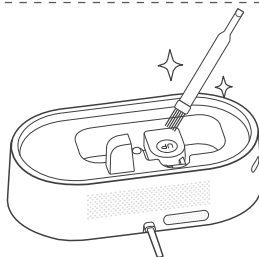


Delikatnie wyczyść podstawę miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką do czyszczenia.

5

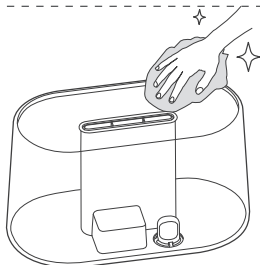


Wyczyść zbiornik miękką, wilgotną szmatką.

6

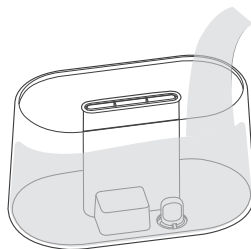

Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. Nie wlewaj gorącej wody.

7

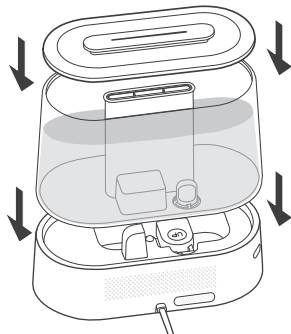


Przymocuj zbiornik na wodę do podstawy i załóż górną pokrywę.

Odkamienianie

ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU


1

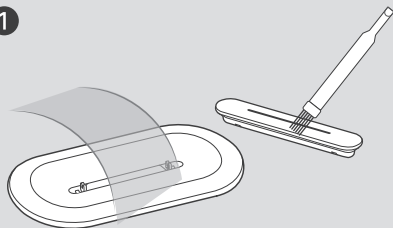

Odłącz zbiornik na wodę od podstawy. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i wypłucz ją pod ciepłą wodą.


Aby dokładnie umyć dyszę, można odłączyć ją od pokrywki i wyczyścić dołączoną szczoteczką.

2

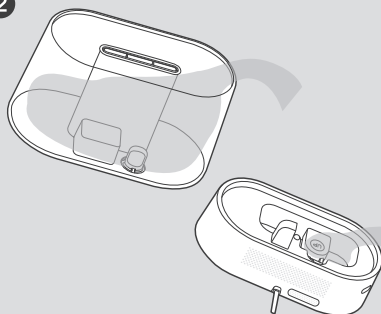

Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.


3

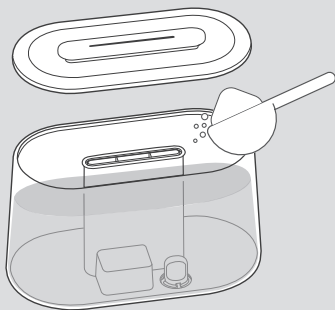

Wlej do zbiornika roztwór wybielacza i wody (jedna łyżeczka wybielacza na każdy galon wody). Załóż pokrywę zbiornika i potrząśnij nim.


4

15-20min

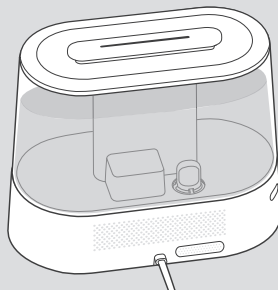


Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie. Odstaw na 15-20 minut.

5

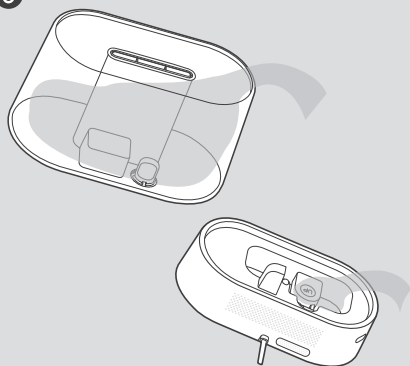


Wyjmij zbiornik na wodę i odłącz pokrywę, wylej pozostały płyn ze zbiornika i podstawy. Przepłucz zbiornik wodą, aż zapach wybielacza zniknie.

6

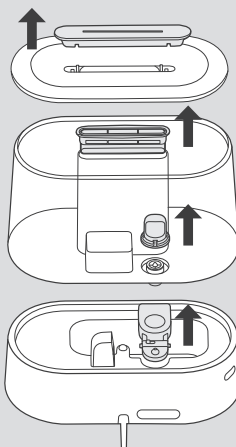

Wyjmij dyszę, wkład do wody, tłumik wody i pływak.

7

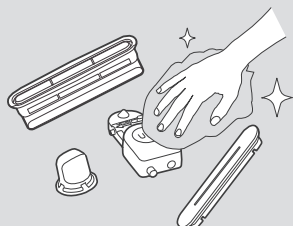


Wyczyść wszystkie części miękką szmatką. Aby usunąć nadmiar osadów mineralnych, można użyć dołączonej szczoteczki do czyszczenia. Przed ponownym złożeniem nawilzacza upewnij się, że wszystkie części są suche.

Czyszczenie tacki na wkładkę zapachową


ZAŁECA SIĘ CZYŚCIĆ RAZ W TYGODNIU

1

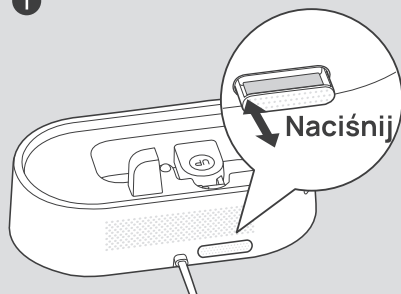


Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową z tyłu podstawy i wyjmij ją.

2

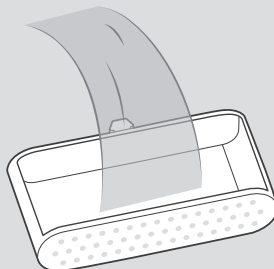


Wypłucz wodą i umieść z powrotem w podstawie.


Czy nowy nawilżacz przecieka?

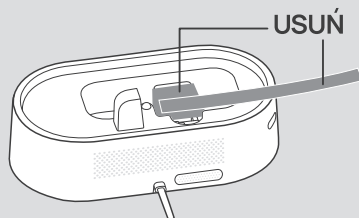


Pamiętaj o usunięciu etykiety i tekstury.

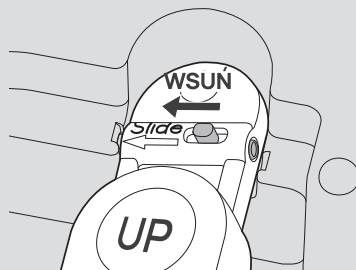

Zamocuj lewy zaczepek na uchwycie, a następnie przesunij drugi zaczepek, aby zamocować pływak na miejscu.

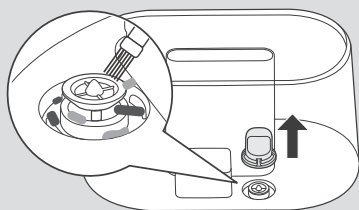


Usuń wszelkie cząsteczki i włosy blokujące zawór wody.

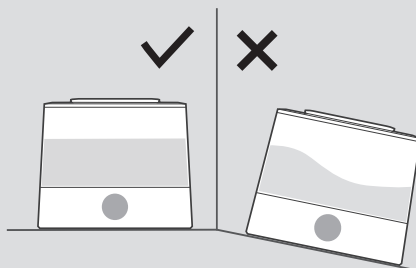


Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta, jeśli...

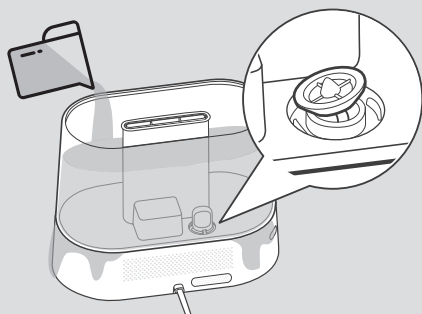

Zawór wody nie jest płaski lub zbiornik przecieka podczas napełniania.

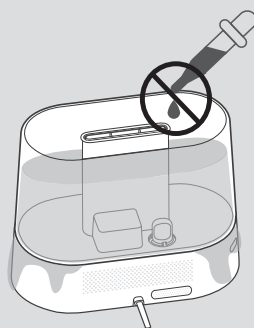

W zbiorniku na wodę wystąpił przeciek spowodowany długotrwałym stosowaniem olejków eterycznych.

Jeśli z nawilżacza ciągle wycieka woda, skontaktuj się z działem obsługi klienta

Nawilżacz nie działa.

1. Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na nawilżaczu.
2. Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, nawilżacz wyłączy się automatycznie.
3. Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.
4. W trybie automatycznym nawilżacz przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Z nawilżacza nie wydobywa się mgiełka.

1. Ustaw wyższy poziom mgiełki.
2. W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
3. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany.
4. Sprawdź, czy dysza nie jest zablokowana.
5. Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.
6. Temperatura wody może być zbyt niska. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
7. Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.

W zbiorniku na wodę znajduje się biały pył.

Nawilżacz należy regularnie odkamieniać. Stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

1. Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
2. Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
3. Wyczyść nawilżacz i pozostaw go w suchym miejscu przez 12 godzin ze zdjętą pokrywą.
4. Wyczyść tackę na wkładkę zapachową i wymień wkładkę zapachową.

Z nawilżacza wycieka woda.

1. Sprawdź, czy silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze zamocowany.
2. Unikaj uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60%.
3. Wytrzymaj nadmiar wody.
4. Nie potrząsaj nawilżaczem.
5. Upewnij się, że nawilżacz znajduje się na płaskiej, równej powierzchni.
6. Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 64).

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Nawilżacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z gorącą parą (w modelach parowych).
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru w obecności dzieci.

2. Ryzyko poparzenia:

- W przypadku nawilżaczy parowych unikaj kontaktu z gorącą parą oraz gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygnięte przed czyszczeniem lub przenoszeniem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Podłącz nawilżacz do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.

4. Ochrona przed wilgocią:

- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak papier, drewno, czy elektronika, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powietrza, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniu.

5. Prawidłowe użytkowanie wody:

- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i tworzeniu białego osadu w pomieszczeniu.
- Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak przepłukanie zbiornika na wodę.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego w urządzeniu.
- Wybierz odpowiedni z dostępnych trybów nawilżania (np. zimna mgiełka, gorąca para, ultradźwiękowy) w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść zbiornik na wodę oraz filtry (jeśli występują), stosując łagodne detergenty lub specjalne środki zalecane przez producenta.
- Usuwać osad i kamień przy użyciu octu lub dedykowanych preparatów odkamieniających, aby zapewnić długą żywotność urządzenia.

4. Przechowywanie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, dokładnie wyczyść wszystkie elementy i przechowuj w suchym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona zdrowia i środowiska:

- Upewnij się, że poziom wilgotności w pomieszczeniu jest utrzymywany w zakresie od 40% do 60%, co jest optymalne dla zdrowia i zapobiega rozwojowi pleśni.
- Wyrzucone lub uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

● Efektywność energetyczna:

- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest potrzebne, aby zminimalizować zużycie energii.
- Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania, jeśli jest dostępna, aby utrzymać poziom wilgotności na optymalnym poziomie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Hesung Innovation Co, Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Nawilżacz powietrza 4L Dreo HM420S] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreo>

Adres producenta: 26th Floor, Building A7, Chuangzhiyuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie pastylkowe: Litowe
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.01
Pojemność (mAh)	240



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl