


DREO

Nawilżacz powietrza 6L HM813S

Instrukcja obsługi

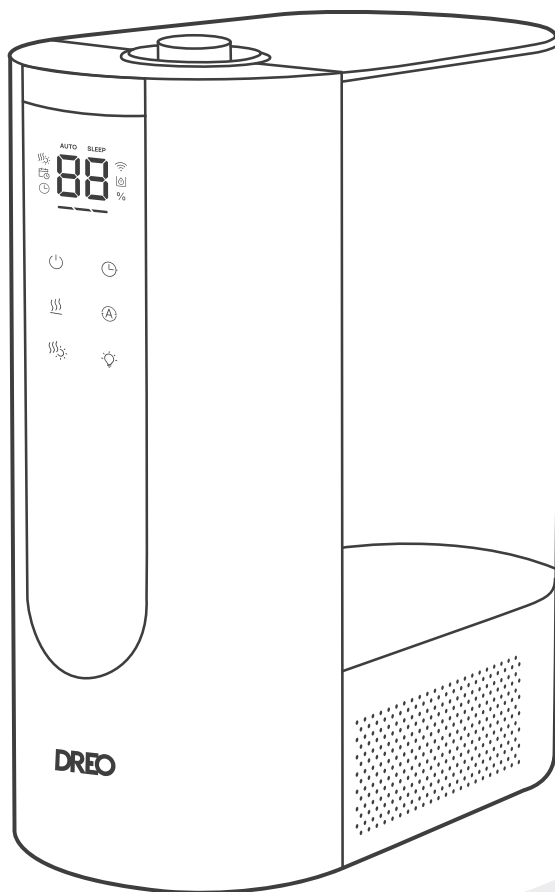

SPIIS TREŚCI

01

**WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA**

02

**INFORMACJE O
URZĄDZENIU**

03

**ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM**

04

**OBSŁUGA
URZĄDZENIA**

05

**CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA**

06

**ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW**

07

**OBSŁUGA KLIENTA
DREO**

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

01



PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA NALEŻY
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE
OSTRZEŻENIA UMIESZCZONE
NA URZĄDZENIU ORAZ
INSTRUKCJĘ
BEZPIECZENSTWA ZAWARTE
W INSTRUKCJI OBSŁUGI.



NIE WOLNO
blokować ani
zakrywać dyszy
podczas pracy.



NIE WOLNO
dotykać ani trzymać
wtyczki zasilającej
mokrymi rękami.



NIE WOLNO pozwalać
dzieciom ani zwierzętom
domowym na bawienie
się tym urządzeniem.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani wykonywać dozwolonej dla użytkownika konserwacji bez nadzoru.
2. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi. Jakikolwiek inne zastosowanie, niezalecane w instrukcji obsługi, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
3. Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Bezpieczeństwo pracy

1. Urządzenie należy zawsze umieszczać na twardej, płaskiej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu lub przechyleniu.
2. Urządzenie należy zawsze umieszczać na wysokości 60 cm nad podłogą i w odległości 30 cm od ściany lub drewnianych mebli.

3. NIE WOLNO przenosić urządzenia, gdy jest włączone.
4. NIE WOLNO podejmować prób samodzielnej naprawy żadnych części tego urządzenia. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów.
5. Nigdy nie należy pozostawiać wody w zbiorniku po zakończeniu używania urządzenia.
6. Nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zmoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, należy zmniejszyć moc nawilżacza. Jeżeli nie można zmniejszyć mocy wyjściowej nawilżacza, należy używać go z przerwami. Nie należy dopuścić do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy.
7. Nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach.
8. Nie wolno używać urządzenia bez zamontowanej podstawy.
9. Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów do kratki.
- 10. Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy obecne w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku na wodę i przedostawać do powietrza, powodując bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- 11. PRZESTROGA:** W trybie ciepłej mgiełki mgiełka może być gorąca. Po włączeniu ciepłej mgiełki nie wolno umieszczać gołych rąk, twarzy ani innych odsłoniętych części ciała nad dyszami.
12. Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów żywych w otoczeniu.
13. Przed napełnieniem i wyczyszczeniem urządzenia należy odłączyć od zasilania. Przed schowaniem nawilżacz należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem nawilżacz należy wyczyścić.
14. Zbiornik należy co trzy dni opróżnić i ponownie napełnić. Przed napełnieniem należy wyczyścić go pod bieżącą wodą lub za pomocą środka czyszczącego. Należy usunąć kamień, osady lub nalot ze ścianek zbiornika lub powierzchni wewnętrznych, a następnie należy wytrzeć wszystkie powierzchnie do sucha.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak podane na urządzeniu.
2. Urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania przed czyszczeniem lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Urządzenie należy podłączać/odłączyć suchymi rękami.
3. Aby uniknąć zagrożenia pożarem, nie należy NIGDY umieszczać przewodu pod dywanami, w pobliżu kratki wentylacyjnych, kaloryferów, pieców lub grzejników.
4. Aby uniknąć pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy korzystać z urządzenia, którego przewód zasilający został uszkodzony.
5. Przewodu nie należy umieszczać w bardzo ruchliwych miejscach ani takich, w których mogłoby dojść do potknięcia się o niego.
6. Nie wolno korzystać z żadnego urządzenia, którego przewód lub wtyczka zostały uszkodzone. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów lub oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
7. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanem. Nie należy przykrywać przewodu chodnikami, dywanikami ani podobnymi materiałami. Nie należy prowadzić przewodu pod meblami i urządzeniami.
8. **OSTRZEŻENIE:** Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać nawilżacza z jakimkolwiek półprzewodnikowym urządzeniem do sterowania prędkością.
9. **OSTRZEŻENIE:** Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMÓWEGO INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

Przypominamy:



Urządzenie należy regularnie sprawdzać, a w razie zauważenia któregośkolwiek z poniższych objawów należy zapoznać się z sekcją **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW** lub skontaktować z działem obsługi klienta:

- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Głośny hałas, nietypowy zapach lub nadmierne ciepło.


Dane techniczne

Nr modelu	DR-HHM013S
Wejście	AC 220-240V 50-60Hz
Moc znamionowa	26W (Chłodny) 280W (Ciepłej)


INFORMACJE O URZĄDZENIU

02

Zawartość opakowania

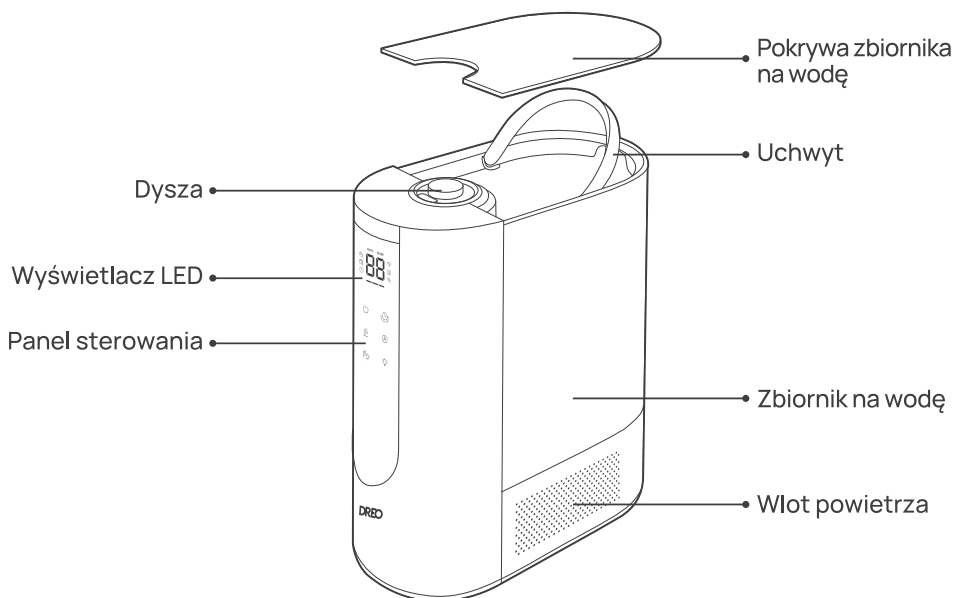


Góra

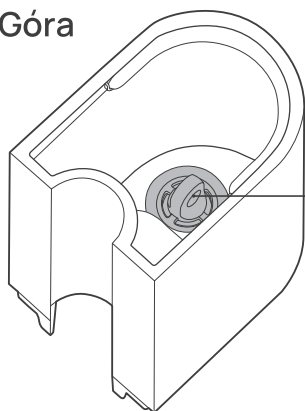


Wkład zatrzymujący duże cząsteczki
(wyłapuje włosy i duże
cząsteczki w wodzie).

Zawór wody

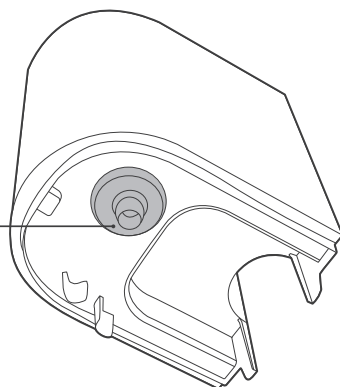


Spód

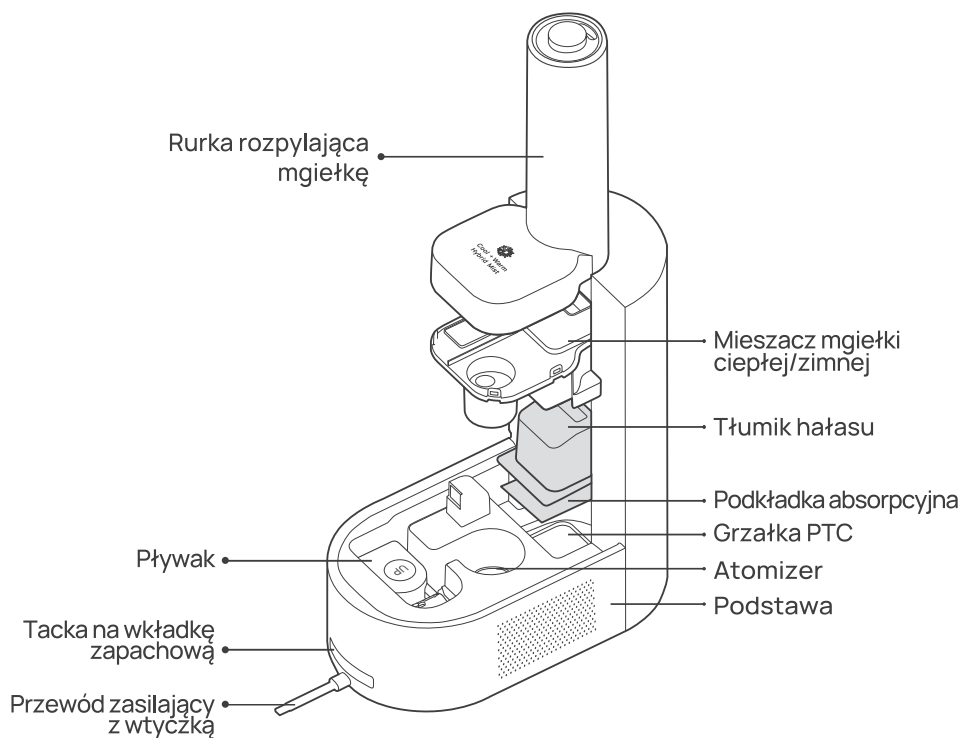

Benutzer-
handbuch

Instrukcja obsługi

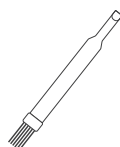

Szczoteczka do
czyszczenia

Skrócona
instrukcja
obsługi

Skrócona instrukcja
obsługi



Wkładka zapachowa



Podkładka
absorpcyjna


Wyświetlacz LED



Uwaga:

- Gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”.
- Gdy poziom wilgotności wzrośnie powyżej 90%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HI”.
- Gdy poziom wody za bardzo się obniży, wskaźnik niskiego poziomu wody będzie migać przez 5 sekund, po czym nawilżacz przełączy się do trybu czuwania.
- Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”, a nawilżacza nie będzie można używać do momentu zakończenia aktualizacji.
- Tryb uśpienia można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji DREO.

Panel sterowania

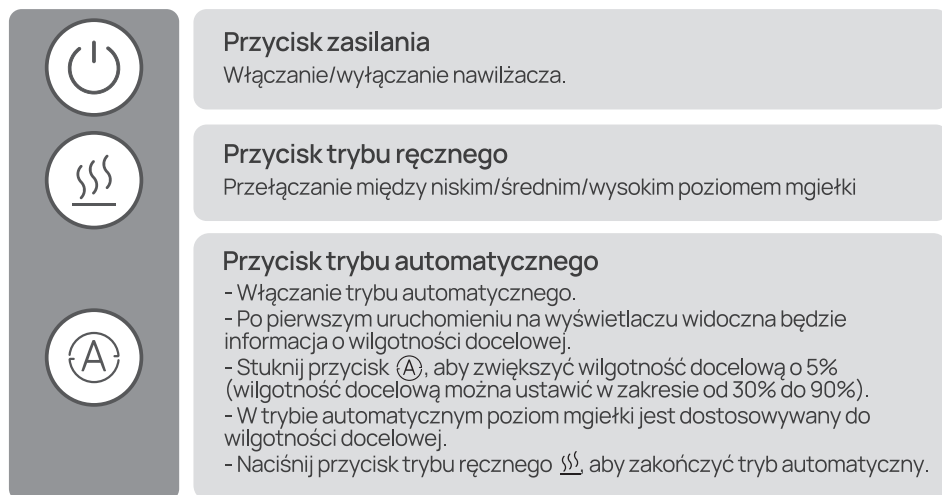



Przycisk ciepłej mgiełki

Włączanie/wyłączanie ciepłej mgiełki

Uwaga: Ciepła mgiełka jest włączona domyślnie.



Wskaźnik świetlny nawilżacza

- Włączanie/wyłączanie wskaźnika świetlnego nawilżacza.
- Sygnał dźwiękowy można wyłączyć za pomocą przycisku wskaźnika świetlnego nawilżacza lub aplikacji DREO.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć odliczanie czasu przydatności wkładu.
- Wartość procentową czasu przydatności wkładu można sprawdzić w aplikacji DREO.




Ustawienia timera/Wi-Fi

- Wybierz, aby ustawić timer (0-12 godz.)
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do ustawień Wi-Fi.

Uwaga: Naciśnąć i przytrzymać  i  przez 5 sekund, aby wejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii lub wyłączyć WiFi.

Wskaźnik świetlny nawilżacza

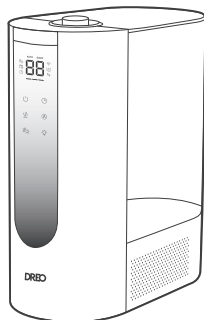

Kolor światła	Poziom wilgotności
Żółty	$\leq 30\%$
Zielony	31% - 60%
Niebieski	$\geq 61\%$

Wskaźnik świetlny wilgotności będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Ciepła mgiełka

Dotknij  , aby włączyć/wyłączyć ciepłą mgiełkę.	
Poziom mgiełki	Temperatura mgiełki ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Niski	45°C
Średni	50°C
Wysoki	55°C

PRZESTROGA: W trybie ciepłej mgiełki mgiełka może być gorąca. Po włączeniu ciepłej mgiełki nie wolno umieszczać gołych rąk, twarzy ani innych odsoniętych części ciała nad dyszami.

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

03



Przed połączeniem nawilzacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „**DREO**”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „**Humidifier 813S**”.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Aby połączyć nawilżacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.


UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
- 3 Przytrzymaj ⌏ przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi 📶).
- 4 Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Humidifier 813S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać ⌏ przez 5 sekund).


OBSŁUGA URZĄDZENIA 04

Przed rozpoczęciem użytkowania


Przy pierwszym użyciu nawilżacza należy usunąć elementy opakowania i wykonać poniższe instrukcje.

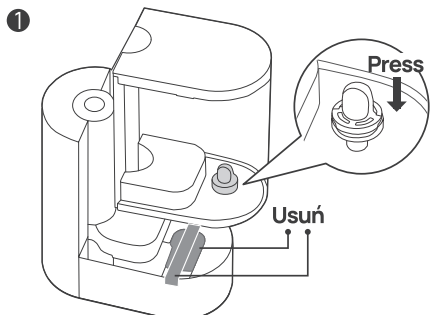

Sprawdź, czy wkład do wody jest prawidłowo zainstalowany i czy usunięto opakowanie.

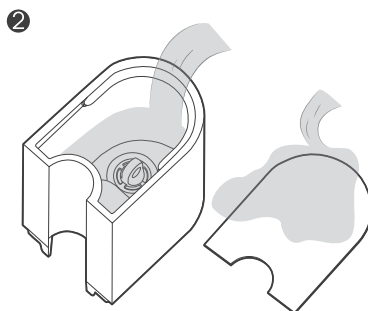


Zdejmij pokrywę, wyjmij zbiornik na wodę z nawilżacza i dokładnie je wyczyść.

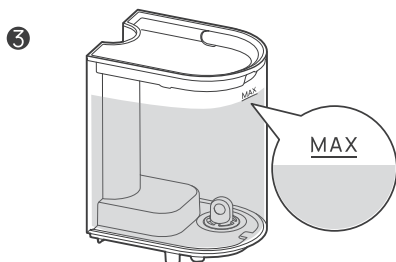


Napełnij zbiornik wodą, tak aby jej poziom nie przekroczył wskazania MAX.

Uwaga: NIE WOLNO wlewać wody do rurki rozpylającej mgiełkę.

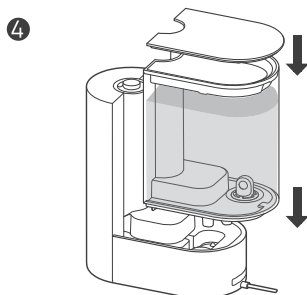

Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an und schließen Sie die obere Abdeckung.

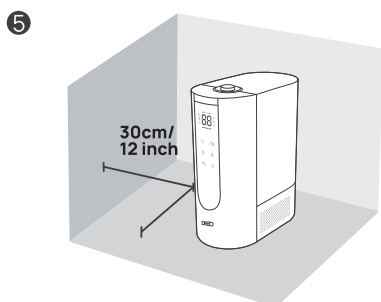


Postaw nawilżacz na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 30 cm/12 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać nawilżacza bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod nawilżaczem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.


Dodawanie olejku eterycznego

1

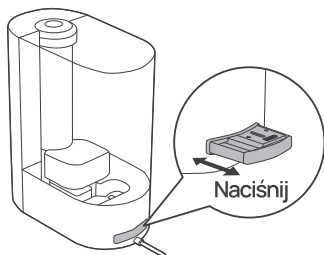


Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową.

2

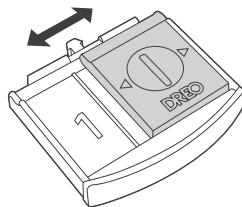


Otwórz pokrywę po stronie, po której chcesz dodać olejek eteryczny.

3

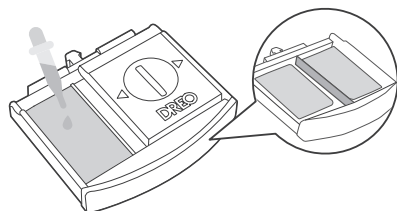

Wkropi! 5-10 kropli olejku eterycznego na wkładkę zapachową.

4

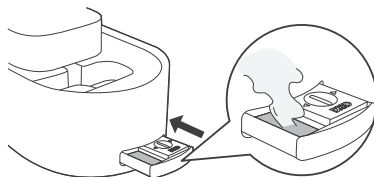


Umieść tackę z wkładką zapachową ponownie na miejscu.

Uwaga:

- Olejki eteryczne należy dodawać wyłącznie na wkładkę zapachową. Nie wolno ich dodawać do zbiornika na wodę ani do żadnych innych miejsc.
- Zapach może być delikatny; nawilżacz nie jest dyfuzorem zapachowym.
- Poziomu zapachu nie można regulować.
- Taca składa się z dwóch oddzielnych przegródek. Pozostaw otwartą przegródkę, w której znajduje się preferowany zapach.
- Jeśli wkładka zapachowa stanie się zbyt sztywna, należy ją wymienić.

Podkładki absorpcyjne

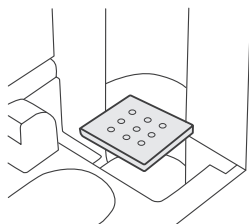

Podkładki absorbujące minerały pomagają ograniczyć gromadzenie się minerałów (kamienia) wewnątrz nawilżacza, zwłaszcza na elemencie grzewczym.

Uwaga: Podkładkę absorpcyjną można ponownie wykorzystać po wyczyszczeniu, zaleca się jednak jej regularną wymianę.




- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji nawilżacz należy zawsze wyłączyć i ODŁĄCZYĆ od zasilania.
- Nie wolno myć jednostki głównej pod bieżącą wodą.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
- Do czyszczenia nawilżacza nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
- Nie wolno przepięniać nawilżacza ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.

Napełnianie


Co trzy dni należy opróżnić i ponownie napełnić zbiornik. Przed napełnieniem należy wyczyścić go pod bieżącą wodą lub za pomocą środków czyszczących, jeśli jest to wymagane przez producenta. Należy usunąć kamień lub inne osady, tworzące się na ściankach zbiornika lub powierzchni wewnętrznej, a następnie wszystkie powierzchnie należy wytrzeć do sucha.

1

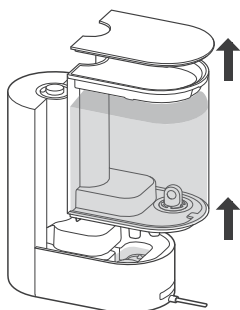


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2

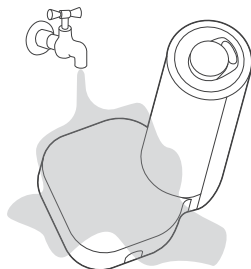

Wymij rurkę rozpylającą mgiełkę i wypłucz ją w ciepłej wodzie.


3

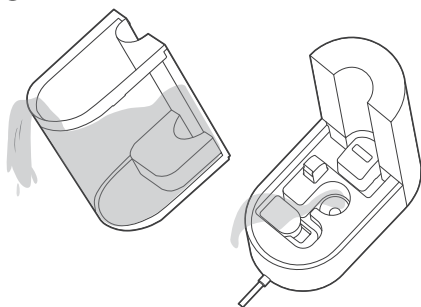

Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, wylej pozostałą wodę ze zbiornika i podstawy.


Hinweis: W przypadku korzystania z trybu ciepłej mgiełki należy zachować ostrożność, ponieważ woda może być nadal gorąca.

4

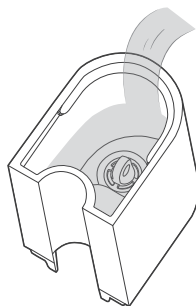

Wypłucz zbiornik ciepłą wodą.

5

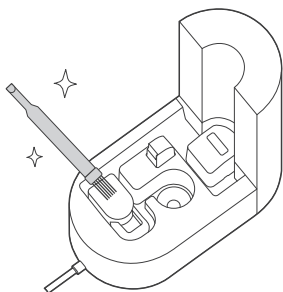


Delikatnie wyczyść podstawę miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką do czyszczenia.

6




Wyczyść zbiornik miękką, wilgotną szmatką.

7

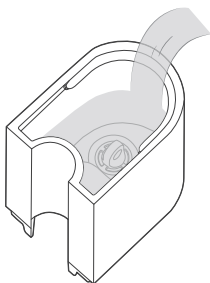


Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. Nie wlewaj gorącej wody.

8

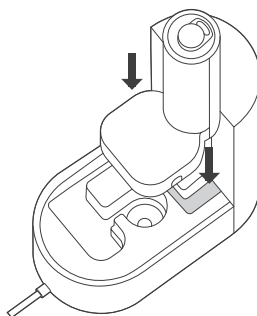

Przymocuj rurkę rozpylającą mgiełkę z tyłu podstawy.

9

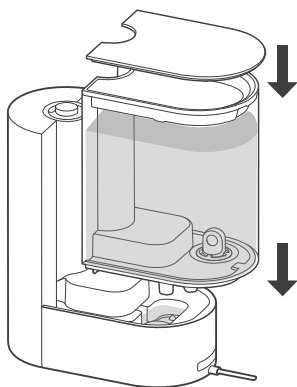


Przymocuj zbiornik na wodę do podstawy i załóż górną pokrywę.

Odkamienianie


ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU

1

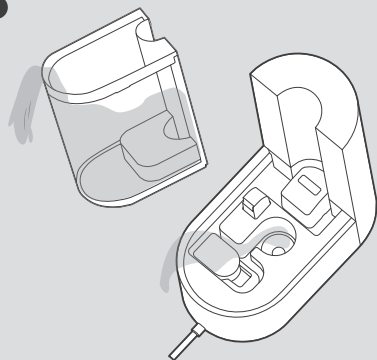


Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.

2

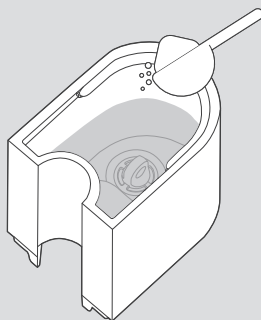


Wlej do zbiornika roztwór wybielacza i wody (jedna łyżeczka wybielacza na każdy galon wody). Załóż pokrywę zbiornika i potrząśnij nim.

3

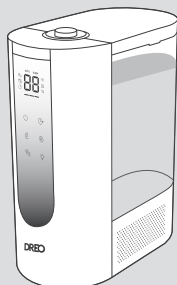


Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie. Odstaw na 15-20 minut.

4

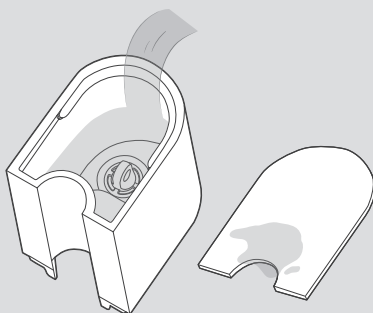

Wyjmij zbiornik na wodę i odłącz pokrywę, wylej pozostały płyn ze zbiornika i podstawy. Przepłucz zbiornik wodą, aż zapach wybielacza zniknie.


5

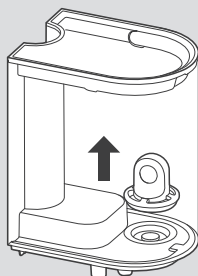

Wyjmij wkład do wody.


Uwaga: Nie należy demontować zaworu wodnego znajdującego się poniżej wkładu.

6

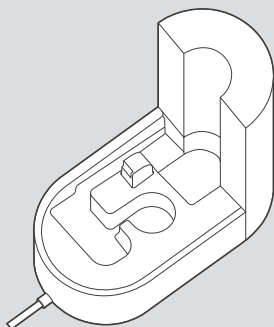

Wyjmij dyszę mgiełkową, rurkę rozpylającą mgiełkę, mieszacz mgiełki ciepłej/zimnej, tłumik hałasu i pływak.

7

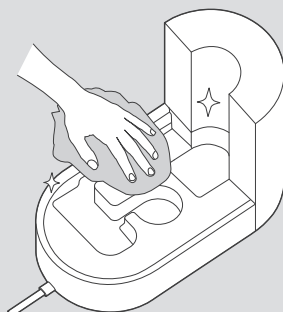

Wyczyść podstawę miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką do czyszczenia, aby usunąć pozostały osad mineralny. Przed ponownym złożeniem nawilżacza upewnij się, że wszystkie części są suche.

Czyszczenie tacki na wkładkę zapachową


ZALECA SIĘ CZYŚCIĆ RAZ W TYGODNIU

1




Naciśnij, aby otworzyć tackę na wkładkę zapachową z tyłu podstawy i wyjmij ją.

2

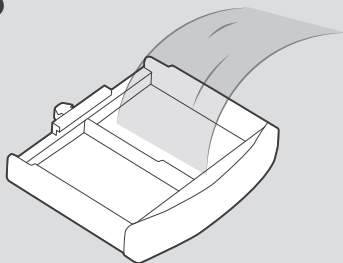


Wypłucz wodą i umieść z powrotem w podstawie.


Ponowny montaż

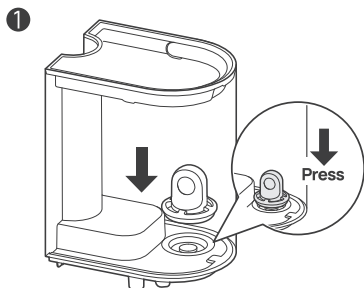


Umieść wkład do wody z powrotem w zbiorniku. Upewnij się, że podłączeniu wkładu towarzyszy dźwięk kliknięcia.

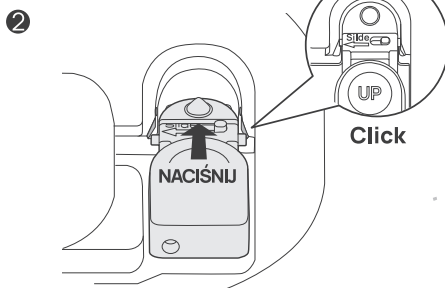


Wyrównaj pływak z otworami po obu stronach i pchnij go w dół, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

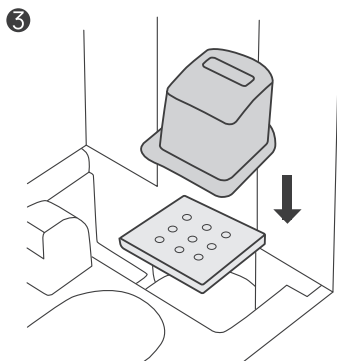


Umieść podkładkę absorpcyjną i tłumik hałasu z powrotem na grzałce PTC.

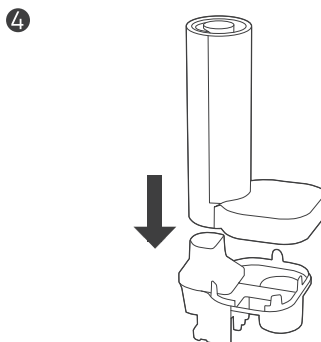

Umieść rurkę rozpylającą mgiełkę na mieszaczu ciepłej/zimnej mgiełki. Upewnij się, że podłączeniu tych dwóch części towarzyszy dźwięk kliknięcia.

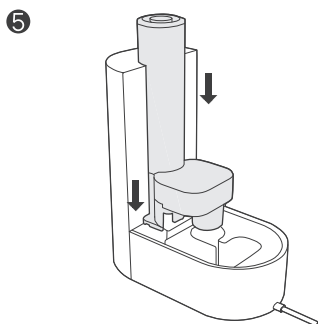


Umieść rurkę rozpylającą mgiełkę i mieszacz ciepłej/zimnej mgiełki nad podstawą.

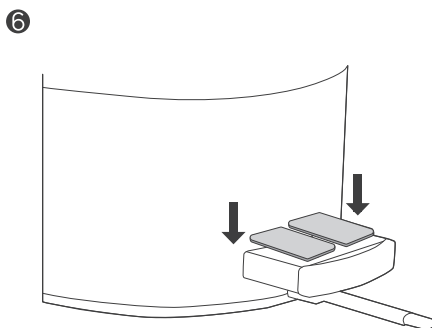


Umieść wkładkę zapachową z powrotem w wyznaczonym na nią miejscu.


Czy nowy nawilżacz przecieka?

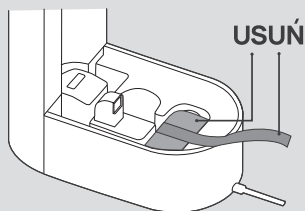



Pamiętaj o usunięciu etykiety i tektury.

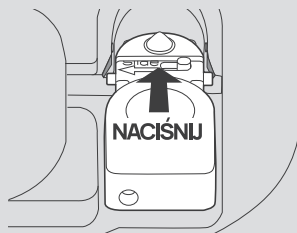

Wyrównaj pływak z otworami po obu stronach i pchnij go w dół, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

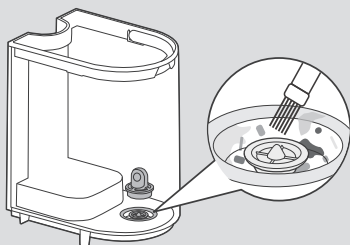


Usuń wszelkie cząsteczki i włosy blokujące zawór wody.

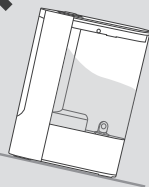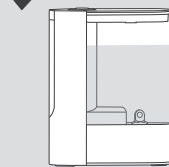


Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta, jeśli...

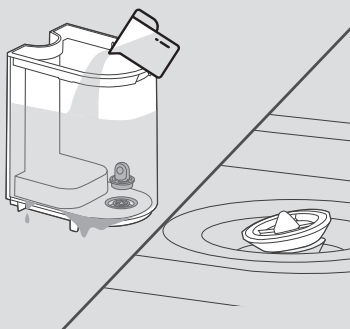

Zawór wody nie jest płaski lub zbiornik przecieka podczas napełniania.

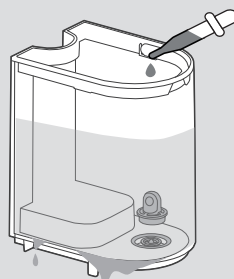

W zbiorniku na wodę wystąpił przeciek spowodowany długotrwałym stosowaniem olejków eterycznych.

Jeśli z nawilżacza ciągle wycieka woda, skontaktuj się z działem obsługi klienta

Nawilżacz nie działa.

1. Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na nawilżaczu.
2. Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, nawilżacz wyłączy się automatycznie.
3. Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.
4. W trybie automatycznym nawilżacz przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Z nawilżacza nie wydobywa się mgiełka.

1. Ustaw wyższy poziom mgiełki.
2. W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
3. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany.
4. Sprawdź, czy dysza nie jest zablokowana.
5. Upewnij się, że nawilżacz jest ustawiony na płaskiej powierzchni.
6. Temperatura wody może być zbyt niska. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
7. Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

1. Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
2. Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
3. Wyczyść nawilżacz i pozostaw go w suchym miejscu przez 12 godzin ze zdjętą pokrywą.
4. Wyczyść tackę na wkładkę zapachową i wymień wkładkę zapachową.

Z nawilżacza wycieka woda.

1. Sprawdź, czy silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze zamocowany.
2. Unikaj uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60%.
3. Wytrzyj nadmiar wody.
4. Nie potrząsaj nawilżaczem.
5. Upewnij się, że nawilżacz znajduje się na płaskiej, równej powierzchni.
6. Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 76).

Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.

1. Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli otoczenie jest zimne i/lub suche, nawilżacz szybciej wyczerpie wodę.
2. Podczas korzystania z funkcji ciepłej mgiełki woda będzie zużywać się szybciej.
3. Przełącz do trybu automatycznego, aby poziom mgiełki był dostosowywany do poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Wokół nawilżacza pojawia się biały pył.

1. Zaleca się zakup wkładu wymiennego DREO, który usuwa biały pył.
2. Zaleca się napełnianie nawilżacza wodą oczyszczoną lub destylowaną. Należy unikać stosowania wody o wysokiej zawartości minerałów, np. wody z kranu.
3. Nawilżacz należy regularnie czyścić (patrz część Czyszczenie i konserwacja na str. 30).

Mgiełka nie jest wystarczająco ciepła po naciśnięciu .

1. Naciśnij , aby ustawić temperaturę mgiełki w zakresie od 45°C do 55°C.
2. Pozostaw nawilżacz na około 5–10 minut w celu nagrzania i wytworzenia ciepłej mgiełki.
3. Należy wyczyścić i odkamienić element grzewczy (patrz część Czyszczenie i konserwacja na str. 30).

Wilgotność w pomieszczeniu nie zmienia się.

1. Ustaw wyższy poziom mgły.
2. W zależności od otoczenia nawilżacz może potrzebować więcej czasu na nawilżenie powietrza.
3. Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg działania nawilżacza. W przypadku powierzchni przekraczającej 215–430 ft²/20–40 m² działanie nawilżacza nie będzie wystarczająco skuteczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi Klienta

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Nawilżacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z gorącą parą (w modelach parowych).
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru w obecności dzieci.

2. Ryzyko poparzenia:

- W przypadku nawilżaczy parowych unikaj kontaktu z gorącą parą oraz gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygnięte przed czyszczeniem lub przenoszeniem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Podłącz nawilżacz do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.

4. Ochrona przed wilgocią:

- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak papier, drewno, czy elektronika, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powietrza, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniu.

5. Prawidłowe użytkowanie wody:

- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i tworzeniu białego osadu w pomieszczeniu.
- Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak przepłukanie zbiornika na wodę.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego w urządzeniu.
- Wybierz odpowiedni z dostępnych trybów nawilżania (np. zimna mgiełka, gorąca para, ultradźwiękowy) w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść zbiornik na wodę oraz filtry (jeśli występują), stosując łagodne detergenty lub specjalne środki zalecane przez producenta.
- Usuwać osad i kamień przy użyciu octu lub dedykowanych preparatów odkamieniających, aby zapewnić długą żywotność urządzenia.

4. Przechowywanie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, dokładnie wyczyść wszystkie elementy i przechowuj w suchym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona zdrowia i środowiska:

- Upewnij się, że poziom wilgotności w pomieszczeniu jest utrzymywany w zakresie od 40% do 60%, co jest optymalne dla zdrowia i zapobiega rozwojowi pleśni.
- Wyrzucone lub uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

● Efektywność energetyczna:

- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest potrzebne, aby zminimalizować zużycie energii.
- Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania, jeśli jest dostępna, aby utrzymać poziom wilgotności na optymalnym poziomie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Hesung Innovation Co, Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Nawilżacz powietrza Dreo 6L HM813S] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreo>

Adres producenta: 26th Floor, Building A7, Chuangzhiyuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie pastylkowe: Litowe
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.01
Pojemność (mAh)	240



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl